

## Masszázsfofel MX 30.0



***Gratulálunk, hogy cégünkötől egy masszázsfotelét vásárolt. Annak érdekében, hogy a szék hosszú ideig örömet okozzon, és megfeleljen elvárásainak, használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat, majd gondosan őrizze meg későbbi használatra. Ha kölcsönadja vagy odaadja a széket valakinek, mindig adja át neki, beleértve ezt a kézikönyvet is. A termék nem kereskedelmi használatra készült.***

### **A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.**

- Ne használjon más olyan alkatrészt vagy tartozékot, amelyet a szállítás nem tartalmaz.
- Ha a széken a kicsomagoláskor meghibásodások mutatkoznak, soha ne helyezze üzembe, és azonnal forduljon az üzlethez. Ha továbbra is használja a széket, a későbbiekben személyi vagy anyagi károk keletkezhetnek, amelyekért a szállító nem vállal felelősséget.
- Ha bármilyen hiba lép fel, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Csatlakoztassa a széket egy földelt konnektorhoz.
- Ne húzza ki a dugót nedves kézzel.
- Használat után és tisztítás előtt húzza ki a széket. Ez megakadályozza sérülést vagy a készülék károsodását.
- Soha ne használja a széket szabadban, erkélyen vagy teraszon.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy hosszú távú közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyiségekben.
- Ne használja a készüléket nagyon poros helyiségekben.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol nincs elég hely a szükséges szellőzéshez.
- Ne használja a készüléket, ha a bőre megsérült vagy sérült.
- Ne használja a készüléket, ha valamelyik burkolat eltört vagy sérült.
- Ne használja a készüléket, ha a fűtési és szellőzőnyílás le van takarva

vagy el van tömve.

- Javasoljuk, hogy a készüléket ne használja masszázsonként 20 percnél tovább.
  - Ne használja a készüléket folyamatos üzemben.
  - A sérülések elkerülése érdekében ne állítsa túl magasra a masszázs funkciókat.
  - Tartsa távol a gyerekeket a szék mozgó alkatrészeiktől.
  - A szék közelében lévő gyermekeknek állandó felnőtt felügyelete alatt kell lenniük.
  - Ha rosszul érzi magát, hagyja abba a termék használatát.
- 
- Csontritkulás, szívbetegség, szívritmus-szabályozó mellett, láz, terhesség, menstruáció idején nem ajánljuk a használatát.
  - A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek számára.
  - A készüléket nedves testű személyek nem használhatják.
  - Kerülje el, hogy éles szélű tárgyak érintkezzenek a székkal.
  - Ne használjon nedves ruhát stb. az elektromos alkatrészek, például csatlakozók vagy csatlakozók tisztítására.
  - Tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával. Soha ne használjon hígítót, benzint vagy alkoholt a tisztításhoz.
  - Áramkimaradás közben ne közelítse meg a terméket, hogy elkerülje a sérüléseket az áramellátás helyreállása után.
  - Ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket saját maga.
  - Ne húzza vagy tolja a széket egyenetlen felületen.
  - Ha a vezérlőegység nem működik, először ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó a megfelelő helyzetben van-e, és hogy csatlakoztatva van-e a hálózati csatlakozóhoz.
  - A beállított program befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.
  - Ha a készülék túl sokáig üzemel, a hőmérséklet-védelmi rendszer automatikusan kikapcsolhatja a széket.
  - Ha a készülék automatikusan kikapcsol, körülbelül 30 perc elteltével újra használatra késznek kell lennie.

Ennek a masszázsfotelnek a pozitív hatásai sokrétűek. Az általános relaxáción kívül programtól, időtartamtól és intenzitástól függően az alábbi eredmények érhetők el.


- Az egész test vitalizálása
- A vérkeringés javítása
- Az izomfeszültség feloldása
- Idegfájdalom csillapítása
- Izomfájdalom csökkentése

1. A szék intelligens mechanikus 3D "kezekkel" van felszerelve. Ezek az egységek minden irányba mozoghatnak, hogy a lehető legpontosabban utánozzák a természetet masszáz.

2. A váll területén az érzékelők automatikusan felismerik a test körvonalait és a masszázspontokat.
3. A szék masszázsprogramok széles választékával van felszerelve.
  
4. A légnyomás-technológia lehetővé teszi a csípőnyújtó és -forgató gyakorlatokat. 5. Öt különböző intenzitási szint közül választhat minden típusú masszázshoz. 6. A masszírozó tenyér távolsága öt fokozatban állítható.
  
7. Légpárnák állnak rendelkezésre kéz- és láb masszázshoz.
  
8. A kézz masszázss egység 26 légpárnából, a lábfej pedig 38 légpárnából áll.
  
9. Három légpárna közül választhat.
  
10. Légpárnás masszírozó egységek is kaphatók a nyak és a vállak, a fenék és a comb hátsó részére.
  
11. Nyolc párna van a nyakra és a vállakra, és tizenhat a fenékre és a combra. 12. A hátsó rész üléseinek fűtése szén-dioxidot használ infravörös hőforrásként. 13. A lábakon lévő elemek állíthatóak, így kényelmesen az igényeidhez igazíthatod a széket.
  
14. A lábelem és a háttámla dőlésszöge állítható.
  
15. A vezérlővel közvetlenül vezérelheti a flash meghajtón lévő MP3 fájlok lejátszását. 16. A készülék kikapcsolása után a masszírozó kezek visszaállnak eredeti helyzetbe, így Ön kényelmesen ülhet.

### **Masszázs típusok:**

- vállmasszázs
- dagasztó masszázss
- ütögetős masszázss
- Gyúró és ütögető masszázss
- 3D masszázss
- Shiatsu masszázss

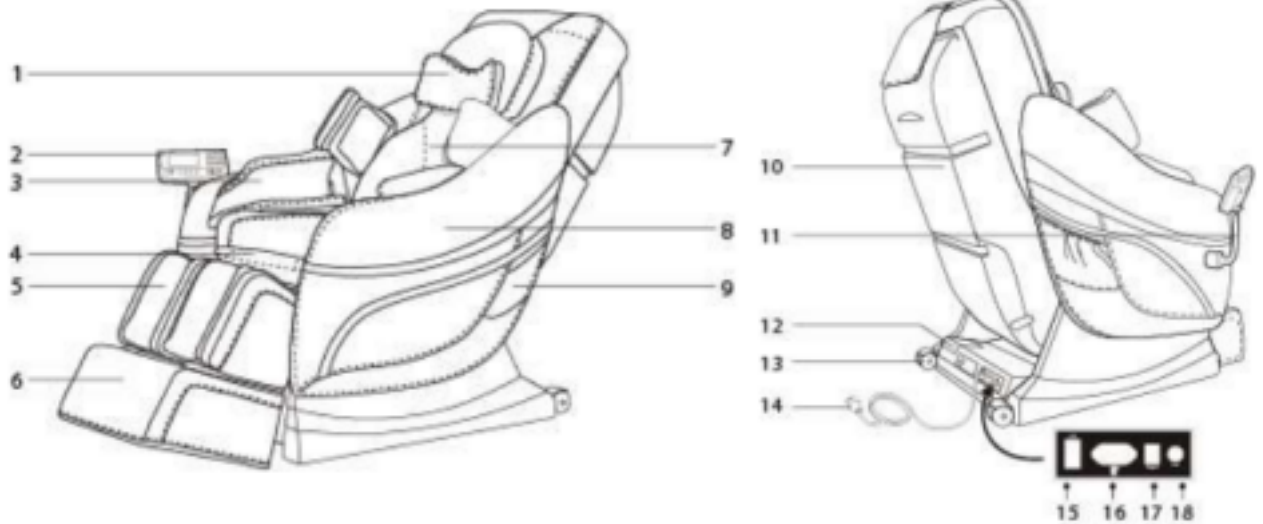

1. nyakpárna
2. vezérlőegység
3. légmasszázs egység (kar)
4. ülőpárna
5. vádli párna
6. lábtartók
7. támasztópárna
8. karfa
9. távirányító zseb
10. hátlap
11. kar a vezérlőegységhez
12. mp3 lejátszó doboz
13. szállító hengerek
14. tápkábel és csatlakozó
15. fejhallgató-csatlakozó
16. tápcsatlakozó
17. hálózati kapcsoló
18. biztosíték



### A gép bekapcsolása:

- Dugja be a hálózati csatlakozót a szék háttámláján található aljzatba (1), és kapcsolja be a készüléket

hálózati kapcsoló(2).



### Lábegység és háttámla állítás

- A lábtámasz dőlésszögének módosításához használja a "Lábtámasz" feliratú nyíl gombokat. Nyomja meg a fel vagy le gombot a szög megváltoztatásához.



- A háttámla dőlésszögének módosításához használja a "Háttámla" feliratú nyíl gombokat. Nyomja meg a fel vagy le gombot a szög megváltoztatásához..




- Lehetősége van mindkét egység egyidejű beállítására is. Ehhez használja a "Pozíció beállítása" feliratú nyíl gombokat. Ha a „fel” gombot használja, a

háttámla leereszkedik, és a lábegység felemelkedik. Ha megnyomja a "le" gombot, a háttámla lehajlik.


#### Indítsa el a masszázst:

- Nyomja meg a piros bekapcsológombot a masszázs funkció elindításához.
- Az ülés helyzete/magassága és a kapott masszázspontok automatikusan meghatározásra kerülnek.
- Várja meg, amíg az automatikus felismerés befejeződik.
- A folyamatok befejezése után ismételt hangjelzés hallható.
- Most már kézzel is beállíthatja a masszázsegységet.
- Ha nem végez kézi beállítást, a masszázsprogram 10 másodperc elteltével automatikusan elindul.

1. A masszázsgolyók felfelé mozgatásához nyomja meg a "Fel" nyíl gombot a "Váll beállítása" vezérlőegységen

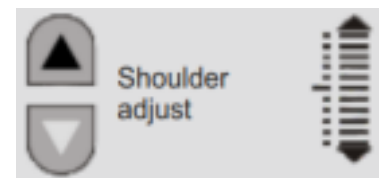



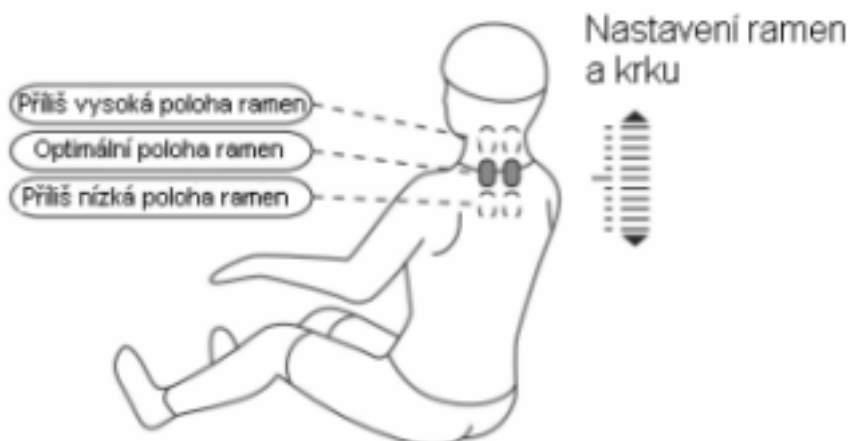





2. A masszázsgolyók lefelé mozgatásához nyomja meg a gombot "lefelé" nyíl a vezérlőegységen "Váll beállítása"






**A masszázs leállításához:** • Nyomja meg a piros bekapcsoló gombot az

összes folyamatban lévő masszázst leállításhoz. • A háttámla és a talpmasszázs egység visszatér eredeti helyzetébe. • Ezt az eljárást is a szokásos masszázst idő után kell elvégezni.

Pihenés	Nyugtató masszázst az egész testre	F1 Auto 
Vitalizáció	Mély masszázst a fájdalom enyhítésére helyeken.	F2 Auto 
Masszázs fájdalom ellen	Mély masszázst a fájdalom enyhítésére helyeken.	F3 Auto 
Oldja a feszültséget	Ellazítja az izmokat és aktiválja a testet.	F4 Auto 
Teljes test masszázst légpárnán	Ez a masszázst a felsőtestre, a fenékre és a combokra koncentrál.	F5 Auto 
Csípő masszázst	Az ilyen típusú masszázst során a csípőt használják a légpárnák balról jobbra forognak. Eközben más párnák "csípő masszázst" hajtják végre.	F6 Auto 

Csípő-, fenék- és derék masszáz	A csípő masszázra összpontosít. Az ülés párna és a mechanizmusok kéz a kézben működnek, hogy rugalmasabbá tegyék a csípőjét, a fenekét és a hát alsó részét.	F7 Auto 
A csípő nyújtása	Ez a program egy nyújtási folyamaton keresztül ellazítja az izmokat. A vádlik a lábfejen vannak légpárnákkal szilárdan rögzítve az egységhez. A háttámla vízszintes helyzetbe mozdul és a lábegység lefelé húzza a lábakat. Ez az hatékony a finom nyújtás.	F8 Auto 

### Manuális masszáz

Funkció	Masszázstípus	Kijelző	Állítási lehetőség
Manuális masszáz	Shiatsu		Sebesség és hatótáv
Manuális masszáz	Gyúró masszáz		Sebesség
Manuális masszáz	Gyengéd ütögető masszáz		Sebesség

Manuális masszáz Kombináció: Gyúrás és gyengéd ütögetés masszáz



sebesség



Manuális masszázst



Sebesség és hatótáv

### Beállítási lehetőségek

Sebesség	Speed	<input type="text"/>		5 fokozatban állítható
Hatótávolság	Width	<input type="text"/>		3 fokozatban állítható
3D masszázst	3D	H1 - H4		Válassz egyet a négy közül programok és határozd meg magad intenzitása és sebesség.





### Hát Masszázs "Back Stretch"

Ez a masszázst minden manuális programhoz hozzáadható, kivéve a váll masszázst.

Pontos masszázst	<input type="checkbox"/>
Részleges masszázst	<input type="checkbox"/>
Teljes masszázst	<input type="checkbox"/>

Masszázs fent	<input type="checkbox"/>	Masszázs egység fel.
Masszázs lent	<input type="checkbox"/>	Masszázs egység le.

### További masszázstípusok

Talpmasszázs / lapos láb	A láb- és vádli masszázs segítségével történik légpárnák.	
Felsőtest masszáz	Tento typ masáže se zaměřuje na šíji a ramena, boky a hýždě.	
Kar masszáz	A karmasszázs légpárnák segítségével történik. Az intenzitás állítható.	
Láb masszáz	A görgők a lábegységbe vannak beépítve. A talpmasszázs intenzitása állítható.	
Hőterápia	Körülbelül három perc múlva érezhető a hőfejlődés a háton.	
Hátmasszázs	intenzitása állítható	

### Figyelem:

Az automatikus masszáz

során beállíthatja a légpárnás masszáz

s erősségét.  
légpárnás masszáz az „ARM”, „UPPER BODY” vagy „FOOT” gomb  
megnyomásával.


**Zenevezérlés:**

kapcsolja be/ki a zenét	<input type="checkbox"/>
előző dal	<input type="checkbox"/>
következő dal	<input type="checkbox"/>
hangerő hozzáadása	<input type="checkbox"/>

hangerő elvevése

**A masszázsfotel szállítása:**

- Szállítás előtt ne felejtse kihúzni a hálózati csatlakozót!
- Először győződjön meg arról, hogy minden kábel és tömlő nincs a padlótól.
- Most döntse hátra a széket a háttámlánál fogva.
- A szék súlypontja közvetlenül a szállító kerekek felett van.

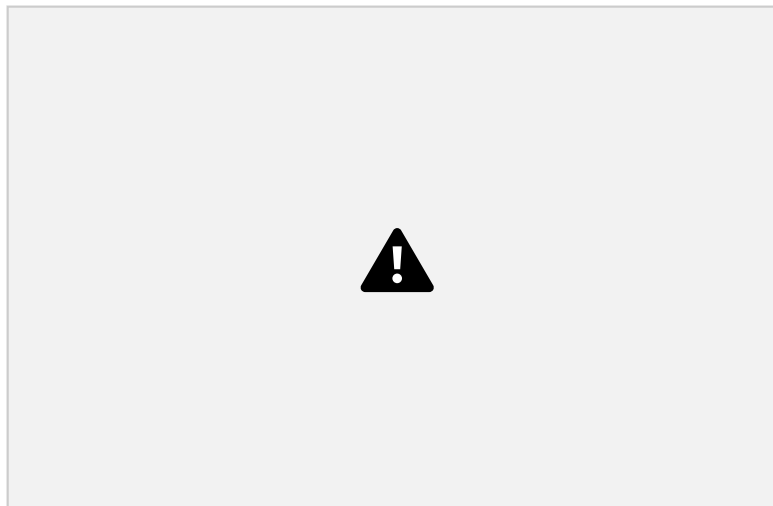**Útmutató a háttámla rögzítéséhez:**

- Az egyszerű összeszerelés érdekében célszerű a széket előre függőleges helyzetbe állítani.
- Összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy a háttámla minden

alkatrésze jól össze van-e csavarozva, és minden feszes, és minden rendben van-e. Ezenkívül ellenőrizze, hogy a levegő vezetékek nem sérültek-e, és a kábelek sértetlenek-e.

- Nyissa ki teljesen a háttámla alsó részén található cipzárt.
- Illessze a csatlakozókat a szék megfelelő meneteihez.
- Győződjön meg arról, hogy a vékonyabb csatlakozó alul, a vastagabb pedig felül.
- Nyissa ki a bal oldali nagy fedél alján található kart.
- Tegye ugyanezt a jobb oldali kis burkolattal.
- A háttámla székhez való rögzítéséhez először helyezze a háttámla támláját a háttámla támláján lévő kijelölt helyzetbe.
- Most már ráhelyezheti az elülső részt a szerelt csatlakozó alkatrészekre.
- Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a kábeleket!
- Most helyezze be a két csavart, és húzza meg őket kézzel.
- Most már csatlakoztathatja a tápellátást és a levegő ellátást a megfelelő csatlakozásokhoz.
- Húzza meg a csavarokat, és helyezze fel a fedelet.
- A hátsó csavarkötéshez először helyezze fel az alátétet, és húzza meg az anyát a meneten.