


MAXXUS MASSZÁZS FOTEL MX 8.UNCIA

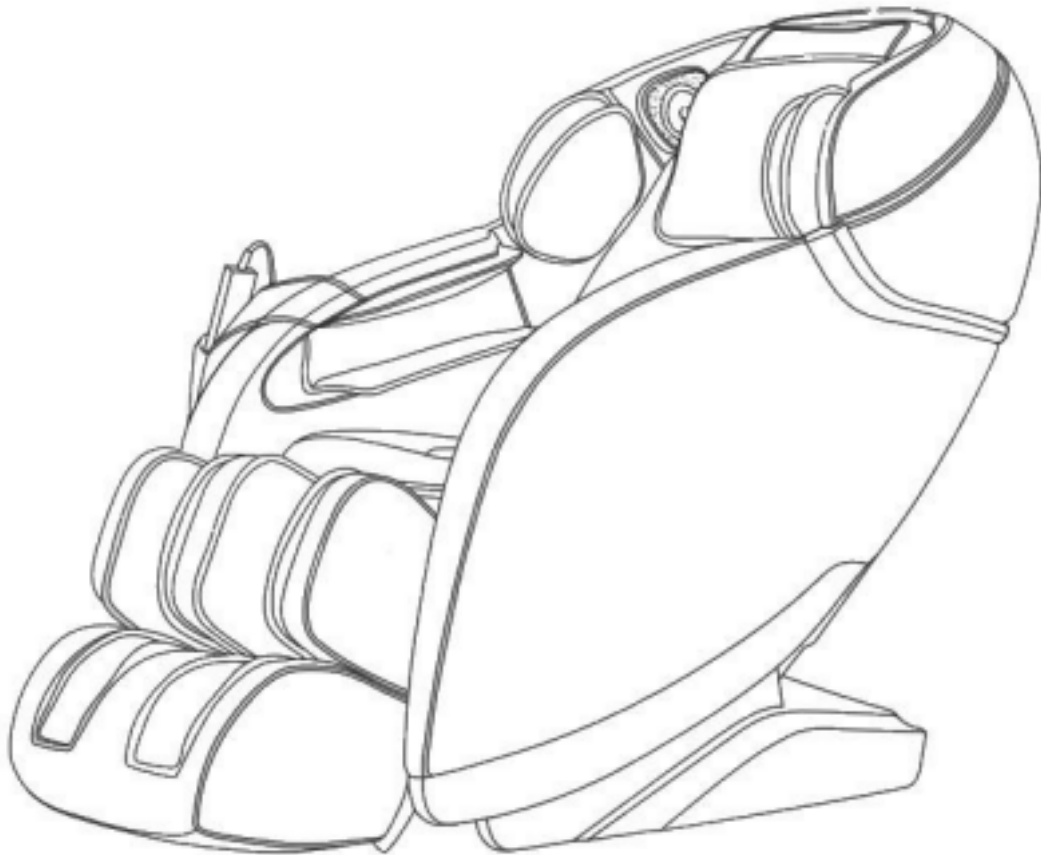

Biztonsági utasítások

A masszázsfotel használata előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat, a karbantartási és tisztítási utasításokat, valamint a használati utasítást. Győződjön meg arról, hogy mindenki, aki ezt a masszázsfotelét használja, ismerje ezt az információt.

Ügyeljen arra, hogy pontosan kövesse az ebben a kézikönyvben található karbantartási és biztonsági utasításokat. Ezt a masszázsfotelét csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni. A rendeltetéstől eltérő használat balesetveszélyt, egészségkárosodást vagy a masszázsfotel károsodását okozhatja, amelyért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Tápfeszültség csatlakozás

- A készülék működéséhez 220-230 V hálózati feszültség szükséges.
- A masszázsfotelét csak földelt, külön biztosítékkal ellátott 16A-es aljzathoz szabad csatlakoztatni, a szállított hálózati kábellel.
- Ha meg akarja változtatni a masszázsfotel helyzetét, mindig húzza ki a hálózati

csatlakozót a konnektorból.

- Tisztítás, karbantartás vagy egyéb munka előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ha hosszabbítót használ, győződjön meg arról, hogy az megfelel az irányelveknek és előírásoknak.
- A tápkábelt mindig úgy fektesse le, hogy ne sérüljön meg vagy ne botoljon meg benne.
- Az elektromos készülékek, például okostelefonok, személyi számítógépek, televíziók (LCD, plazma, csöves stb.), játékkonzolok stb. működés közben és készenléti üzemmódban elektromágneses sugárzást bocsátanak ki. Tartsa távol ezeket az eszközöket a masszírozótól, mert meghibásodást vagy interferenciát okozhatnak.
- Biztonsági okokból mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a készüléket nem használja.

További utasítások

- Válasszon sík, tiszta és könnyen hozzáférhető felületet. Biztosítson optimális szabad helyet és maximális biztonságot a masszázsfotel minden oldalán
- Használat közben gondoskodjon jó szellőzésről és optimális oxigénellátásról.
- A masszázsfotel kültéri használatra nem alkalmas, ezért tárolása és használata csak mérsékelt, száraz és tiszta helyen lehetséges.
- A működési és tárolási hőmérséklet-tartománynak legalább 10°C és maximum 30°C között kell lennie.
- A masszázsfotel használata és tárolása nedves helyeken, például úszómedencékben, szaunákban, fürdőszobákban stb. nem lehetséges.
- Ügyeljen arra, hogy a masszírozót mindig szilárd, sima és tiszta felületre helyezze működés közben és használaton kívül. Az egyenetlen felületet el kell távolítani vagy ki kell egyenlíteni.
- Az érzékeny padlók, például fa, laminált padló, csempe stb., például karcolásoktól való megvédésére javasolt tartósan védőszőnyeget helyezni a készülék alá. Győződjön meg arról, hogy a szőnyeg csúszás ellen biztosított.
- Ne helyezze a masszázsfotel közvetlenül világos vagy fehér szőnyegre vagy szőnyegre, mert a készülék lábai megdörzsölhetik azokat.
- Ügyeljen arra, hogy a masszázsfotel, beleértve a hálózati kábelt is, ne érintkezzen forró tárgyakkal, és megfelelő biztonsági távolságot tartson minden hőforrástól, például fűtőtestektől, kályhaktól, kandallóktól stb.


Biztonsági utasítások

- Ha a masszázsfotel nem használja, húzza ki a tápkábelt, hogy megakadályozza harmadik felek, például gyermekek, nem megfelelő vagy ellenőrizetlen használatát.
- A masszázsfotel első használata előtt konzultáljon orvosával.
- Az alábbi egészségügyi problémákkal/diagnózisokkal rendelkező személyek a masszázsfotel használatát előzetesen megbeszéljék és tisztázzák a kezelőorvossal: Csontritkulás, szívbetegség, betegségek, pacemaker, láz, terhesség, nyílt sebek, csonttörések, zúzódások és ficamok, bőrbetegségek, hát- és gerincproblémák.
- A fent felsorolt betegségek vagy diagnózisok esetén az első használat előtt konzultáljon orvosával.
- A masszázsfotel olyan személyek általi használatát, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel a masszázsfotel

használatával kapcsolatban, mindig tapasztalt, a biztonságért felelős személy felügyelete mellett végezzék. a felhasználótól.

- Fizikai kényelmetlenség, fájdalom és/vagy légzési problémák esetén azonnal hagyja abba a masszázst.
- A masszázst mindig alacsony terheléssel kezdje, és használat közben fokozatosan növelje.
- Egy felhasználó legfeljebb naponta egyszer és legfeljebb 20 percig használja a masszázsfotel.
- A masszázsfotelét étkezés után legkorábban 1 órával használja.
- Ne aludjon a masszázs alatt.
- Ügyeljen arra, hogy a masszázs során megfelelő ruházatot viseljen.
- A masszázsfotel csak akkor használható, ha a felhasználó teste száraz. A széket nem szabad közvetlenül zuhanyozás/fürdés után használni.
- Ne használjon semmilyen tartozékot a masszázsfotel használata közben.
- Ezt a masszázsfotelét egyszerre csak egy személy használhatja.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a masszázsfotel és a tápkábel kifogástalan állapotban vannak. Soha ne használja a masszázsfotelét, ha bármilyen hiba vagy hiba van rajta vagy a tápkábelen.
- Ne használja a masszázsfotelét, ha a huzata vagy a műbőr sérült.
- Csak eredeti pótalkatrészek használhatók.
- A masszázsfotelét minden használat után meg kell tisztítani. Különösen távolítsa el minden szennyeződést, amelyet a test izzadsága vagy más folyadékok okoztak.
- Mindig ügyeljen arra, hogy folyadékok (italok, izzadság stb.) semmilyen körülmények között ne kerüljenek a masszázsfotelbe, mert ez korrózióhoz, valamint a mechanikai és elektronikus alkatrészek károsodásához vezethet.
- Ez a masszázsfotel gyermekek számára nem alkalmas.
- Használat közben harmadik személyeknek – különösen gyerekeknek és állatoknak – kellő távolságot kell tartaniuk.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak a masszázsfotel alatt, és minden esetben távolítsa el őket.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a masszázsfotelét ne használják a gyerekek játékként vagy mászókaként.
- Soha ne végezzen szerkezeti változtatásokat a masszázsfotelén. Ez azonnal érvényteleníti a garanciális és a jótállás utáni igényeket.
- Ennek a masszázsfotelnek a kialakítása a legújabb műszaki és biztonsági szabványokon alapul. Ezt a masszázsfotelét csak felnőttek használhatják! Az extrém, helytelen és/vagy nem tervezett használat egészségkárosodáshoz vezethet!


Když je opěrka nohou zvednutá, lidé by na ni neměli tlačit, aby nedošlo k pádu masážního křesla dopředu, poškození masážního křesla nebo jeho součástí nebo ke zranění osob.

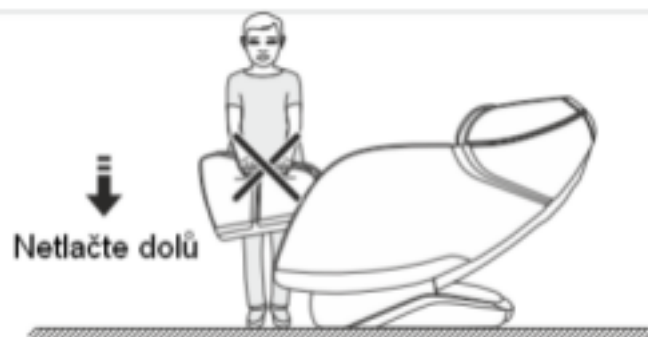


Před usednutím do masážního křesla se ujistěte, že je sedák v křesle správně umístěn. Pokud není sedák správně umístěn, může způsobit bolest hýždí a poškození křesla.




Nikdy neodpojujte síťový kabel nebo kabel řídicí jednotky, pokud je masážní křeslo zapnuté nebo v pohotovostním režimu. To může způsobit poškození masážního křesla nebo úraz elektrickým proudem. Masážní křeslo vždy vypněte hlavním vypínačem a poté odpojte napájecí kabel a případně kabel řídicí jednotky. Pokud masážní křeslo nepoužíváte, vždy odpojte napájecí kabel, abyste zabránili neoprávněnému použití třetími osobami, např. dětmi.

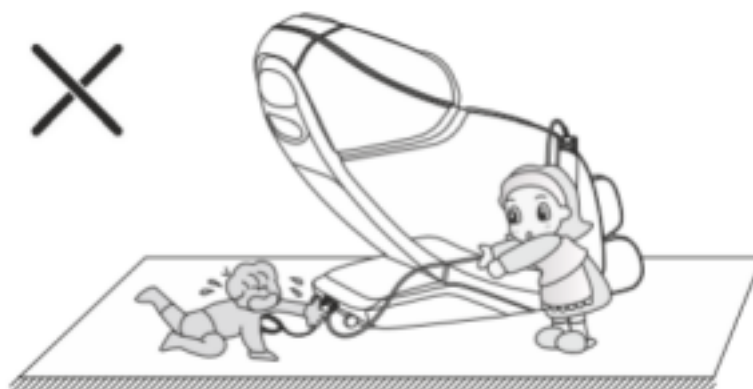


Před použitím masážního křesla vždy zkontrolujte, zda se pod ním nenacházejí děti, domácí zvířata nebo předměty, zejména v oblasti opěrky nohou nebo opěradla. Před použitím je nutné je odstranit, protože mohou poškodit spotřebič a může dojít ke zranění.

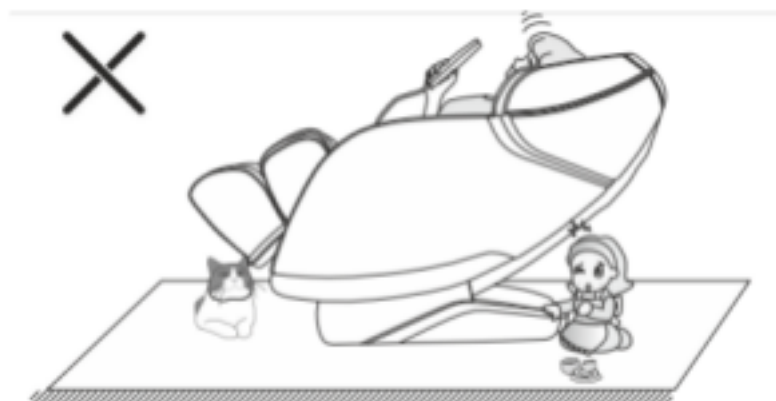

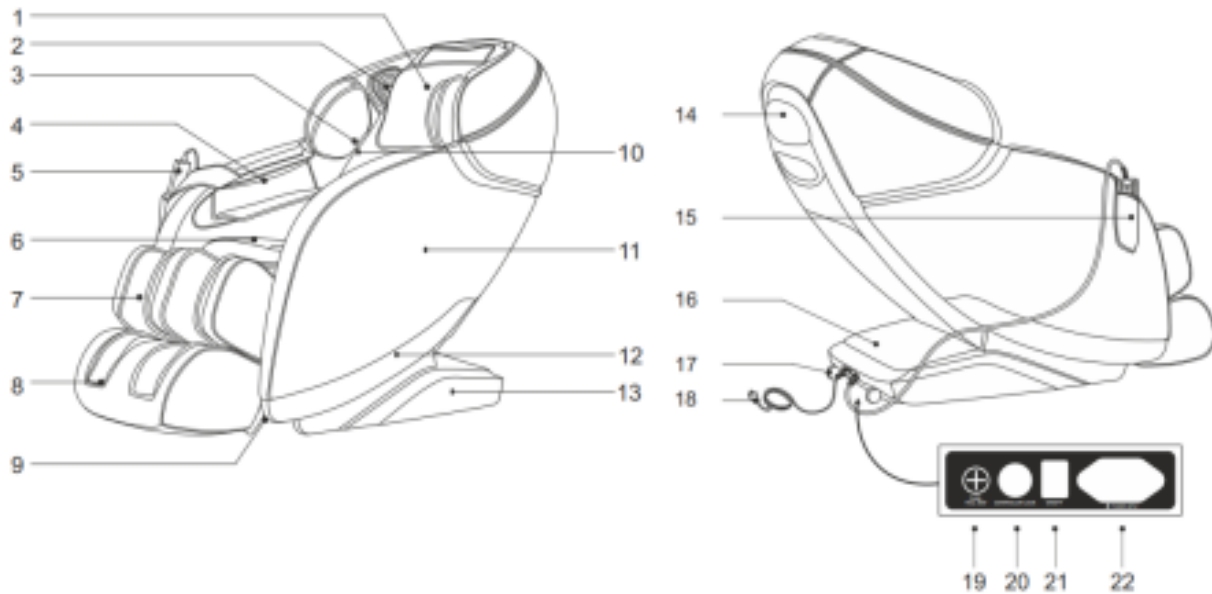

Áttekintés Masszázsszék

1. párna
 2. digitális 3D hangszóró
 3. váll/felkar légpárna
 4. légpárna az alkarhoz
 5. távirányító
 6. ülőpárna
 7. vádli légpárna
 8. lábmasszázs terület
 9. lábtartó burkolat
 10. hátpárna
 11. kartámasz
 12. oldalborító
 13. lábtámasz
 14. háttámla huzat
 15. távirányítós tárolózseb
 16. főborító
 17. szállítókerekek
 18. hálózati kábel
 19. biztosíték
 20. távirányító aljzat
 21. tápkapcsoló
 22. aljzat a hálózati kábel csatlakoztatásához
- Áttekintés – Távirányító

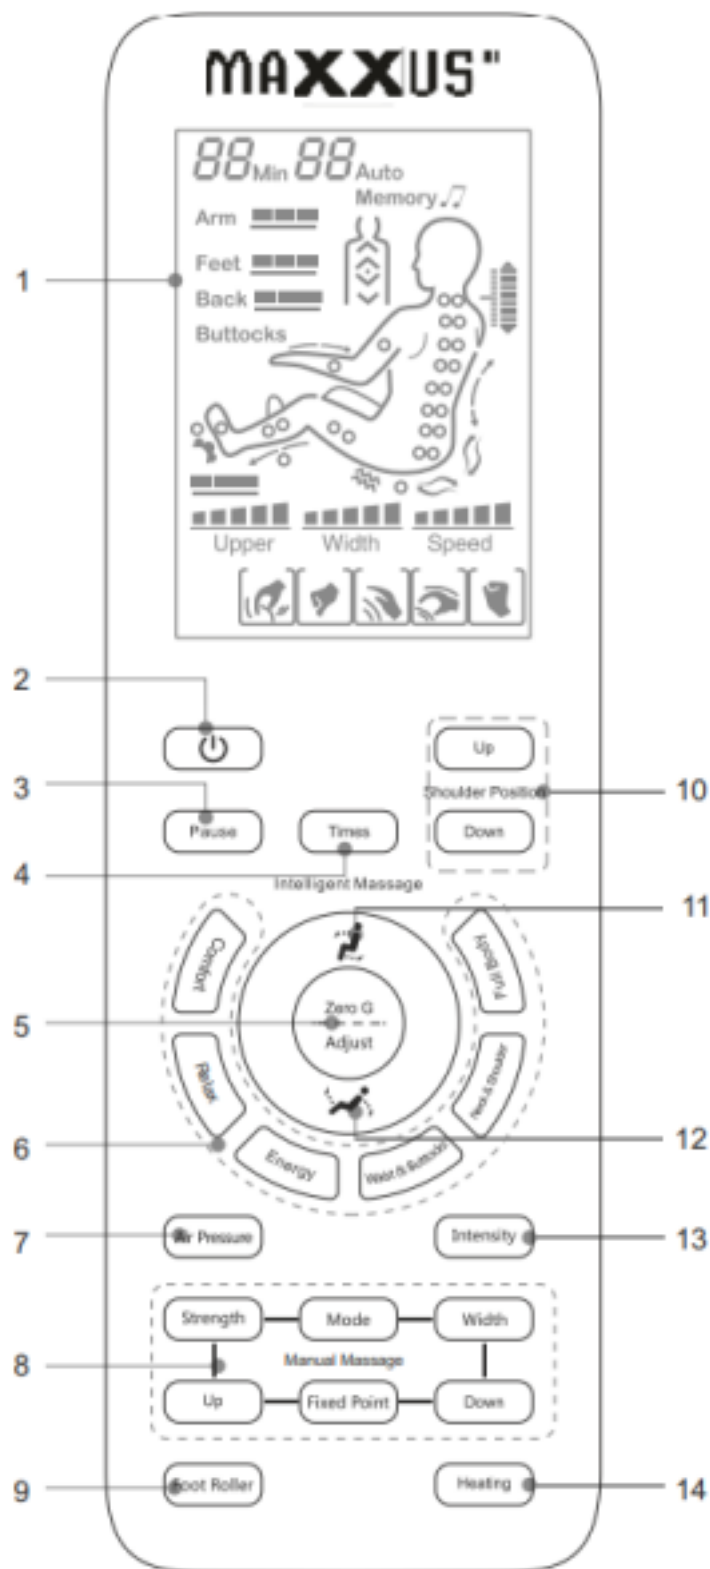

1. LCD kijelző
2. be-/kikapcsoló gomb
3. szünet gomb – Leállítja vagy elindítja az összes masszázsfunkciót.
4. időbeállító gomb
5. dőlésszög-beállító gomb - Három automatikus pozíció van.
6. gomb a masszázsprogramok kiválasztásához
7. légnyomás mód gomb (légszakok)
8. Manuális masszázsmód választó gomb - Öt különböző masszázsmód kiválasztására szolgáló gomb: Shiatsu, dagasztómasszázs, könnyű ütögetős masszáz, ütögetős masszáz, kombinált dagasztó és ütögető masszáz.

9. gomb görgős talpmassázshoz

10. nyakmasszázs beállító gombok - A gomb megnyomásával szabályozhatja a nyakmasszázs maximális szintjét. (FEL = magasabb, LE = alacsonyabb)


11. gomb a fekvő helyzet beállításához I. - Nyomja meg ezt a gombot a háttámla megemeléséhez és a lábtámasz leengedéséhez.

12. gomb a fekvő helyzet beállításához II. - Nyomja meg ezt a gombot a háttámla leengedéséhez és a lábtámasz felemeléséhez.

13. gomb a légnyelés intenzitásának beállításához


14. infravörös fűtés gomb - Be- vagy kikapcsolja az infravörös fűtést a hátsó területen.

Csatlakozás az elektromos hálózathoz

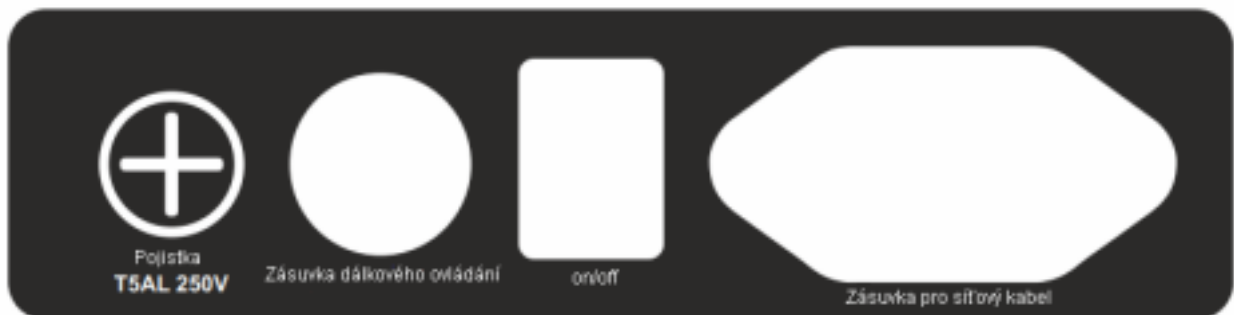

Csatlakoztassa a vezeték a szék aljzatához

Připojte síťový kabel k přípojně zásuvce masážního křesla.

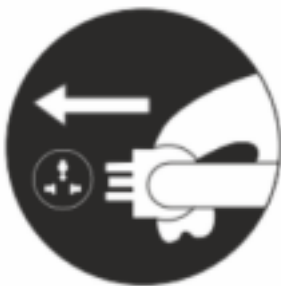

Poté připojte síťovou zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.

POZOR: Masážní křeslo smí být připojeno pouze k uzemněnému, samostatně jištěnému 16 A jističi a instalované odborníkem pomocí síťového kabelu, který je součástí dodávky.

A masszázs indítása

- Kapcsolja be a masszázsfotel a főkapcsolóval. A főkapcsoló közvetlenül a hálózati kábel csatlakoztatására szolgáló aljzat mellett található (lásd a fenti képet).
- Nyomja meg a be/ki gombot a távirányítón.
- A masszázsfotel most automatikusan testvizsgálatot végez. A masszázsfotel meghatározza a test alakját és a masszázshoz optimális váll/nyak magasságot, valamint az akupresszúrás

pontokat.

- Ha a masszázsfotel által meghatározott váll/nyak magasság eltér az Ön tényleges váll/nyak magasságától, ezt a beállítást a (nyíl) „fel” vagy a „fel” gomb megnyomásával módosíthatja. "le". 10 különböző magasságállítási fokozat áll rendelkezésre. Ha nem módosítja a beállításokat 10 másodpercen belül a szék a váll/nyak masszázs magassága során meghatározott pozíciót használja testvizsgálat.

Tlačka	Popis	Zobrazení
↑	Změna výšky rameníkrku směrem nahoru	
↓	Změna výšky rameníkrku směrem dolů	




A testvizsgálat során a váll/nyak beállítási szimbóluma megjelenik a kijelzőn, és hangjelzés hallható. A testvizsgálatot azonnal ki is hagyhatja annak megkezdése után. Ehhez lépjen közvetlenül a következő lépésre.









Válassza ki a 6 előre beállított masszázsprogram egyikét a megfelelő programgomb megnyomásával.

Masszázs program

<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző</u>
Comfort	Teljes testmasszázs az izmok ellazítására.	F1 Auto
Relax	A legfontosabb akupresszúrás pontok mélymasszázs a relaxáció és a fájdalomcsillapítás érdekében.	F2 Auto
Energy	Az egész test tökéletesen összehangolt masszázsa az energia növelésére. Ideális alvás vagy pihenés után..	F3 Auto
Waist & buttock	Ez a masszázs a derékra és a fenékre összpontosít.	F4 Auto
Neck & shoulder	Ez a masszázs a vállra és a nyakra összpontosít.	F5 Auto

Manuális masszázs beállítások






<u>Funkció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Masszázs típus</u>	<u>Beállítások megtekintése</u>
Manuális masszázs	Mode	Shiatsu	 Sebesség és hatótávolság

Manuális masszáz	Mode	Gyúró masszáz	 Sebesség
Manuális masszáz	Mode	Gyengéd ütögető masszáz	 Hatótávolság
Manuális masszáz	Mode	Kombináció: Gyúró és gyengéd ütögető masszáz	 Sebesség
Manuális masszáz	Mode	Poklepová masáž	 Sebesség és hatótávolság
Beállítási lehetőségek			
Sebesség	Speed		 Speed 3 fokozatban állítható
Hatótávolság	Width		 Width 3 fokozatban állítható

A „Mode” gomb megnyomásával különböző manuális masszázsmódok közül választhat. A "Speed" gombbal 3 fokozatban állíthatja be a masszáz sebességét a Shiatsu masszázsnál, a dagasztómasszázsnál, a dagasztás és a gyengéd ütögetések kombinációjában, valamint a ütögetős masszázsnál. A "Szélesség" gombbal 3 fokozatban módosíthatja a masszáz tartományát (a masszázsgörgők közötti távolságot) Shiatsu masszáz, dagasztó masszáz, gyengéd ütögető masszáz és ütögető masszáz esetén.



Manuális masszázspozíció

Légnyomásos masszázs (légpárnák)



<u>Funkció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Kijelző</u>	<u>Beállítási</u>
Légnyomásos masszázs		Nyomásos masszázs kezek és lábak.	Arm  Feet 	3 pozícióban vagy kikapcsolva
		Nyomásos masszázs kezek	Arm 	3 pozícióban vagy kikapcsolva
		Nyomásos masszázs lábak.	Feet 	3 pozícióban vagy kikapcsolva
<u>A nyomásos masszázs intenzitásának beállítása</u>				

Intenzitás		Kapcsolja be vagy nyomás leállítás levegő masszázsk és Beállítások nyomás intenzitása levegő masszázsk.	Arm  Feet 	3 pozícióban vagy kikapcsolva
------------	---	---	---	-------------------------------

Lábmassázs

<u>Funkció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Nézet</u>	<u>Szerkesztési opció(k).</u>
Lábmassázs		Be-/ kikapcsolva 3 pozícióban henger vagy kikapcsolva lábmassázs és intenzitás beállítása		3 pozícióban vagy kikapcsolva

Infra fűtés a hát hátsó részen
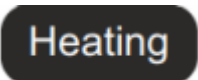
<u>Funkció</u>	<u>Gomb</u>	<u>Leírás</u>	<u>Nézet</u>	<u>Szerkesztési opció(k).</u>
Funkció fűtés	 	Kapcsolja be vagy Leállítás infravörös fűtés a környéken zord.		Be- vagy Teljes termikus kikapcsolva teljesítmény kb.3 infravörös percre innen fűtés a hát hátsó részén

Szünet funkció

Funkció	Gomb	Leírás
Emelés		Ha lenyomva tartja ezt a gombot, a háttámla felemelkedik és a lábtámasz egyszerre süllyed. A maximális pozíció elérésekor hangjelzés hallható, és a háttámla mozgása felfelé és a lábtámasz lefelé mozgása leáll. A mozgás megállításához egy adott helyzetben nyomja meg újra ezt a gombot.
Csökkentő		Ha lenyomva tartja ezt a gombot, a háttámla lesüllyed és a lábtámasz egyidejűleg felemelkedik. A maximális pozíció elérése után hangjelzés hallható, és a lábtámasz felfelé és lefelé mozgása folytatódik. A mozgás megállításához egy adott helyzetben nyomja meg újra ezt a gombot.
Zéró gravitáció Nyomással		három előre beállított fekvés választható ezzel a gombbal.



A masszázsfotel kikapcsolása

Az aktuális masszázs befejezése után kapcsolja ki a masszázsfotelt a főkapcsolóval.

Biztonsági figyelmeztetések:


Annak elkerülése érdekében, hogy harmadik személyek (például gyermekek) felügyelet nélkül használják a masszázsfotelt, húzza ki a tápkábelt úgy, hogy először húzza ki a kábel csatlakozóját a konnektorból, majd húzza ki a kábelt a masszázsfotelből is. A tápkábelt a masszázsfoteltől elkülönítve tárolja.

Bluetooth audio és hangszóró funkció

Ez a masszázsfotel Bluetooth 4.0 vevővel van felszerelve. Kapcsolja be a masszázsfotel, majd keressen új Bluetooth-eszközöket okostelefonján vagy táblagépen keresztül. Masszázsszéke az "IMCM-...." címkével jelenik meg. A zeneválasztás és a masszázsfotelbe épített hangszórók hangerejének beállítása kívülről, az Ön által használt okostelefonon vagy táblagépen keresztül történik.


Párna és hátpárna

A párnával szabályozhatja a nyak- és vállmasszázs intenzitását. Eldöntheti, hogy használ-e párnát a feje alá (ajánlott), vagy sem. A háttámla cipzárral kapcsolódik a háttámlához (lásd 1. kép). A fej alatti párna és a hátoldali párna tépőzárral van rögzítve (lásd 2. kép).

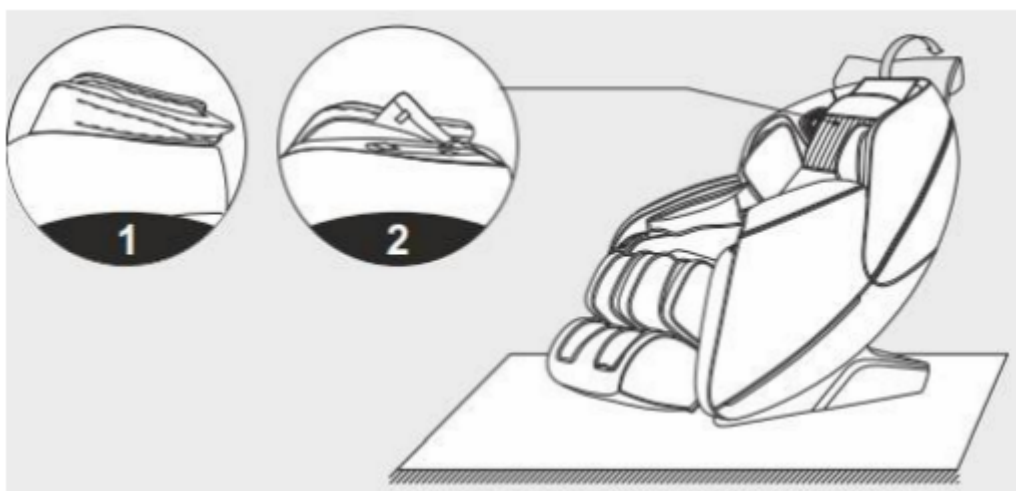

Szállítás

A masszázsfotel egyszerű és biztonságos szállítása érdekében a padlóburkolat hátulján két robusztus szállítókerék található. A masszázsfotel szállításához álljon mögé, és két kézzel fogja meg a háttámla felső végét. Most emelje fel a masszázsfotel elülső részét úgy, hogy a háttámlát maga felé húzza, amíg a szállítókerékek hozzá nem érnek a padlóhoz. Mostantól könnyedén mozgathatja a masszázsfotel a kívánt pozícióba a szállítható kerekek segítségével.

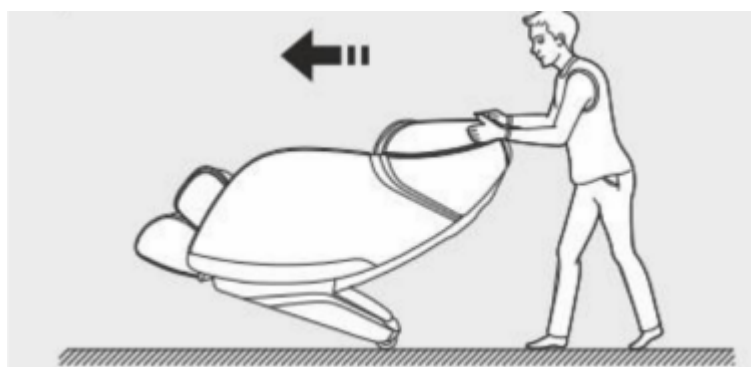

Megjegyzés: Egyenetlen felületeken vagy érzékeny padlóburkolatokon a masszázsfotel nem szabad tolni, hanem legalább két személy hordozza.

Padlóvédelem: Mivel a fotelnek nagyon nagy a súlya, javasoljuk, hogy az érzékeny padlókhöz padlóvédőt helyezzen el alá, pl. parketta, laminált stb. Ehhez használhat szőnyeget, de védőszőnyeget is.


A lábtartó összeszerelése

1. lépés – 1. kép

Csatlakoztassa a levegő tömlőt és a kábelleteget az opera láb és az alapkeret közé. Tolja vissza a hosszabbító kábeleket a keretbe.

2. lépés – 2. kép

Helyezzen egy rögzítő elemet a lábtartó cső jobb oldalára és egy bal oldalára.

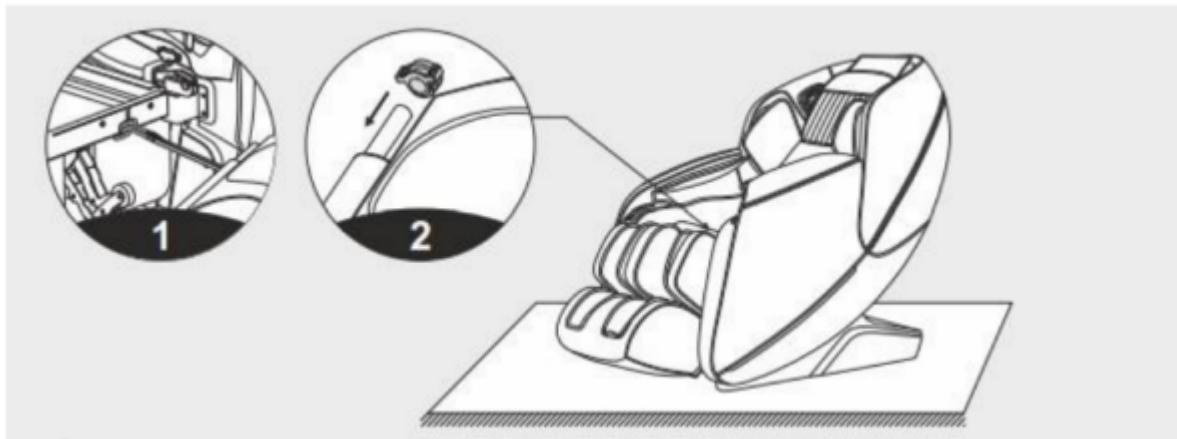

3. lépés – 3. ábra


Helyezze be a 2. lépésben rögzített rögzítőelemeket a masszázsfotel kampójába.

4. lépés - 4. ábra

Mindig rögzítse mindkét rögzítőelemet 2 db M4-es csavarral, ügyeljen arra, hogy a légtömlő és a kábelleteget ne csípődjön be vagy sérüljön meg.

Elhelyezve és tárolva

Ezt a masni székét kizárólag száraz, jól edzett beltéri használatra tervezték. Tilos nedves vagy vizes helyeken, például szaunákban, úszómedencékben és kültéri területeken, például erkélyeken, teraszokon, kertekben történő használat vagy tárolás. Ezeken a helyeken az itt általában uralkodó magas páratartalom és alacsony hőmérséklet miatt elektronikai hibák, korrózió léphet fel.

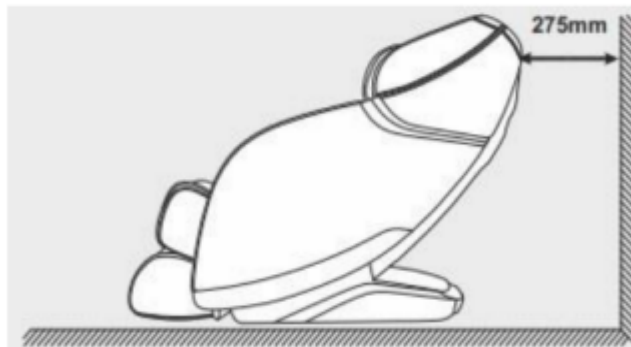

Az álló helyzetben lévő háttámla és a mögötte lévő bútorok vagy falak közötti távolságnak legalább 275 mm-nek kell lennie, ellenkező esetben a masszázsfotel, a falak vagy a bútorok megsérülhetnek a háttámla leengedésekor.

Termék részletek:

Modell: Masszázsszék MX 8.0z

Névleges feszültség: 220-240 V

Frekvencia: ~ 50/60Hz

Névleges teljesítményfelvétel: 115 W

Zajszint: ≤ 55 dB

Biztonsági szint: 1. osztály

Felhasználási terület: Lakásterület - csak magánhasználatra



Szétszerelt nézet és alkatrészlista

Alkatrész száma	Megnevezés	Mennyiség	Alkatrész száma/ Megnevezése	Mennyiség
1	Lábtámasz	1	11 Dekoratív díszlécek	1/1
2	Elülső panel	1	12 Masszázs egység	1
3	Emelő henger	1	13 Huzatok, háttámla	1
4	Alap keret	1	14 Üléskeret	1
5	Oldalborító, elülső oldal	1/1	15 Háttámla	1
6	Oldalsó borítás	1/1	16 Tok, felső rész	1
7	Konzol oldalsó burkolat	1/1	17 Párna	1
8	Vezérlőegység	1	18 Ülészuzat	1
9	Hátlap	1	19 Karfa, jobb	1
10	Karfa, bal	1	20 Huzat, üléskeret	1

