


Használati utasítás Forrólevegős fritőz – fekete

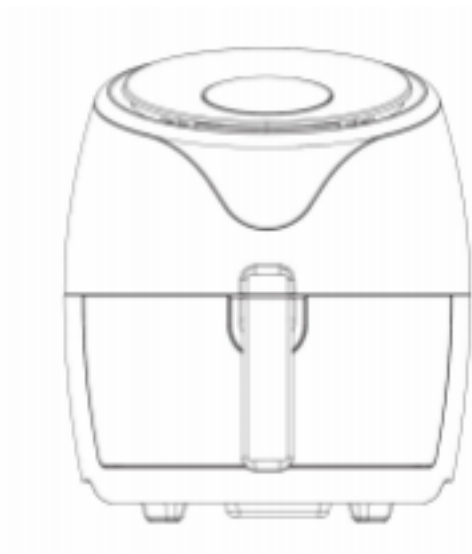

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékeinket választotta.

A termék összeszerelése, csatlakoztatása vagy használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, hogy elkerülje a termék helytelen használatából eredő károkat.

Ha ezt a terméket harmadik félnek adja át, akkor a használati utasítást is át kell adnia.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos készülékek használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket a tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében.

Távolítsa el a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a készülék tartalmazza-e az összes alkatrészt, és nincs-e rajta sérülés, mielőtt használatba venné. A csomagolást tárolás és szállítás céljára őrizze meg.

Ez a háztartási készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) általi használatra, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, kivéve, ha olyan személy felügyelete alatt használják, aki megfelelő oktatásban részesült, vagy felelős ezeknek a személyeknek a biztonságáért.

Ha a készüléket gyermekek és olyan személyek közelében használják, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei

korlátozottak, akkor a legnagyobb óvatossággal kell eljárni.

A csomagolást tartsa gyermekektől elzárva.

A készüléket a használati utasításban leírtak szerint használja. Más felhasználás nem ajánlott. Ugyanakkor nem ajánlott olyan kiegészítők vagy alkatrészek használata, amelyek nem tartoznak a csomaghoz, mert azok sérülést, tüzet vagy áramütést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS!

NE ÉRINTSE MEG a forró felületeket (pl. a kosarat). Az alkatrészeket mindig a fogantyúknál fogva vagy hőálló eszközökkel fogja meg.

NE HELYEZZEN a készüléket a falhoz. Hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék mögött és oldalain.

NE HELYEZZEN semmilyen tárgyat a készülékre.

Forró levegővel történő sütés közben a gőz/forró levegő a sütő hátulján található nyíláson keresztül távozik.

Kezét/arcát tartsa biztonságos távolságban a levegő kivezetésétől.

A főzés után óvatosan vegye ki a tálcát a légsütőből, mert forró gőz/levegő távozik belőle.

FIGYELEM!

NE HELYEZZE és ne kapcsolja be a fritőzt gyúlékony tárgyak, például függönyök vagy asztalterítők közelében.

NE TÖLTSE olajat a fritőzbe, mert az tüzet okozhat.

Soha ne merítse a tápkábelt, a dugót vagy a készülék bármely részét vízbe vagy bármely más folyadékba, hogy elkerülje az áramütést.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék típus tábláján feltüntetett értékkel, és hogy a konnektor földelt. A készüléket csak sík és stabil felületen szabad használni.

FIGYELEM!

NE HAGYJA, hogy a tápkábel az asztal vagy pult szélére lógjon, forró felületekhez érjen vagy összegabalyodjon.

További biztonsági intézkedések

A készülék tápkábelének kihúzása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és győződjön meg arról, hogy kezei szárazak, hogy ne sérüljön meg áramütés miatt.

A dugaszt a konnektorból soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki, hanem mindig fogja meg a dugaszt a kezével, és húzza ki a konnektorból.

Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Ha a tápkábel sérült, azt szakképzett személynek kell kicserélnie.


Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben. Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha nem használja a készüléket.

Hasonlóképpen, tisztítás előtt először válassza le a terméket a hálózatról,

és csak utána kezdje el tisztítani.

ALKATRÉSZEK JEGYZÉKE:

- 1 - sütőtál
- 2 - sütőkosár
- 3 - gombfedél
- 4- kosárkioldó gomb
- 5 - sütőkosár fogantyúja
- 6 - levegőbeömlő
- 7 - kezelőelemek és kijelző
- 8 - kikapcsoló gomb
- 9 - idő +
- 10 - idő -
- 11 - hőmérséklet +
- 12 - hőmérséklet -
- 13 - előbeállítások
- 14 - levegő kivezetések
- 15 - tápkábel

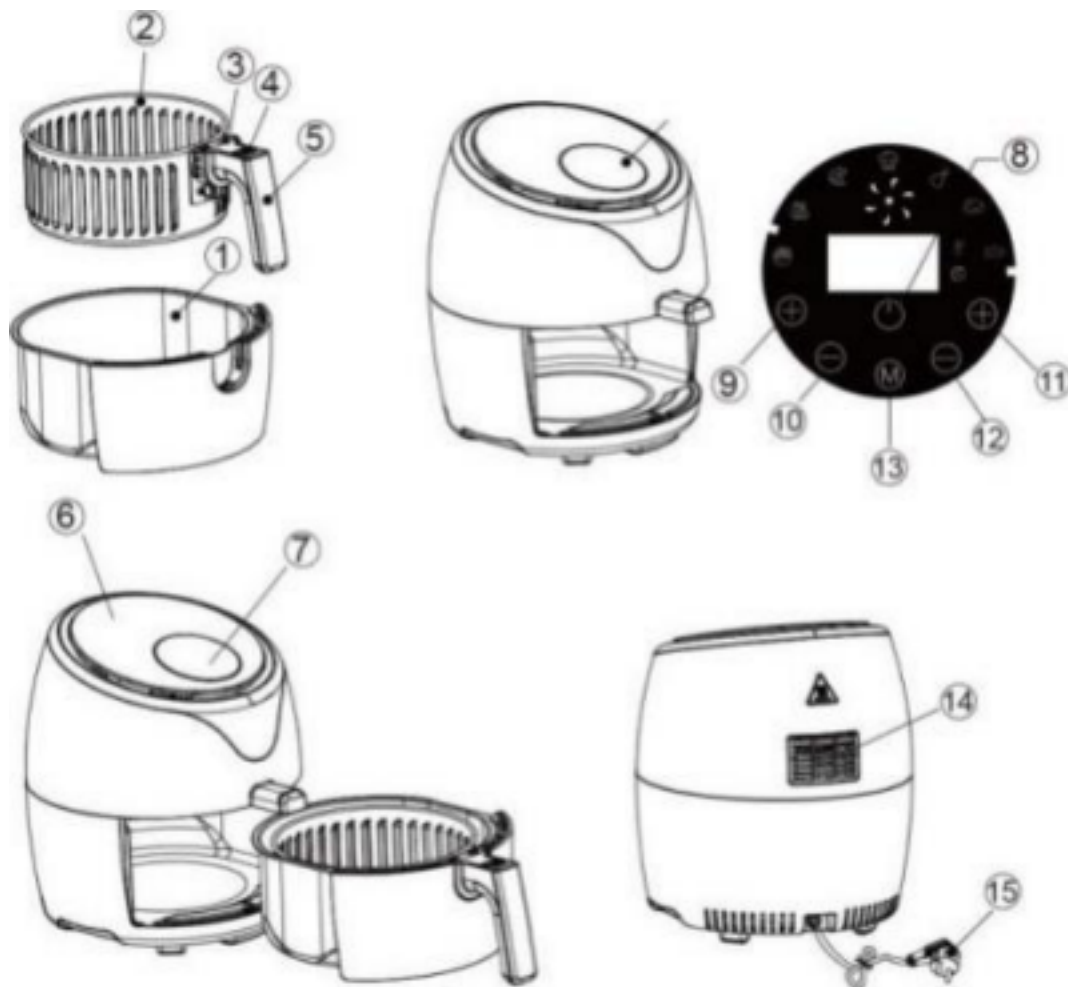

ÜZEMBE HELYEZÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági előírásokat.

Az első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva, mert fulladásveszélyt jelentenek.

Az első használat előtt, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, először mossa meg meleg szappanos vízzel a sütőkosarat és a sütőtálat. A mosott alkatrészeket ezután alaposan öblítse le tiszta vízzel.

Törölje le a készüléket nedves ruhával vagy szivaccsal. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni. Ne használjon súrolószert vagy súrolószivacsot.

Soha ne merítse vízbe a fritőzt, a tápkábelt vagy a dugót.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt helyezze a fritőzt egy sík, hőálló munkafelületre, elektromos csatlakozó közelében.

Dugja be a csatlakozót a konnektorba.

Vegye ki a sütőtálcát a sütőből. Helyezze az ételt a sütőkosárba, majd helyezze a

sütőtálcát a sütőkosárral együtt a készülék alsó részébe.

FONTOS: Az étel minden oldalról egyszerre melegszik. Ne öntsön olajat a tartályba, mert tűzveszélyes lehet.

MEGJEGYZÉS: Tartsa be a szükséges minimális távolságot a sütőkosár tetejétől. Zöldségek párolásakor ne tegyen több mint 3 csésze ételt a sütőkosárba.

A sütő bekapcsolásához nyomja meg a érintőképernyőn a Be gombot.



A hőmérséklet beállításával és a javasolt főzési hőmérséklettel kapcsolatos információkat az alábbi táblázat tartalmazza. Nyomja meg a kijelzőn a „+” vagy a „-” szimbólumot (11 vagy 12), amíg a kívánt hőmérséklet meg nem jelenik a kijelzőn.



“ megjelenik az érintőképernyőn. Ha be szeretné állítani az időzítőt a kívánt programhoz, az ajánlott főzési időt az alábbi táblázatban találja. Nyomja meg a „+” vagy a „-” szimbólumot (9 vagy 10), amíg a kívánt idő meg nem jelenik a kijelzőn.

A főzési folyamat elindításához nyomja meg ezt a szimbólumot . A sütés során megváltoztathatja a hőmérséklet és az idő beállításait.

Az első használatkor, vagy ha a készülék alacsonyabb hőmérsékleten működik, adjon hozzá további 3 percet a főzési időhöz. A készüléket üres állapotban is előmelegítheti.

Egyszerűen állítsa be az időzítőt 3 percre, majd nyomja meg a szimbólumot.



. Várjon, amíg meghallja a jelet. Ezután tegye az ételt a kosárba, és helyezze a sütőbe. A sütőnek zárva kell lennie. Csak ezután jelenik meg a kijelzőn, hogy a készülék be van kapcsolva, és minden rendben működik. Ha kinyitja a sütőt, majd bekapcsolja, a kijelző csak kigyullad, és megjeleníti a javasolt sütési időt.

Ha az egyik előre beállított főzési lehetőséget szeretné használni, nyomja meg a gombot.



a kijelzőn. Az étel szimbóluma megjelenik a kijelzőn. Hét szimbólum létezik: sült krumpli, sertéshús, tenger gyümölcsei, sütés, csirke, hús/steak és hal. Nyomja meg a gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt előre beállított főzési lehetőség ikonja.

Ha kiválasztotta a kívánt előre beállított főzési lehetőséget, a „+” vagy „-” gomb megnyomásával megváltoztathatja a hőmérsékletet és az időt, végül pedig megnyomja a szimbólumot.



Amint a főzési folyamat megkezdődik, a piros ventilátor szimbólum kigyullad, jelezve, hogy az étel főzés alatt áll.

Forró levegővel történő sütés/főzés közben a piros lámpa időnként kigyullad és kialszik. Ez azt jelenti, hogy a fűtőelem be- és kikapcsol, hogy a beállított hőmérsékletet fenntartsa.

A főzés befejezése után hangjelzés hallható.

Ha sütés közben ki szeretné kapcsolni a készüléket, nyomja meg a gombot.



A ventilátor leáll, de nem hallható hangjelzés. A készülék automatikusan kinyílik, majd újra bezárul. Ezután szükség szerint újra bekapcsolhatja, és másik programot választhat. A felesleges olaj az ételről a serpenyő aljára gyűlik.

Egyes ételeket főzés közben meg kell keverni vagy meg kell fordítani.

Ehhez vegye ki a sütőtálcát a sütőből, és rázza meg/keverje meg/fordítsa meg az elkészülő ételt.

Ügyeljen arra, hogy a serpenyőt tartva ne nyomja meg a kioldógombot, amikor kezelés közben (pl. a sült krumpli rázásakor stb.).

Ha csak megrázni szeretné a kosarat, tegye a sütőkosarat hőálló felületre, tolja előre a védőburkolatot, nyomja meg a kioldógombot, és rázza meg a kosarat.

MEGJEGYZÉS: Ha a főzés során kivette a kosarat, hogy megfordítsa vagy megrázza az ételt, meg kell nyomnia a gombot.



o , miután a sütőkosarat visszahelyezte a sütőbe.

Tipp: Ha olyan ételt süt, amelyet főzés közben meg kell rázni vagy meg kell fordítani (pl. sült krumpli), akkor a időzítőt a főzési idő felére állíthatja be.

Amikor meghallja a jelet, rázza meg/fordítsa meg az ételt. Ezután vissza

kell állítania az időzítőt, hogy az étel teljesen megfőzzön.

Amikor a időzítő megszólal, vegye ki a sütőtálcát a készülékből, és tegye hőálló felületre. Ellenőrizze, hogy az étel elkészült-e. Ha nem, tegye vissza a sütőtálcát a sütőbe, és állítsa be az időzítőt a szükséges időre.

Amint az étel elkészült, vegye ki a serpenyőt, és tegye hőálló felületre. Étkezés előtt tolja előre a fedelet, és nyomja meg a kioldó gombot, mielőtt az ételt a kosárból a tányérra tálalja. NE DÖNTSE meg a kosarat, mielőtt kivenné a sütőből, mert a felesleges zsír kifolyhat a sütőedényből az ételre.

Tipp: Finom ételek vagy nagyobb darabok esetén használjon fogót. A sütő a főzés befejezése után azonnal újra használható.

ÚTMUTATÓ - ÉTELKÉSZÍTÉS

Étel sütés	Min. – max. (tömeg-gram)	Sütési idő	Hőmérséklet °C	Rázza meg/fordítsa meg	További információk
	Krumpli-sültkrumpli				
fagyasztott sült burgonya -gyenge	300	9-16	200	rázni	
fagyasztott sült burgonya -gyenge	300-700	11-20	200	rázni	
otthoni burgonya 8x8	300	12-20	rázni	rázni	adjunk hozzá 1/2 evőkanál növényi olajat
házi burgonya darabok	300	14-	180	rázni	adjunk hozzá 1/2 evőkanál növényi olajat
házi burgonya darabok	300	12-18	180	rázni	adjunk hozzá 1/2 evőkanál

					növényi olaja
házi rösti, adj hozzá egy evőkanál növényi olajat	250	15-	180	fordítani	
	Hús és baromfi				
steak	100 - 500	8-12	180	fordítani	
sertéskaraj	100-	10-14	180	fordítani	
hamburger	100-	7-14	180	fordítani	
virsliszeletben	100-	13-15	200		
pulyka comb	100-	18-	180		
csirke mell	100-	10-15	180		
	Snack				
tavaszi tekercs	100-	8-10	180	fordítani	
fagyasztott csirke falatkák	100-500	6-10	200	rázni	
töltött zöldségek	100-	9-11	160		
	Sütés				
kenyér	300	20-25	160	használjon sütőformát	
muffin	300	15-	200		

TIPPEK:

A kisebb adagok általában rövidebb főzési időt igényelnek, mint a nagyobbak. A nagy adagok kicsit hosszabb főzési időt igényelnek, mint a kisebbek.

A kisebb ételek főzés közbeni „megrázása” biztosítja, hogy minden darab egyenletesen süljön.

Ha egy kis növényi olajat adunk a friss burgonyához, az ropogósabb lesz. Ha olajat szeretnénk adni hozzá, tegyük azt a sütés ELŐTT. Helyezzük az ételt egy tálba, adjunk hozzá olajat, keverjük össze, majd tegyük a kosárba. A burgonyát/sült krumplit az olaj hozzáadása után néhány percen belül süssük meg.

Legyen óvatos a magas zsírtartalmú alapanyagok, például a kolbászek elkészítésekor, mivel ezek általában zsírosak. Az ilyen típusú ételek jelentős mennyiségű füstöt termelhetnek, különösen

magas hőmérsékleten történő sütéskor . Ez nem károsítja a sütőt, és nincs hatással a végső főzési eredményre.

A sütőben süthető ételek a fritőzben is süthetők. A sütéshez használjon tepsit vagy sütőtálcát a kosárban.

A fritőzzel ételeket is melegíthet: egyszerűen állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra, és hagyja 10 percig melegedni.

Az ételek felolvasztásához ne használja a melegítési beállítást, mert az ételek nem olvadnak ki teljesen.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

A tisztítás előtt kapcsolja ki a fritőzt, húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.

Megjegyzés: Vegye ki a fritőztálcát, hogy a készülék gyorsan lehűljön. Győződjön meg arról, hogy a tál hőálló felületen van.

Az első használat előtt vagy hosszabb használat után kérjük, mossa ki a kosarat és a sütőtálat meleg szappanos vízzel. Alaposan öblítse le a mosott alkatrészeket tiszta vízzel.

A készülék alapját nedves ruhával vagy szivaccsal törölje le. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

Megjegyzés: A sütőtál és a kosár mosogatógépben mosható. Ne használjon súrolószert vagy súrolószivacsot.

Soha ne merítse vízbe a sütőt, a tápkábelt vagy a dugót.

TÁROLÁS

A készüléket tárolja a dobozában vagy tiszta, száraz helyen. Soha ne tárolja, ha meleg vagy nedves. Soha ne tekerje a kábelt szorosan a készülék köré, hanem tekerje fel lazán .

HIBAJAVÍTÁS (táblázat)

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs csatlakoztatva.	Helyezze a dugót a csatlakozóba.
	Az időzítő nincs beállítva.	Állítsa be az időzítőt.
Az ételek nem teljesen átsütve vannak.	Túl sok étel a sütő kosárban.	Távolítsa el a felesleges ételt.
	A hőmérséklet túl alacsony.	Állítsa be a hőmérsékletet.
	A sütési idő túl rövid.	Sütés közben folyamatosan ellenőrizze az étel állapotát.

Az ételek egyenetlenül sülték meg.	Az élelmiszereket össze kell keverni.	A főzés közben rázza fel az ételeket.
Az étel zsíros vagy túlfőtt.	Az élelmiszerek nem alkalmasak a berendezésbe.	Használjon jobb minőségű késztermékeket, vagy adjon egy kis olajat az ételhez.
A sütőkosár nem zárható be a sütőbe.	Az élelmiszerek mennyisége meghaladja a útmutatóban ajánlott adagot.	Távolítsa el a felesleges ételt.
	A sütőkosár nincs megfelelően behelyezve a sütőbe.	Húzza lefelé a sütőkosarat, amíg kattanást nem hall.
A fritőzből fehér füst szivárog.	Az ételek nagyon zsírosak.	Az olajból fehér gőz keletkezik, és a készülék a szokásosnál jobban felmelegszik. Ez nem befolyásolja a készülék működését és a főzés eredményét.
	A fritőzben az utolsó sütésből származó zsíros maradványok találhatóak.	Tisztítsa meg a sütőt.
A friss sült krumpli szabálytalanul sült.	Nem mostuk meg rendesen a krumplit, mielőtt megsütjük.	Mossuk meg és öblítsük le alaposan a sült krumplit, és távolítsuk el a keményítő maradványokat.
A friss sült krumpli nem ropogós.	A sültkrumpli ropogós sága az olaj és a víz mennyiségétől függ.	Győződjön meg arról, hogy a krumplit megfelelően megszáritotta, mielőtt olajat ad hozzá. Vágja a krumplit kisebb darabokra, mielőtt olajat ad hozzá.

Információk az elektromos és elektronikus készülékekről

Az alábbi információk azoknak a magán háztartásoknak szólnak, amelyek elektromos vagy elektronikus készülékeket használnak. Kérjük, vegye figyelembe ezeket a fontos információkat a régi készülékek környezetbarát ártalmatlanítása és saját biztonsága érdekében.

1. Információk az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításáról és a szimbólum jelentéséről az ElektroG 3. melléklete szerint:

A régi készülékek tulajdonosai azokat a nem szelektált kommunális hulladéktól elkülönítve ártalmatlanítják. Az elektromos és elektronikus készülékek ezért nem sorolhatók a nem szelektált kommunális hulladékok közé, nem ártalmatlaníthatók ilyen módon, és különösen nem tartoznak a háztartási hulladékok közé. Ezeket a berendezéseket külön kell gyűjteni és a helyi gyűjtési és visszavételi rendszerek keretében kell ártalmatlanítani.

A régi berendezések tulajdonosai kötelesek a régi elemeket és akkumulátorokat, amelyek nem a régi berendezésükből származnak és nem is tartoznak hozzá, külön gyűjteni és szelektálni, és így átadni a gyűjtőhelynek.

Ez nem vonatkozik az ElektroG 14. § (5) bekezdés 2. és 3. mondatában meghatározott régi berendezésekre, amelyek a hulladékkezelő hatóság határozata alapján az újrafelhasználásra való felkészítés céljából a többi régi berendezéstől elkülönítve vannak, hogy újra felhasználhatók – újrahasznosíthatók legyenek.

Az ElektroG 3. mellékletében szereplő szimbólum segítségével a tulajdonosok azonosíthatják azokat a régi berendezéseket, amelyeket elkülönítettek a nem szelektált kommunális hulladéktól.

Az elektromos és elektronikus berendezések külön szelektív hulladékként való gyűjtésének szimbóluma egy áthúzott szemetes.

2. Megjegyzések a régi, használt eszközök visszaszolgáltatásának lehetőségeiről:

A régi eszközök tulajdonosai a közjog alapján leadhatják azokat a hulladékkezeléssel foglalkozó intézményeknek, és igénybe vehetik a használt áruk visszaszolgáltatására vagy begyűjtésére rendelkezésre álló lehetőségeket, hogy biztosítsák a régi eszközök ártalmatlanítását.

Szükség esetén lehetőség van az elektromos és elektronikus berendezések

újrahasznosításra való leadására is. További információkért vegye fel a kapcsolatot a megfelelő gyűjtő- vagy visszavételi hellyel.

3. Megjegyzés az adatvédelemről

Egyes régi, megsemmisítendő eszközök érzékeny személyes adatokat tartalmaznak (pl. PC-k, okostelefonok stb.), amelyek nem kerülhetnek harmadik felek kezébe. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a régi eszközök végfelhasználói felelősek a régi, megsemmisítendő eszközökből a személyes adatok törléséért.

MŰSZAKI ADATOK:

Feszültség: 220 – 240 V

Frekvencia: 50/60 Hz

Teljesítmény: 1700 W

Kapacitás: 5,5 l