

GLASGOW CSOCSÓASZTAL - HASZNÁLATI ÉS ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy nálunk vásárolta meg a csocsóasztalt! Reméljük, hogy megfelel az elvárásainak, és sok örömet szerez a játék során. A megfelelő működés és a hosszú élettartam érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

FIGYELEM! A csocsóasztal összeszereléséhez két felnőtt személy szükséges!

Alkatrészlista (a tényleges méretek eltérhetnek)


Jel	Megnevezés	Db	Jel	Megnevezés	Db
H1	1/4 × 24-1/2 hüvelykes rúd	2	R1	Rúd 2 hazai játékoskal	1
H2	1/4 hüvelykes alátét	28	R2	Rúd 2 vendégjátékoskal	1
H3	1/4 hüvelykes anya	4	R3	Rúd 3 hazai játékoskal	1
H4	1/4 × 1-1/2 hüvelykes csavar	24	R4	Rúd 3 vendégjátékoskal	1
H5	1-1/4 hüvelykes kerek fejű facsavar	4	R5	Rúd 5 hazai játékoskal	1
H6	Állítható lábtalp	4	R6	Rúd 5 vendégjátékoskal	1
H7	1/2 hüvelykes kerek fejű facsavar	8	R7	Rúd hazai kapussal	1
C1	Rúd 5 játékoskal	2	R8	Rúd vendégkapussal	1
C2	Rúd 3 játékoskal	4	A1	Labdák	2
C3	Rúd 2 játékoskal	2	A2	Imbuszkulcs	1
C4	Gumigyűrű	16	P1	Oldallap	2
C5	7/8 hüvelykes játékosrögzítő csavar	26	P2	Véglap	2
C6	Vendégcsapat játékosfigurája	11	P3	Játékfelület	1
C7	Hazai csapat játékosfigurája	11	P4	Asztalláb	4
C8	Kapusrudak ütközőgyűrűje	4	P5	Fogantyú	8
C9	Műanyag alátét	16	P6	Rúdvégi zárókupak	8
			P7	Pontszámláló	2
			P8	Játékfelület-támasztó	2
			P9	Merevítő	2
			P10	Pohártartó	2

1. lépés - A rudak előkészítése

Az összeszereléshez válasszon tiszta, sík helyet. Javasoljuk, hogy az asztalt a doboz tetején szerelje össze, így az alkatrészek védve lesznek. Helyezze a P1 oldallapot fejjel lefelé, a furnérozott oldalával előre felé (1. ábra). A labdakivezető nyílás a talajhoz közelebb legyen. Rendezze el a rudakat az 1. ábra szerint. Ügyeljen a rudak végén található furatok helyzetére: ezek a fogantyúk felőli végeket jelölik. Mindkét oldalon négy fogantyú található, ezért a rudakat pontosan az ábra szerint rendezze el. Ne feledje, hogy az asztalt később meg kell fordítani.

1. ábra

tak, jak je znázorněno na obrázku viz níže - nezapomente, že stůl se bude obracet.

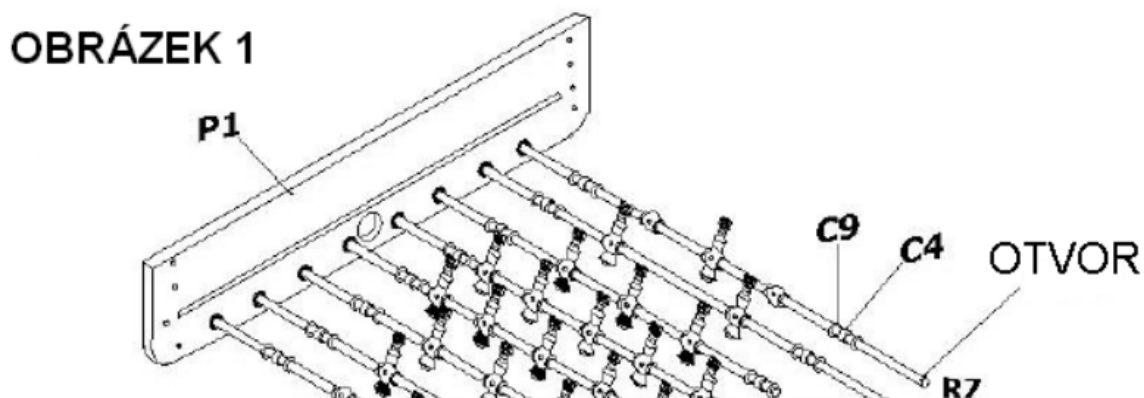


2. lépés - A játékfelület behelyezése

Miután ellenőrizte a rudak helyes elrendezését, helyezze fel a második P1 oldallapot. Csúsztassa a P3 játékfelületet az oldallapok hornyaiba. Ezután helyezze rá a P8 alátámasztó merevítőket. Rögzítse a játékfelület támaszait a H3 anyákkal és a H2 alátétekkel a 2. ábra szerint.

2. ábra


panel P1. Umístěte hrací desku P3 do drážek v bočních panelech. Jakmile máte hrací desku umístěnou, nasadte na ni podpěrné výztuhy P8. Zajistěte podpěry hrací desky pomocí matic H3 a podložek H2, jak je znázorněno na obrázku č.2.

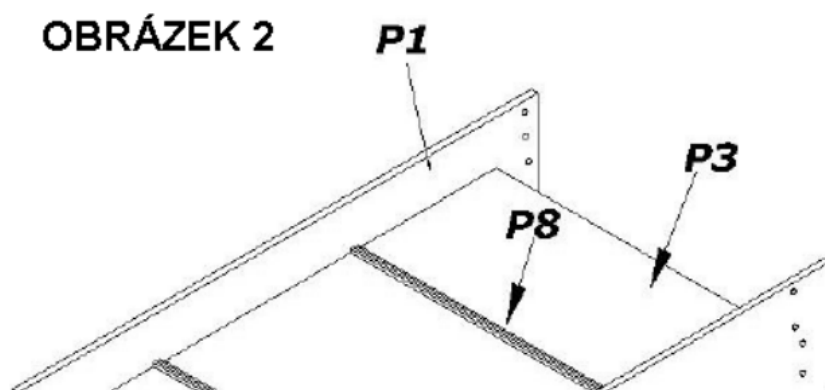

3. lépés - A véglapok rögzítése

Csúsztassa a P2 véglapokat a hornyokba úgy, hogy illeszkedjenek az oldallapokhoz, majd rögzítse őket H4 csavarokkal és H2 alátétekkel. Ügyeljen arra, hogy a sarkok derékszögben álljanak, különben a játékfelület megsérülhet.


3. ábra

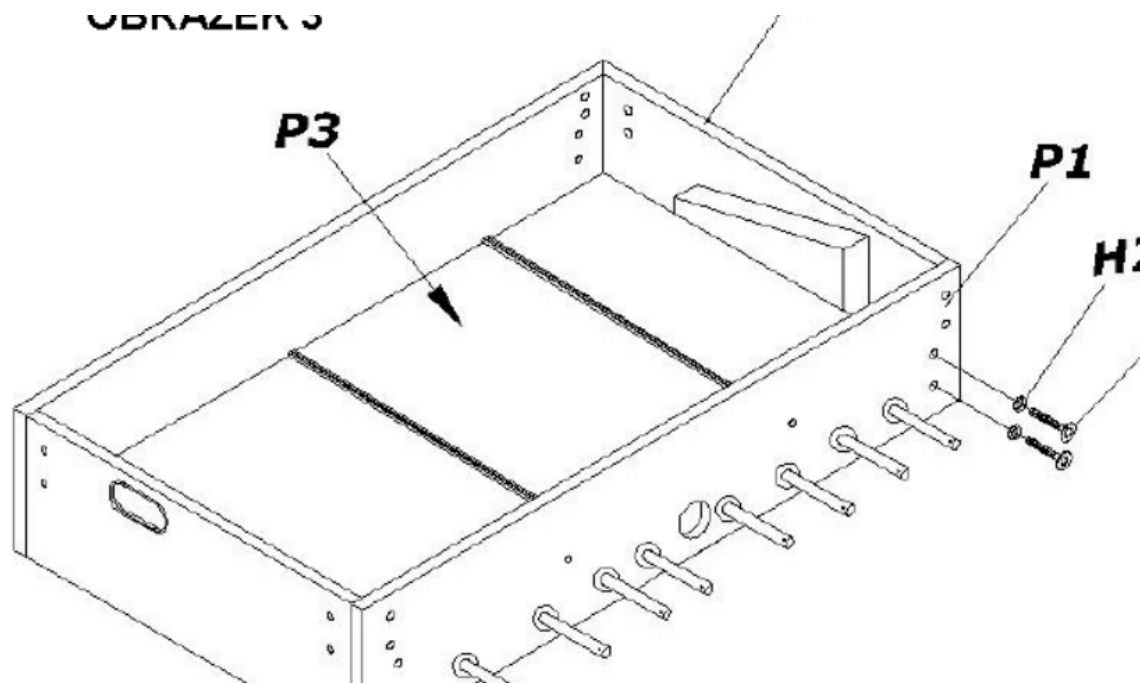

4. lépés - A lábak felszerelése

Szerelje fel a P9 merevítőket a lábak közé, majd a P4 lábakat rögzítse az asztal négy sarkához H2 alátétekkel és H4 csavarokkal. Végül csavarja be a H6 állítható lábtalpakokat a 4. ábra szerint.

4. ábra

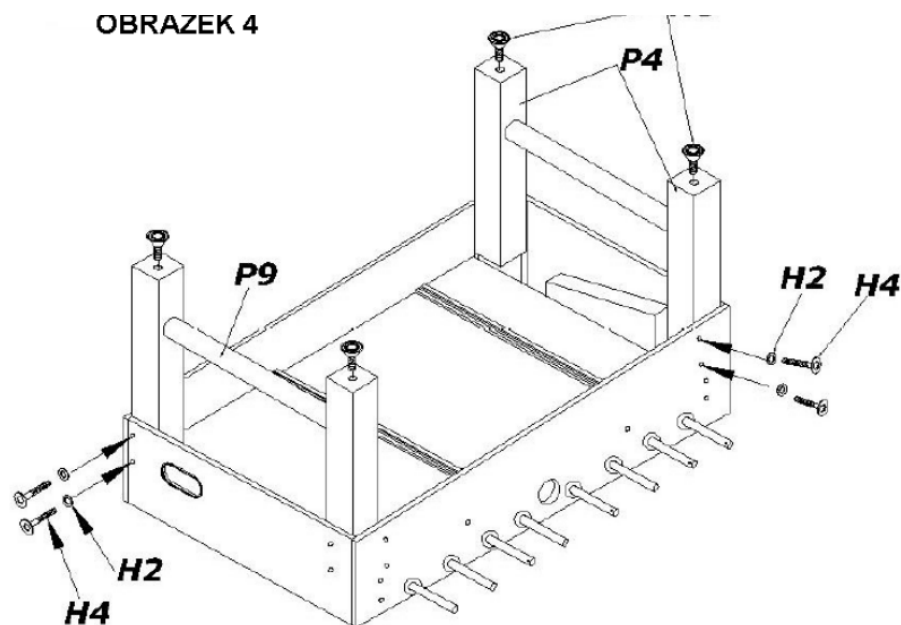


5. lépés - Az asztal felállítása és a tartozékok felszerelése

Ehhez a lépéshez legalább két személy szükséges! Nagyon óvatosan fordítsa meg az asztalt, és állítsa a lábaira. Legyen körültekintő: az asztal instabil lehet, a rudak pedig elcsúszhatnak. Soha ne emelje az asztalt a rudaknál fogva!

A H5 facsavarokkal rögzítse a P7 pontszámlálókat. A H7 facsavarokkal szerelje fel a P10 pohártartókat a véglapokra. Húzza fel a P5 fogantyúkat a rudakra, és ellenőrizze, hogy teljesen a helyükre kerültek-e. Ha nehezen csúsznak fel, egy csepp folyékony szappan segíthet. A rudak másik végére helyezze fel a P6 zárókupakokat.

5. ábra

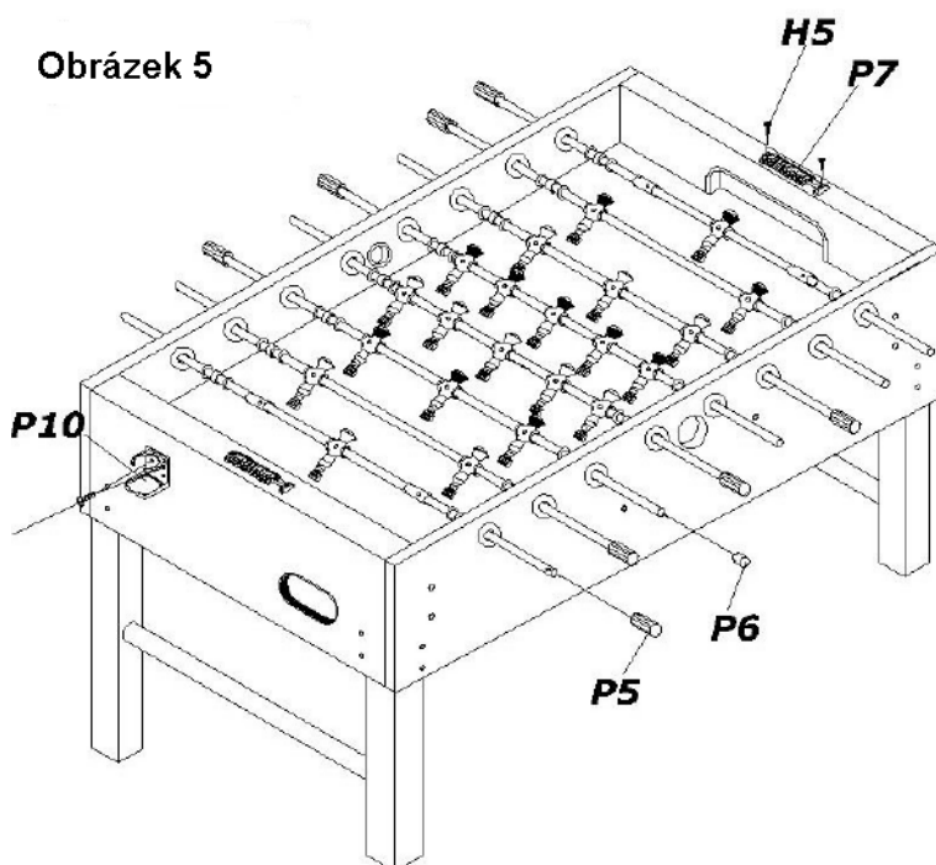

„Děkujeme, právě jste sestavili stolní fotbálek. Přejeme Vám mnoho zábavy během

Gratulálunk, a csocsóasztal összeszerelése elkészült! Kellemes játékot kívánunk! Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.