

Kerekés konyhai kocsi

JG74233


Használati utasítás









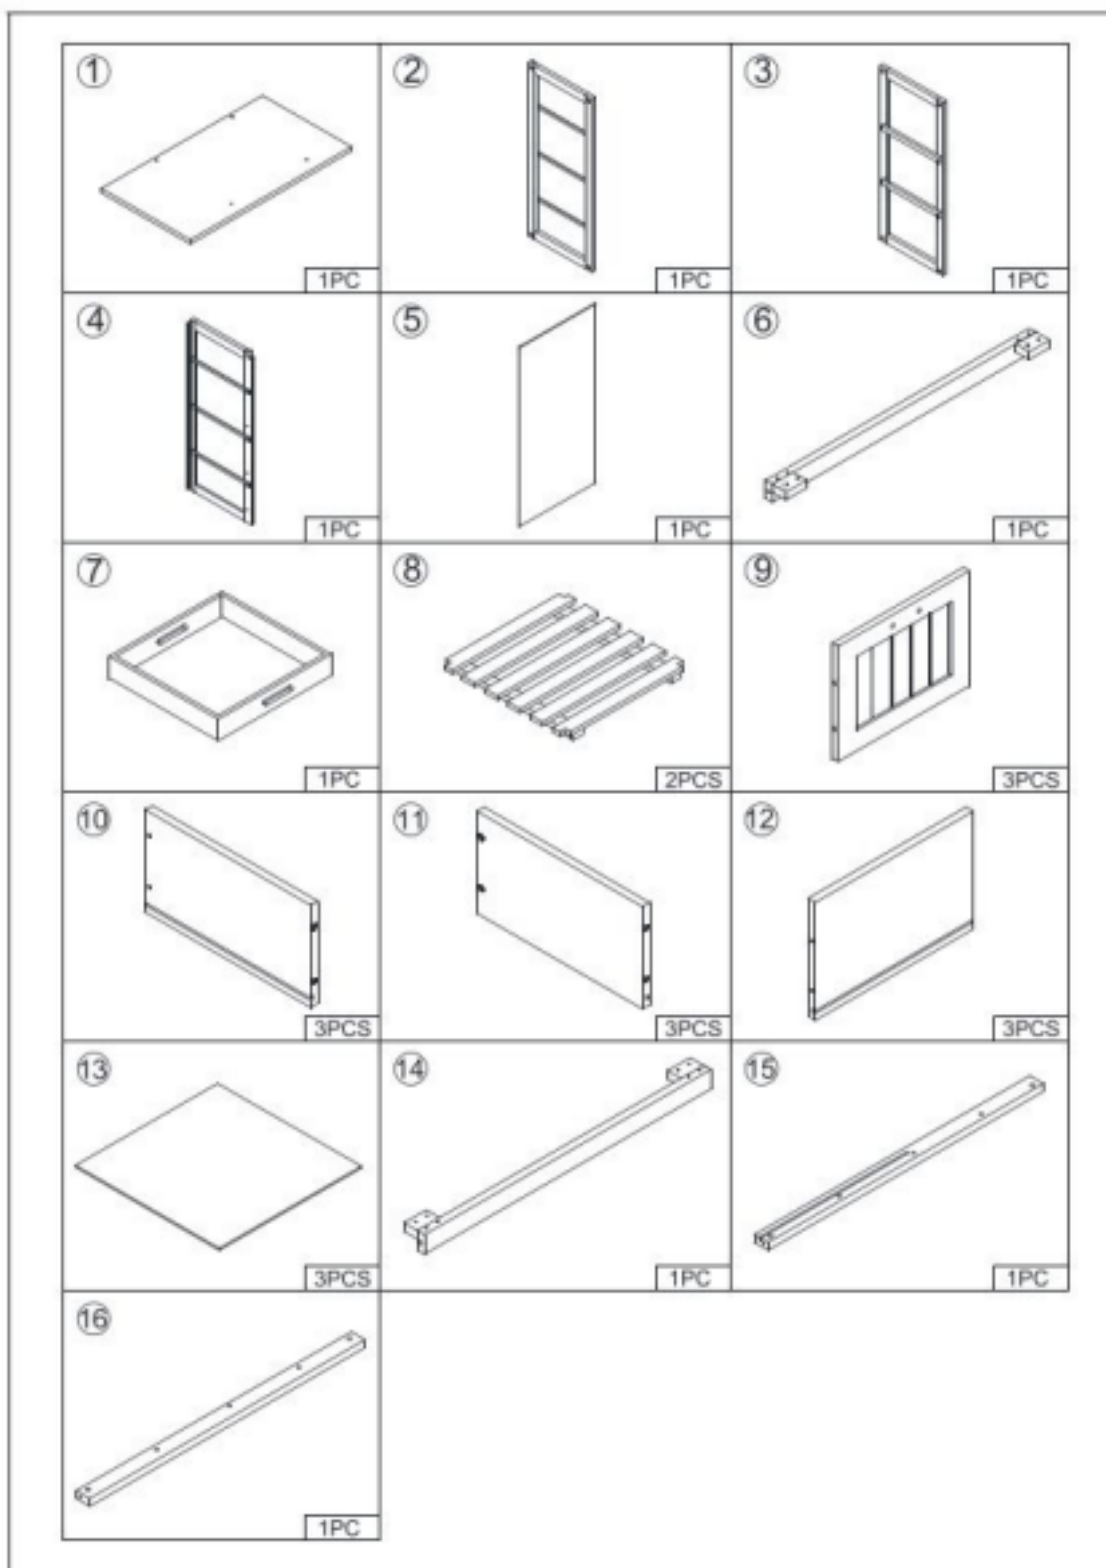



Kedves megrendelő!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A nem megfelelő használatból eredő károk elkerülése érdekében kérjük, hogy a termék összeszerelése vagy használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Kérjük, fordítson figyelmet a biztonsági utasításokra. Amennyiben a terméket harmadik félnek adják át, akkor nekik is meg kell kapniuk ezt a használati útmutatót. Amennyiben törött alkatrészeket fedez fel, ne szerelje össze a terméket, ekkor nem vonatkozik rá a garancia.




Alkatrészek listája




<p>A</p>  <p>1PC</p>	<p>B</p>  <p>24PCS</p>	<p>C</p>  <p>6x40mm</p> <p>8PCS</p>
<p>D</p>  <p>6x10mm</p> <p>8PCS</p>	<p>E</p>  <p>6x30mm</p> <p>6PCS</p>	<p>F</p>  <p>8x30mm</p> <p>4PCS</p>
<p>G</p>  <p>3PCS</p>	<p>H</p>  <p>4x20mm</p> <p>6PCS</p>	<p>I</p>  <p>2PCS</p>
<p>J</p>  <p>2PCS</p>	<p>K</p>  <p>4x14mm</p> <p>16PCS</p>	<p>L</p>  <p>4PCS</p>

Összeszerelés


STEP 1

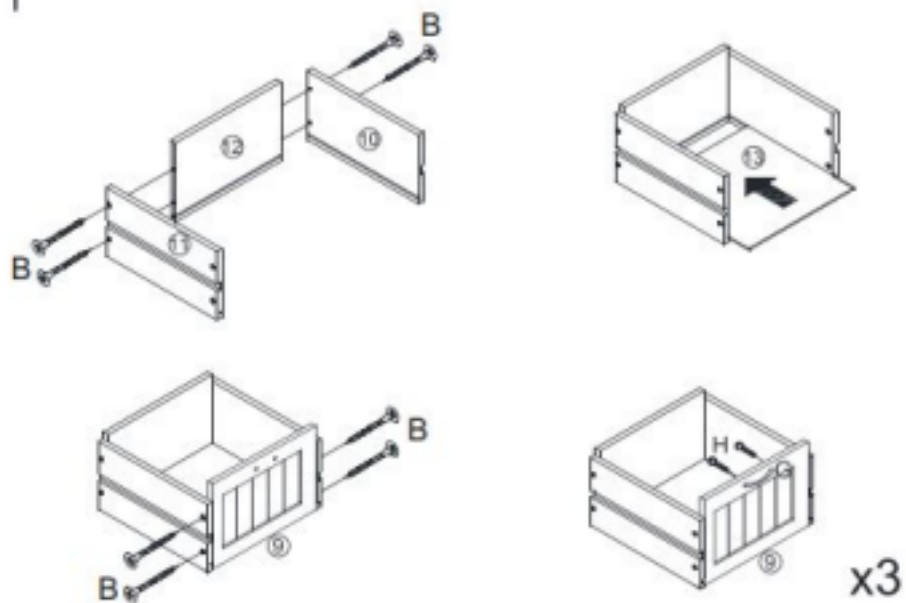


STEP 2

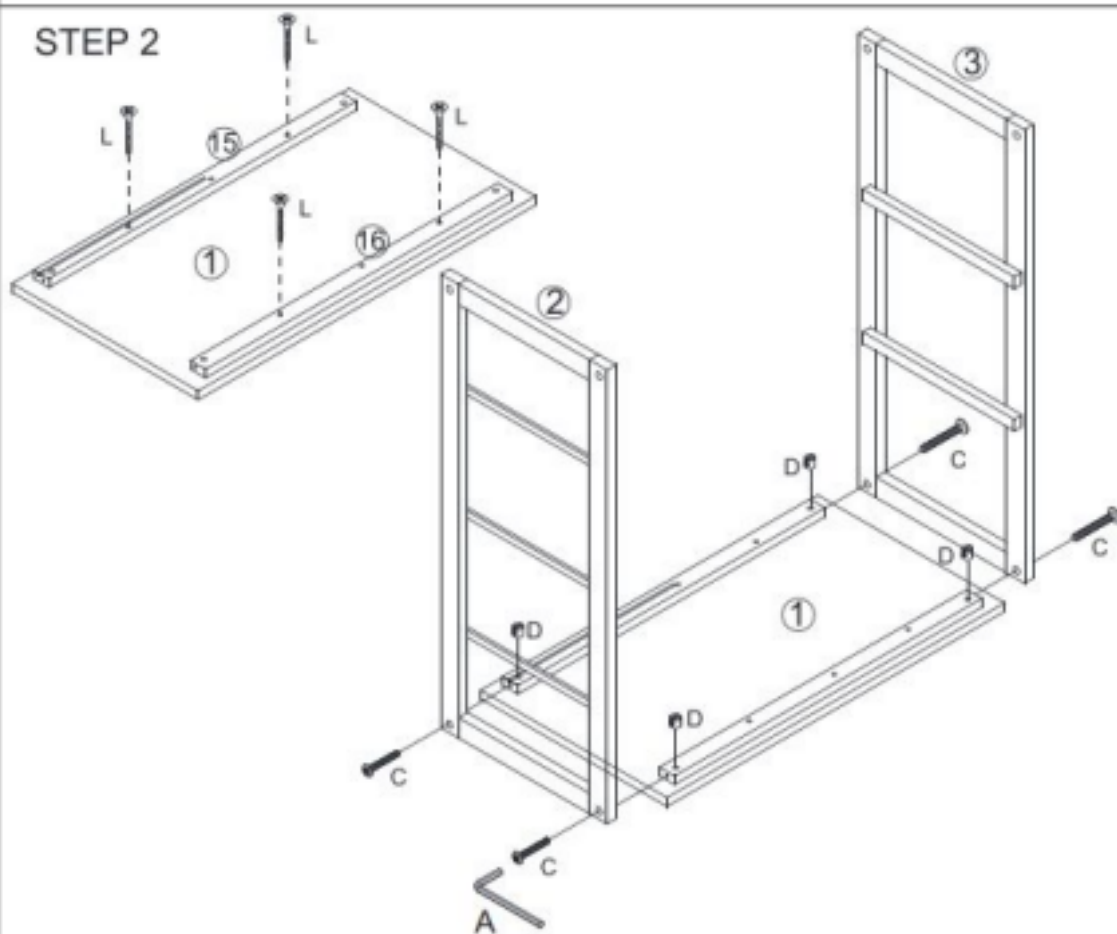


STEP 3

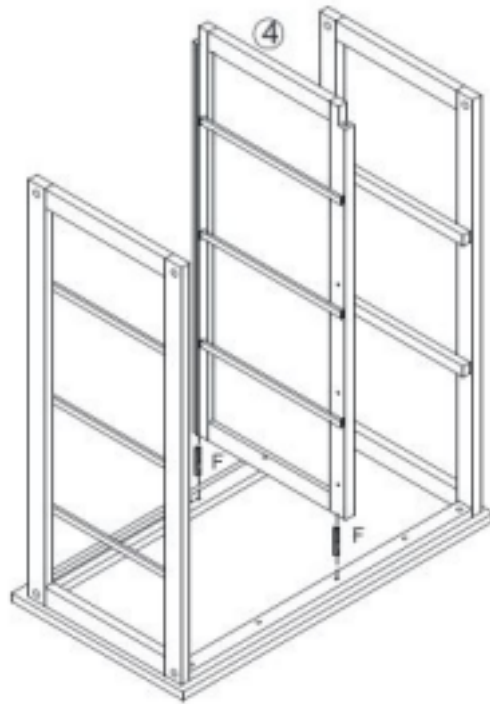


STEP 4

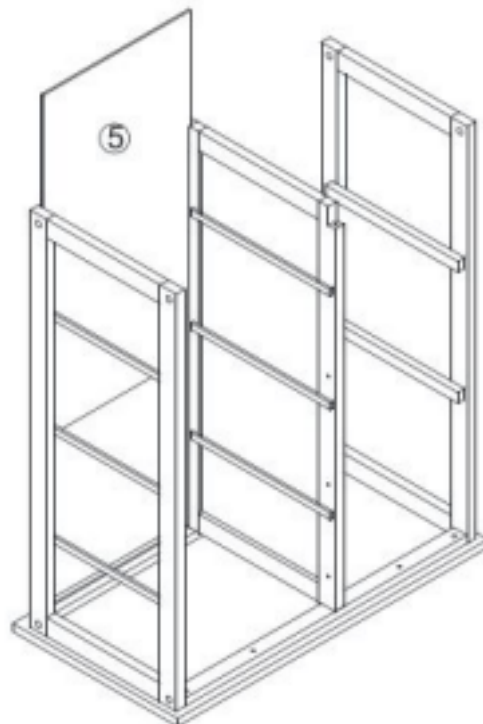


STEP 5

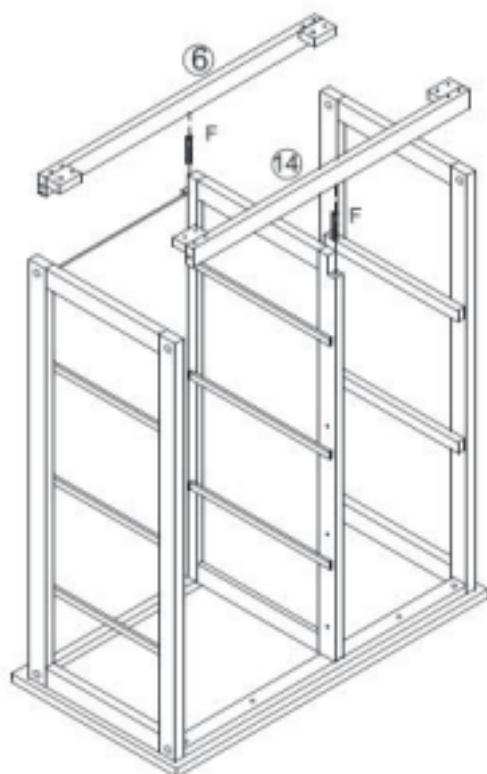


STEP 6

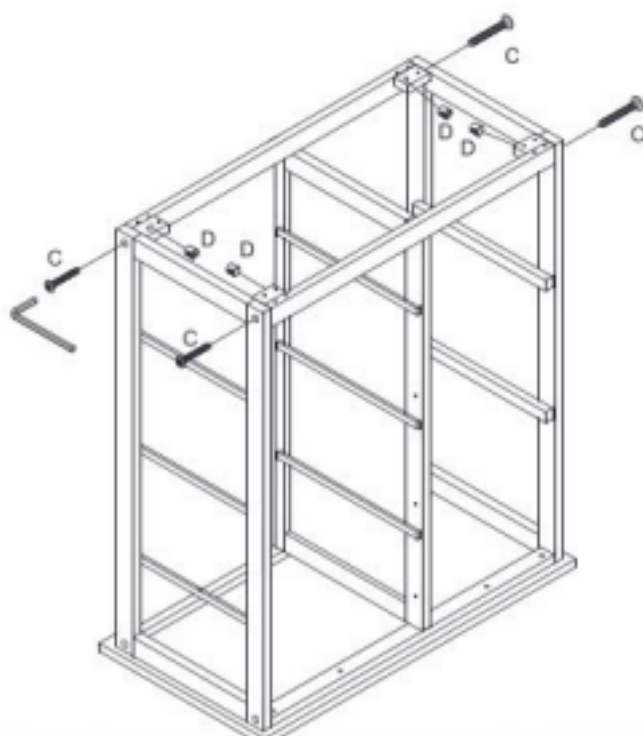

STEP 7

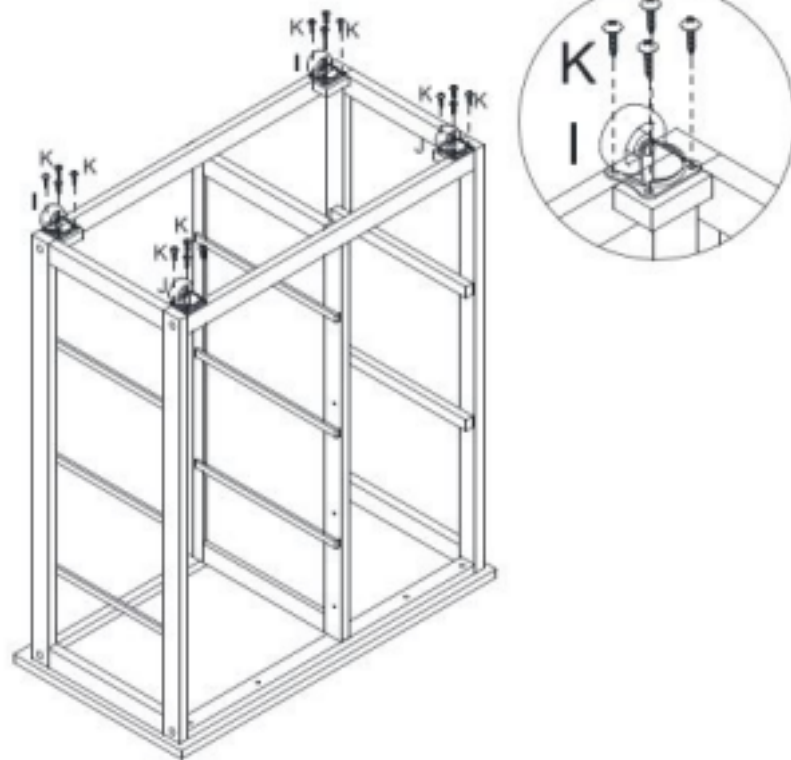

STEP 8

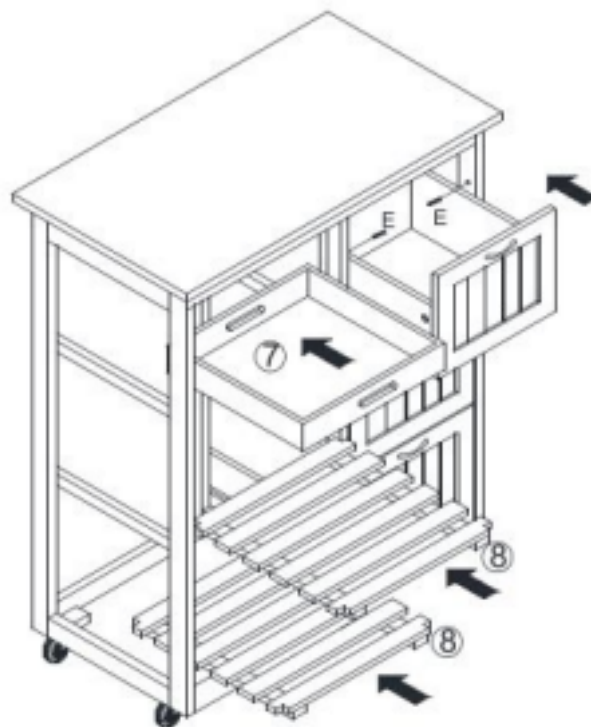

Ezeket az árukat egy küldeményben szállítják.