



Használati útmutató

XXL fém kerti ház nyeregtetővel – antracit színben

Cikkszám: 21052



Biztonsági
előírások



Szerelési
lépések



Alkatrészlista
részletes ábrákkal



Használati és
karbantartási
útmutató



Ártalmatlanítási
útmutató

Az útmutatót
az AI készítette



Biztonsági és figyelmeztető tudnivalók

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a Juskys fém kerti szerszámtárolót választotta. Összeszerelés előtt feltétlenül olvassa el teljes egészében ezt az útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. A dokumentum a rendeltetésszerű használatra, összeszerelésre, karbantartásra és ártalmatlanításra vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmaz. Az előírások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A helytelen használatból vagy az utasítások be nem tartásából eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. Őrizze meg az útmutatót, és továbbértékesítés esetén adja át az új tulajdonosnak.

Átvétel után ellenőrizze, hogy a szállítmány teljes és sértetlen-e. Hiányzó vagy sérült alkatrészekkel a házat nem szabad összeszerelni; ilyen esetben azonnal forduljon a forgalmazóhoz. Későbbi reklamációt a gyártó nem fogad el.

A felállítás előtt érdeklődjön a helyi építésügyi hatóságnál az engedélyezési és telepítési szabályokról. A szomszédokkal való előzetes egyeztetés is ajánlott.

Rendeltetésszerű használat: kizárólag kerti bútorok, szerszámok és eszközök tárolására. Veszélyes anyagok tárolása, valamint emberek vagy állatok elhelyezése nem megengedett.

Biztonsági és figyelmeztető előírások

- Olvassa el és pontosan kövesse az összes szerelési és használati utasítást.
- Ellenőrizze a teljes alkatrészkészletet és az elemek épségét; hiányos vagy hibás készlettel ne kezdje el a munkát.
- Az összeszerelést legalább két személy végezze.
- Gyermekeket és állatokat tartson távol a munkaterülettől, a csomagolástól és a szerszámoktól.
- A házat sík, derékszögű és megfelelő teherbírású alapra állítsa. Beton vagy betonlap alap javasolt. Beton esetén várja meg a teljes kötést.
- Szeles, esős, viharos időben ne szereljen. A félig kész építményt ne hagyja éjszakára.
- Viseljen hosszú ujjú védőruházatot, szemüveget, kesztyűt és munkavédelmi cipőt; a lemezek élei vágási sérülést okozhatnak.
- Elektromos szerszámokkal, éles eszközökkel és létrával körültekintően dolgozzon.
- A tetőre ne lépjen, és ne támaszkodjon rá teljes testsúlyával.
- A szerelési lépéseket a megadott sorrendben végezze.
- Az alap kialakításakor akadályozza meg az esővíz bejutását a padlóprofilok alatt.
- A házat viharállóan rögzítse az alaphoz.
- Ne tároljon vegyszert, éghető, maró vagy más veszélyes anyagot.
- A tetőről a havat azonnal távolítsa el.
- Tisztításhoz langyos, enyhén szappanos vizet és puha ruhát használjon; oldószer, agresszív tisztítószer, magasnyomású mosó, drótkefe és karcoló eszköz tilos.

Ápolás, karbantartás, hulladékkezelés és szerszámok


- Rendszeresen távolítsa el a tetőről a leveleket, szennyeződéseket, különösen a havat.
- Nagy hóterhelésű területen a tetőgerincet megfelelő fa gerendával támassza alá, hogy elkerülje a beszakadást.
- Távolítsa el a ház körüli törmeléket és lombot; a nedvesség és a bomlás során keletkező savak károsíthatják a lemezt.
- Enyhén szappanos vízzel és puha ruhával tisztítson. Ne használjon oldószert, agresszív tisztítószert, magasnyomású mosót vagy karcoló eszközt.
- Évente többször ellenőrizze és szükség esetén húzza meg a csavarokat, anyákat. A hibás alkatrészeket eredeti pótalkatrészre cserélje.
- Tartsa tisztán az ajtósinéket; évente legalább egyszer szilikonspray-vel vagy bútorápolóval kezelje őket.
- A talajnedvesség ellen az alap alá helyezzen erős műanyag fóliát, és használja az összes mellékelt tömítőgyűrűt.
- A karcolásokat és rozsdásodást azonnal javítsa ki.

Hulladékkezelés: a fémházat helyi hulladékhasznosítóhoz kell eljuttatni; a csomagolóanyagot a helyi szelektív gyűjtésben adja le.

Szükséges szerszámok: az eredeti oldalon látható ábra szerint.

Robbantott szerelési ábra

Az ábra a fő szerkezeti egységeket mutatja: ALAP (Boden), FALAK / KÖZÉPSŐ RÉSZ (Mitte), TETŐSZERKEZET (Dach 1), TETŐFEDÉS (Dach 2). Az alkatrész kódok a további szerelési lépésekben változatlanok.

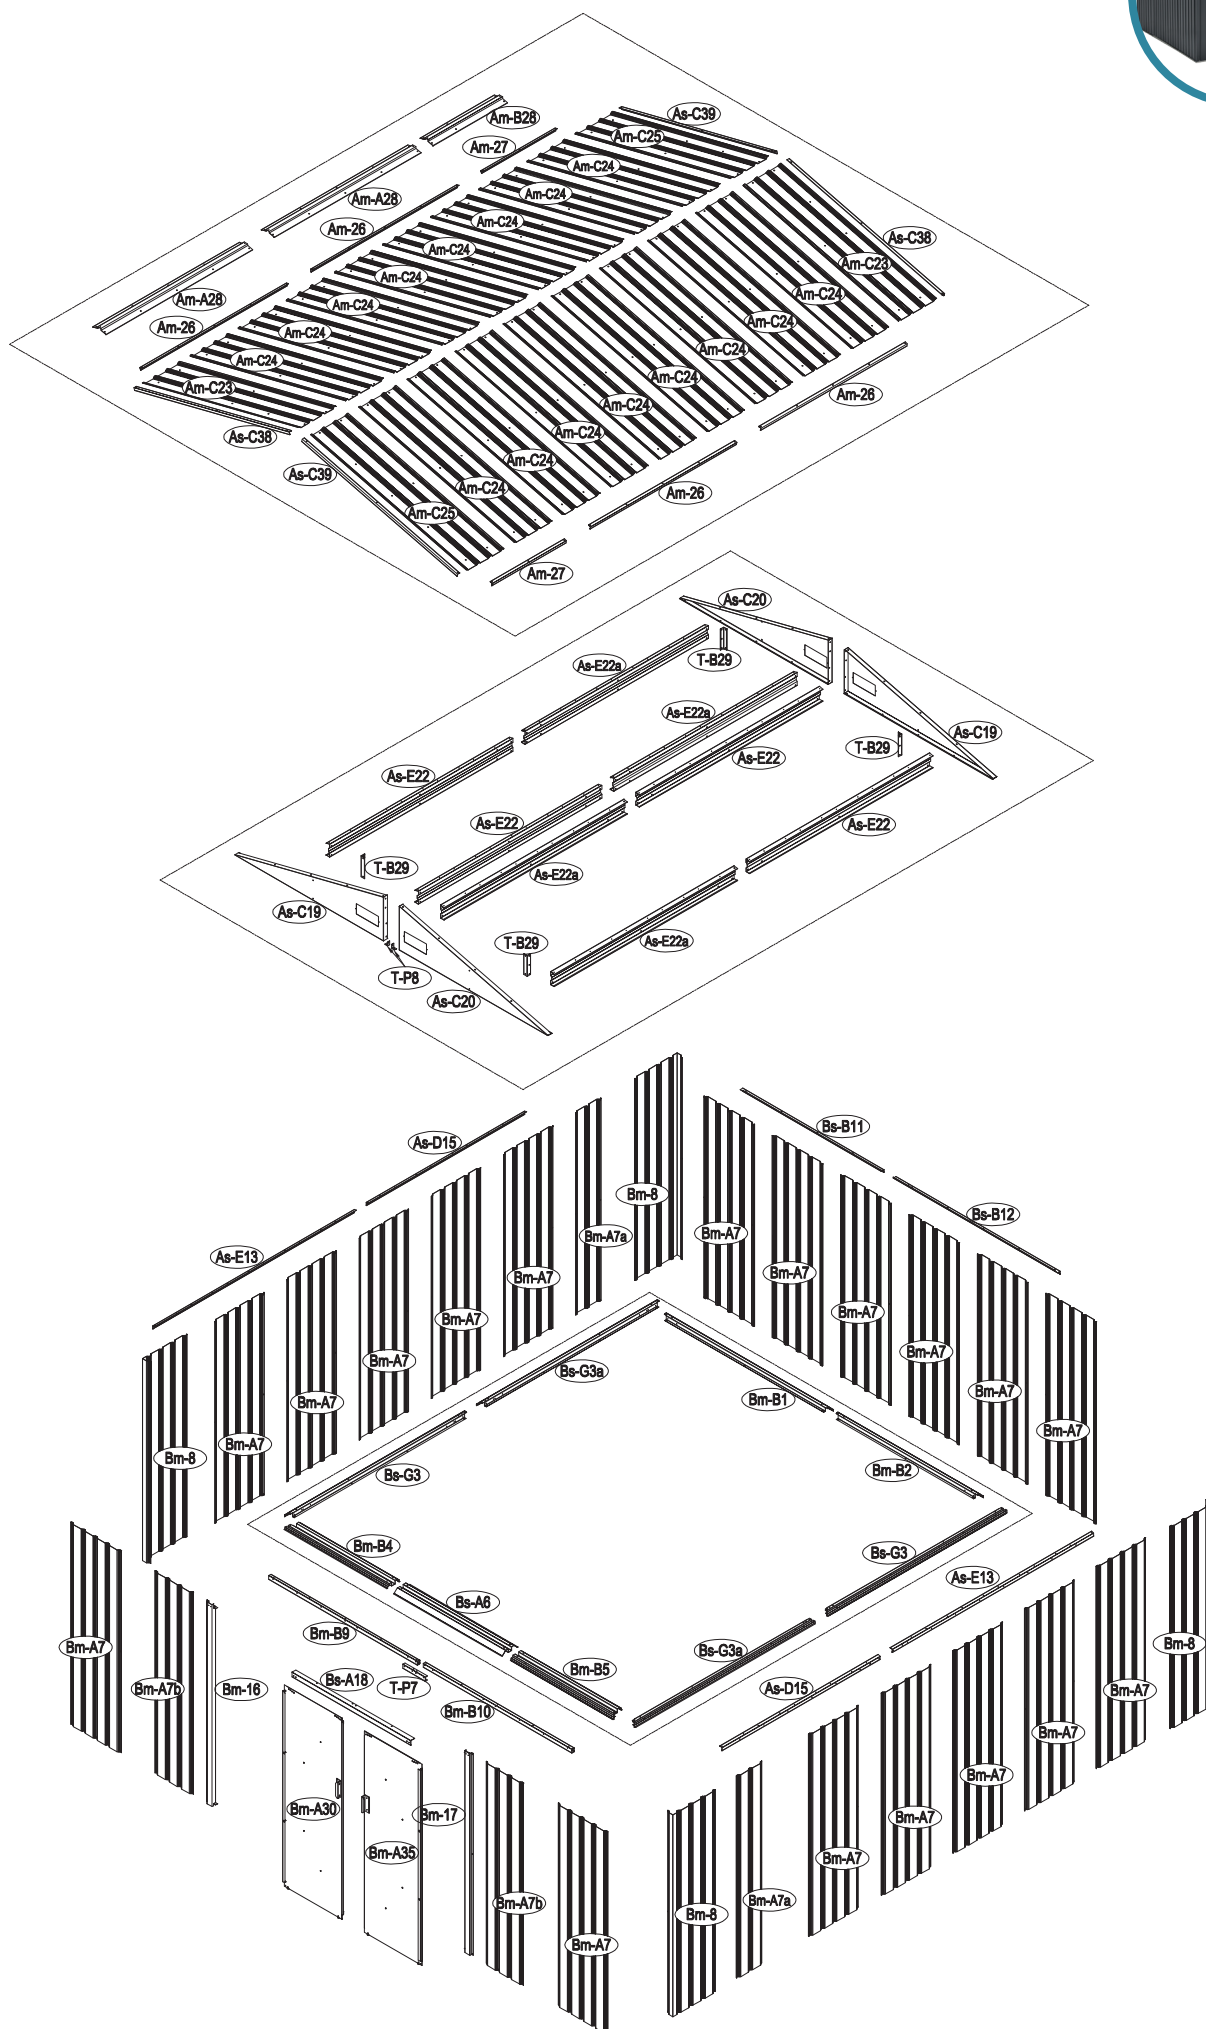

Telepítési méretek és alapozás

Fontos: az utasításokat lépésről lépésre kövesse! A fém kerti házat sík, derékszögű és teherbíró felületre kell felállítani. A legmegfelelőbb a peremén lejtéssel kialakított betonlap. Alternatívaként betonlap, fém- vagy fa keretalap is használható. Az alap és a ház alaphoz rögzítéséhez szükséges anyagok nem tartoznak a szállítási terjedelemhez.

A rendelkezésre álló felület legalább akkora legyen, mint az ábrán szereplő talpméret: 309 × 267 cm. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.


Alkatrészjegyzék - tartozékok

T-P1 alsó ajtóvezető: 4 db; T-P2 felső ajtócsúszka: 4 db; T-P3 sarokzáró elem: 4 db; T-P4 végzáró sapka: 2 db; TP5A szellőzőrács: 4 db; T-P6 ajtófogantyú: 2 db; T-P7 összekötő elem (200 mm): 1 db; T-P8 fém sarokvas: 2 db.

Am-D40 M4 alátét: 328 db; Am-D41 M4 × 10 mm csavar: 389 db; Am-D42 M4 × 16 mm csavar: 25 db; Am-D43 M4 × 10 mm csavar anyával: 109 db; Am-D44 műanyag védősapka: 201 db.

V-A1 hosszú padlóprofil (1024 mm): 6 db; V-A3 rövid padlóprofil (1344 mm): 6 db. Az eredeti táblázatban a gyártói cikkszámok és az alkatrészábrák is szerepelnek.









Alkatrészjegyzék - alapkeret

Bm-B1 padlóprofil, 1480 mm: 1 db; Bm-B2 padlóprofil, 1287 mm: 1 db; Bs-G3 padlóprofil, 1593 mm: 2 db; Bs-G3a padlóprofil, 1600 mm: 2 db; Bm-B4 padlóprofil, 909,5 mm: 1 db; Bm-B5 padlóprofil, 909,5 mm: 1 db; Bs-A6 bejárat küszöb, 958 mm: 1 db. A profilok keresztmetszete és cikkszáma az eredeti oldalon látható.

[illegible]




Az alapkeret összeszerelése - 1-3. lépés

1. Kösse össze a bal oldali Bm-B1 és a jobb oldali Bm-B2 padlóprofilt négy Am-D41 (M4 × 10 mm) csavarral.
2. Kösse össze a Bs-G3 és Bs-G3a padlóprofilokat négy Am-D41 csavarral. A műveletet ismételje meg még egyszer.
3. A létrejött profil két oldalára szereljen egy-egy Bs-G3 és Bs-G3a profilt, oldalanként két Am-D41 csavarral. A csatlakozások pontos helyét az eredeti ábrák mutatják.

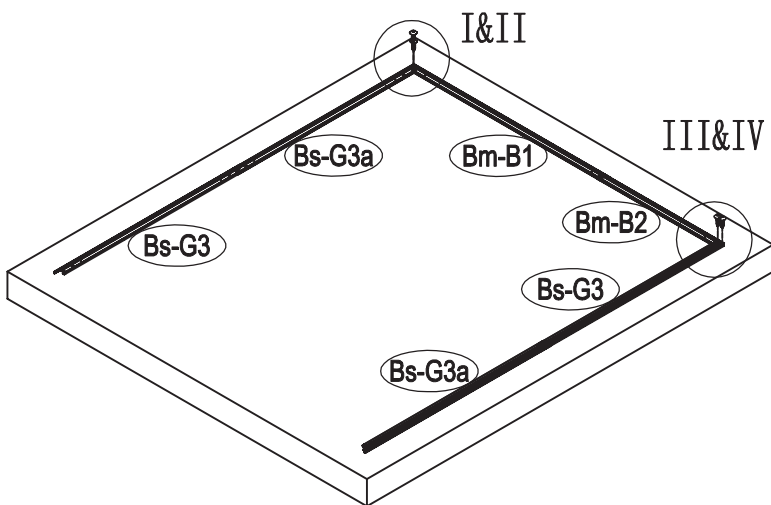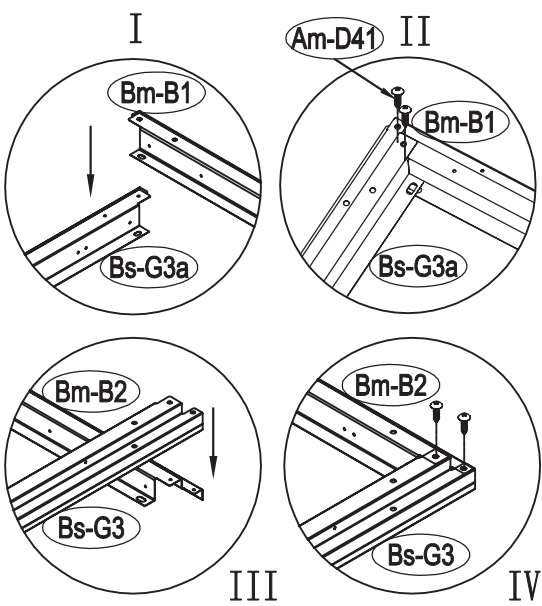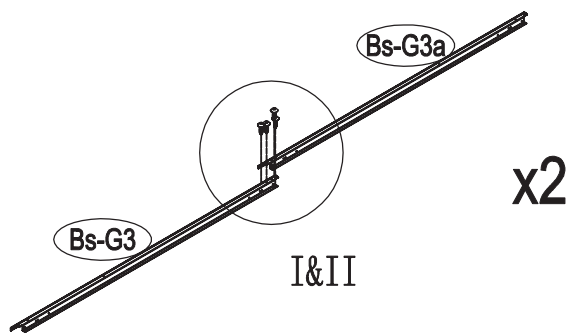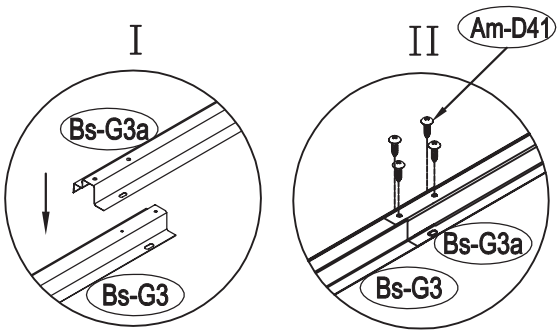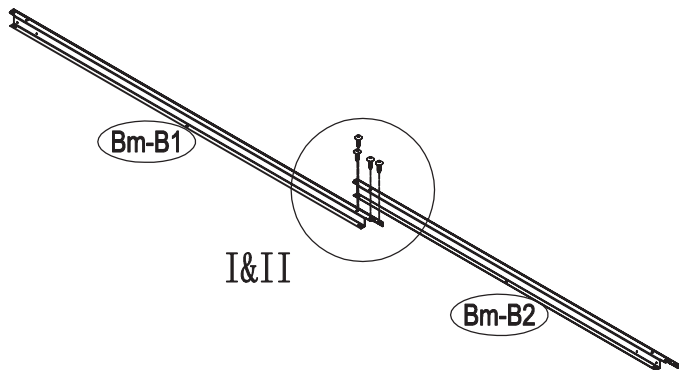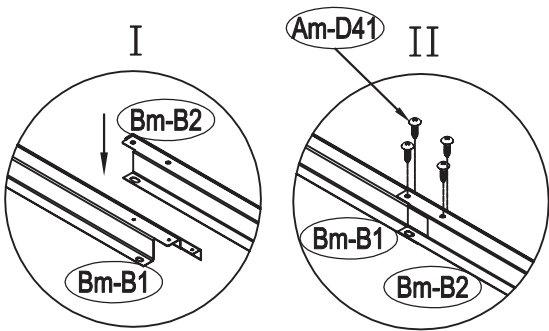

Az alapkeret összeszerelése - 4-6. lépés

4. Helyezze a Bm-B4 padlóprofilt balra, a Bm-B5 profilt jobbra, a Bs-G3 és Bs-G3a profilok felső részére. Mindegyiket két-két Am-D41 csavarral rögzítse.
5. Helyezze a Bs-A6 bejárat küszöböt a Bm-B4 és Bm-B5 padlóprofilokra.
6. Állítsa az alapkeretet derékszögbe és vízszintbe, majd rögzítse a falhoz 16 darab Am-D42 (M4 × 16 mm) csavarral. Más alapozáshoz megfelelő külön rögzítőelemek szükségesek, amelyek nincsenek a csomagban.

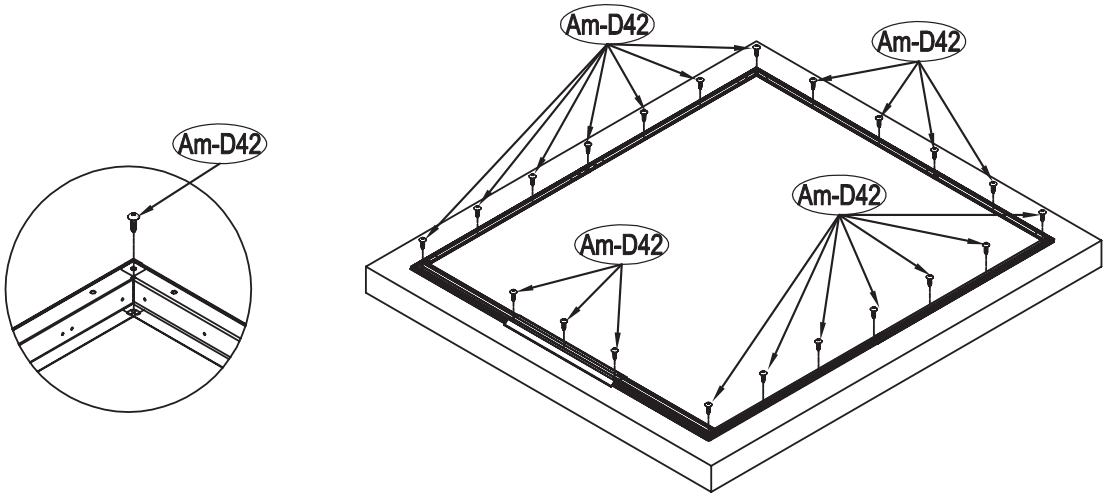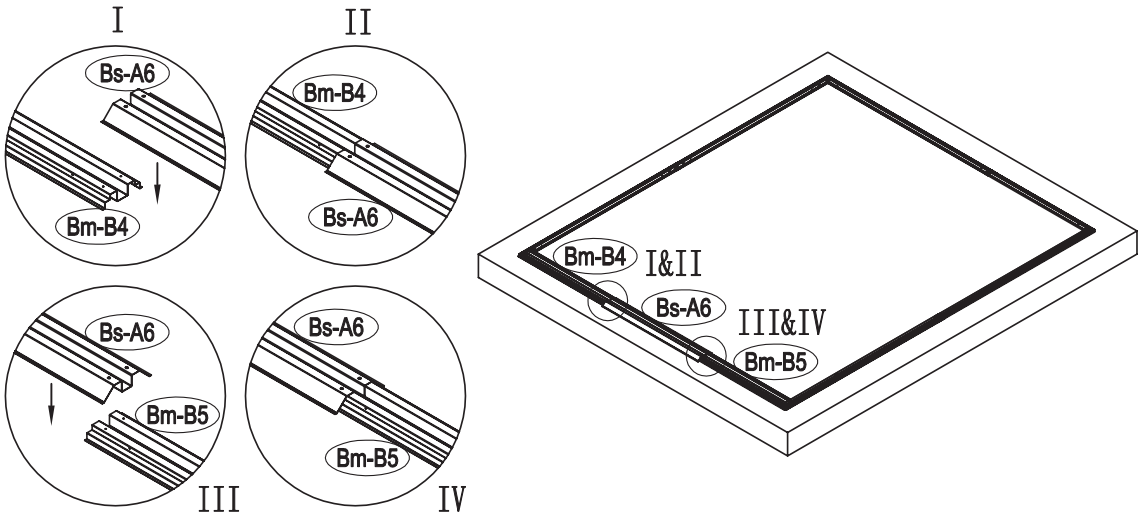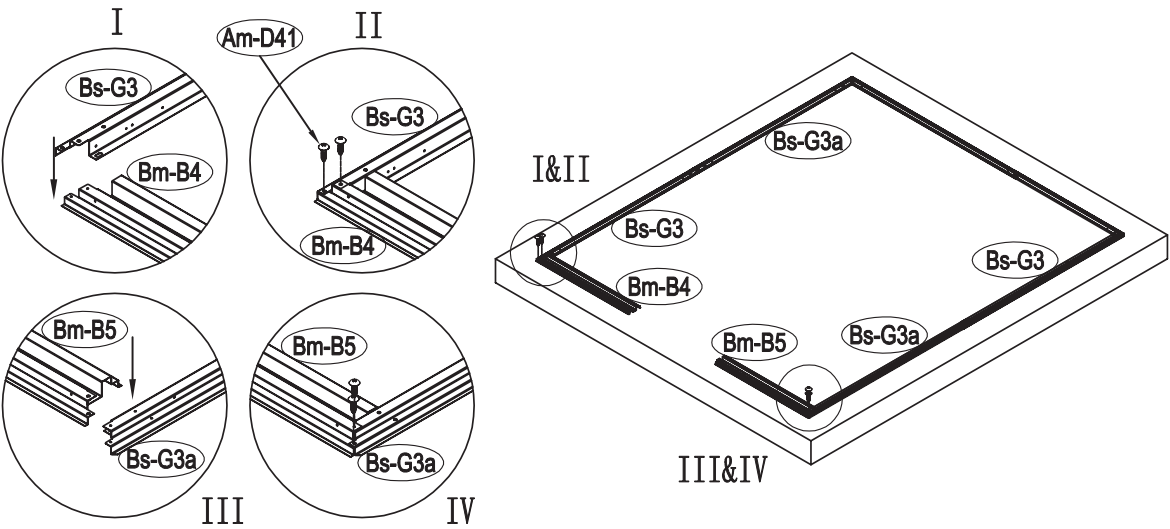


Alkatrészjegyzék - falak és ajtókeret

Bm-A7 oldalfalelem, 1548 mm: 18 db; Bm-A7a jobb oldali oldalfalelem, 1548 mm: 2 db; Bm-A7b oldalfalelem, 1548 mm: 2 db; Bm-8 bal oldali oldalfalelem, 1548 mm: 4 db.

Bm-B9 bal ajtósín, 1315 mm: 1 db; Bm-B10 jobb ajtósín, 1315 mm: 1 db; Bs-B11 falmerevítő, 1249 mm: 1 db; Bs-B12 falmerevítő, 1453 mm: 1 db; As-E13 felső falmerevítő, 1784 mm: 2 db; As-D15 felső falmerevítő, 1401 mm: 2 db; Bm-16 ajtóoszlop, 1548 mm: 1 db; Bm-17 ajtóoszlop, 1548 mm: 1 db; Bs-A18 ajtósínburkolat, 1044 mm: 1 db.







Falak összeszerelése - 1-2. lépés

1. Állítsa a Bm-A7 jobb oldali és a Bm-8 bal oldali falelemet az alapkeretre. Rögzítse őket a Bs-G3 és Bm-B4 profilhoz Am-D41 (M4 × 10 mm) csavarokkal és Am-D40 M4 alátétekkel. A két falelemet felül Am-D43 csavarokkal, anyákkal és Am-D40 alátétekkel kösse össze.





2. Ugyanígy helyezzen el egy Bm-A7 és egy Bm-8 elemet a Bs-G3a és Bm-B5 alaprofiloknál. Alul Am-D41 csavarokat és Am-D40 alátéteket, felül Am-D43 csavarokat anyával és Am-D40 alátéteket használjon.

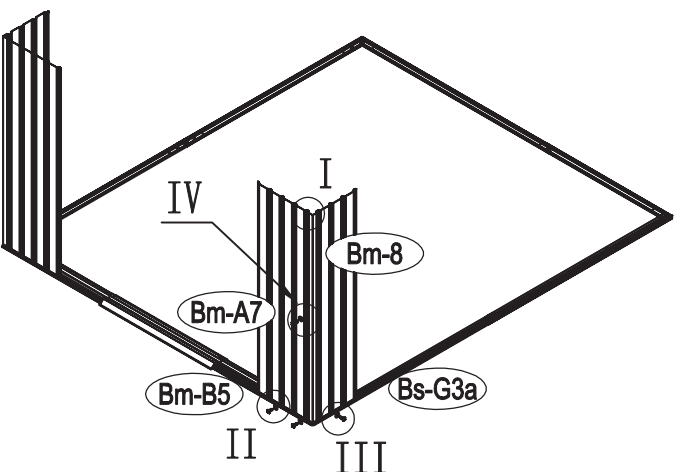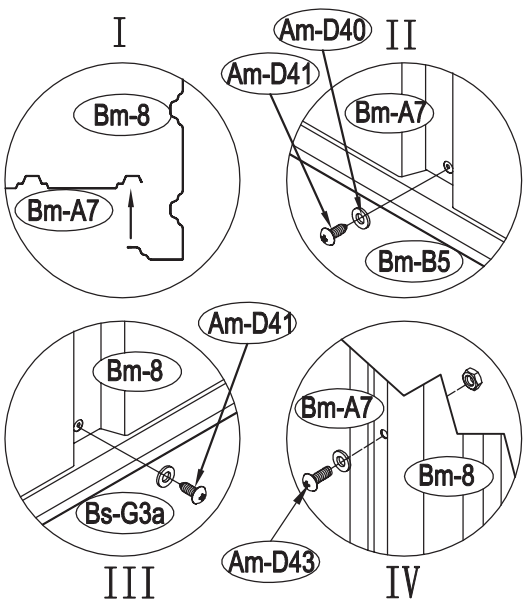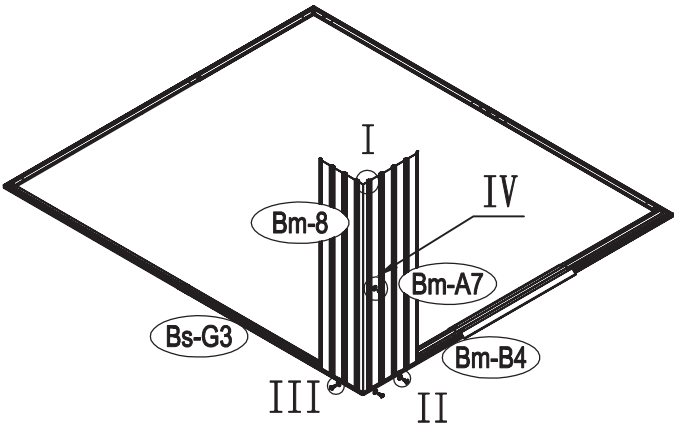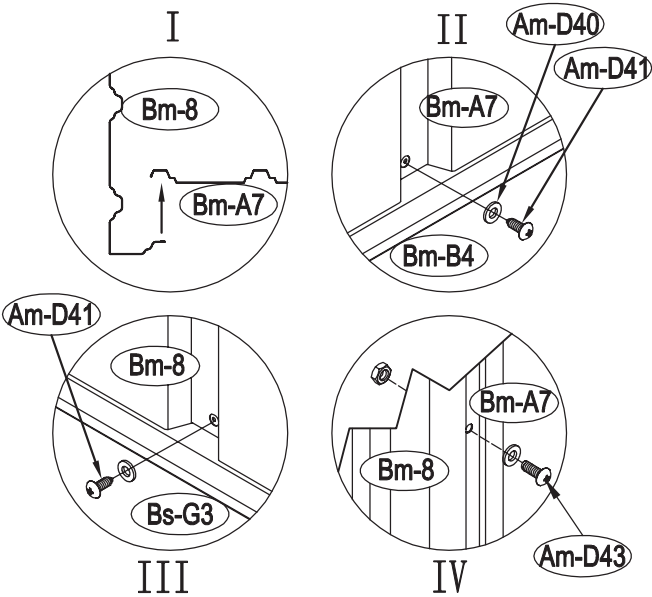

Falak összeszerelése - 3-4. lépés

3. Helyezzen egy Bm-A7 és egy Bm-8 falelemet a Bm-B5 és Bs-G3a alaprofilokra. Rögzítés alul: Am-D41 csavar és Am-D40 alátét; a felső összekötéshez Am-D43 csavar anyával és Am-D40 alátét.

4. Helyezzen egy Bm-A7 és egy Bm-8 falelemet a Bs-G3 és Bm-B2 alaprofilokra. Az alsó rögzítéshez Am-D41 csavart és Am-D40 alátétet, a felső összekötéshez Am-D43 csavart anyával és Am-D40 alátétet használjon.

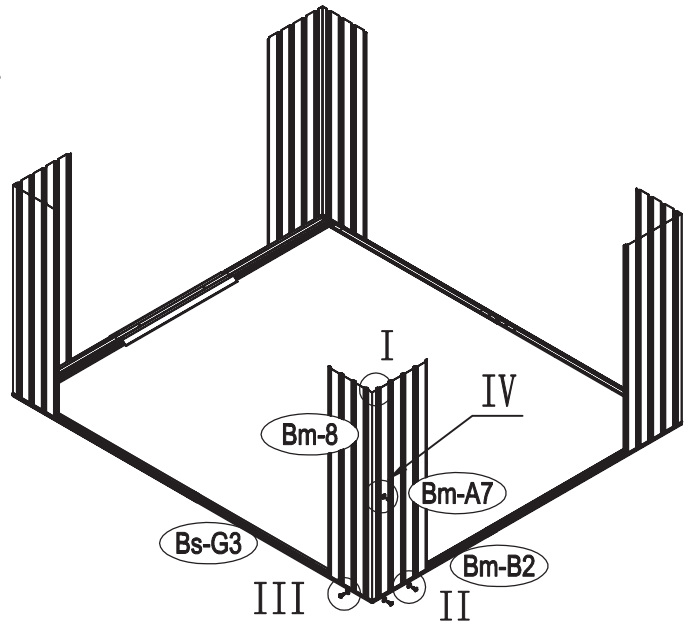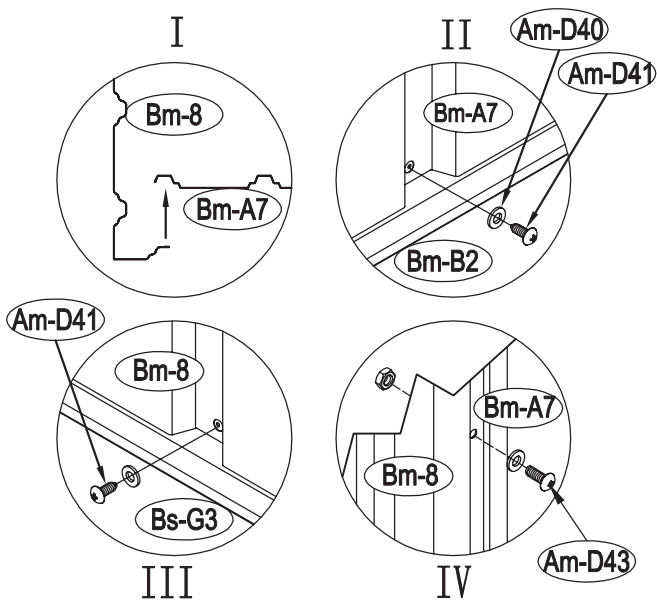
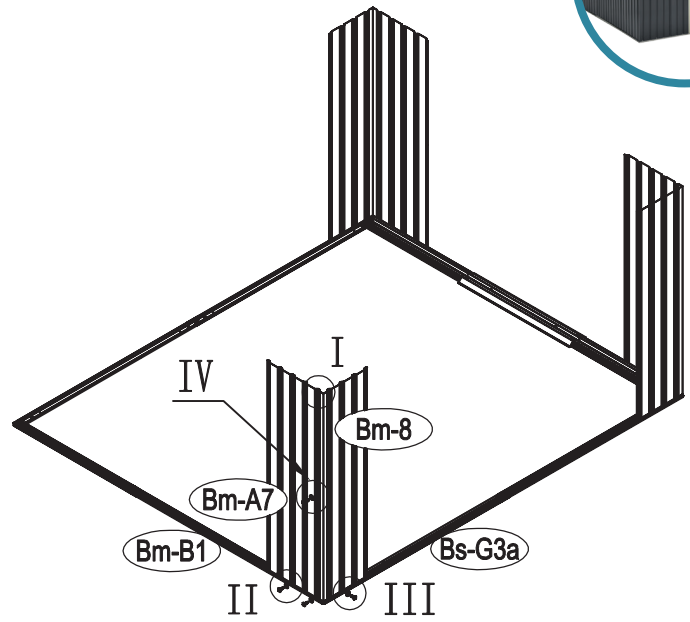
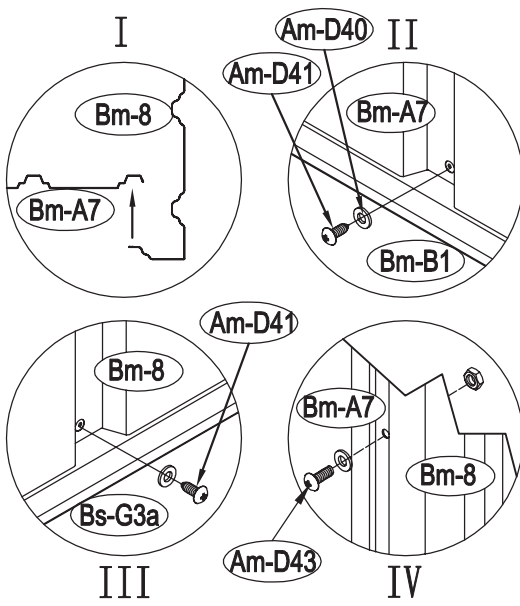


Falak összeszerelése - 5-7. lépés

5. Kösse össze a Bs-B11 és Bs-B12 falmerevítőket két Am-D41 (M4 × 10 mm) csavarral.

6. Szerelje a Bs-B12 és Bs-B11 falmerevítőket a Bm-A7 falelemek felső belső oldalára Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel.


7. Kösse össze az As-E13 és As-D15 felső falmerevítőket két Am-D41 csavarral. Az ábrának megfelelően készítse el az elemeket.

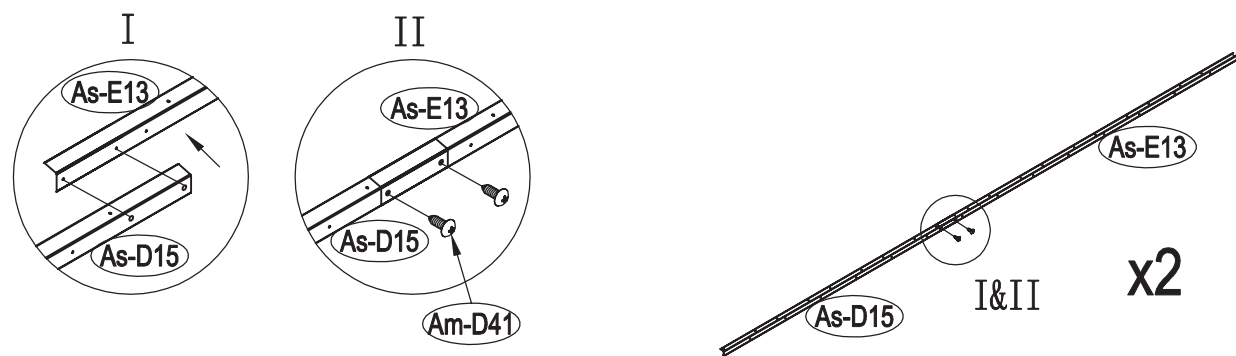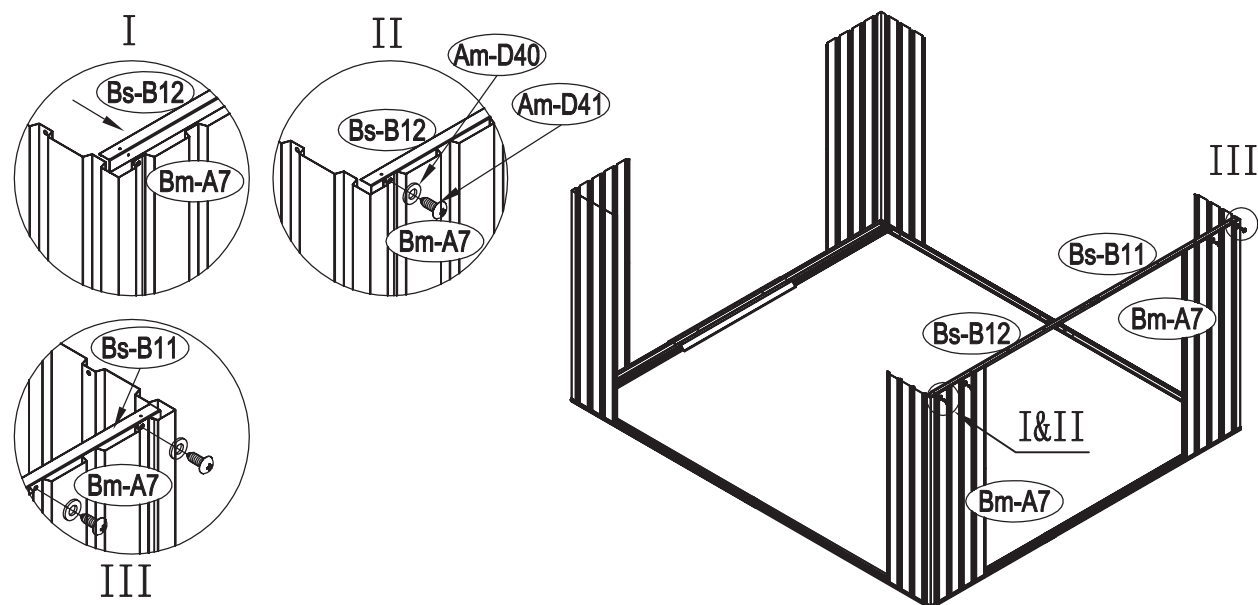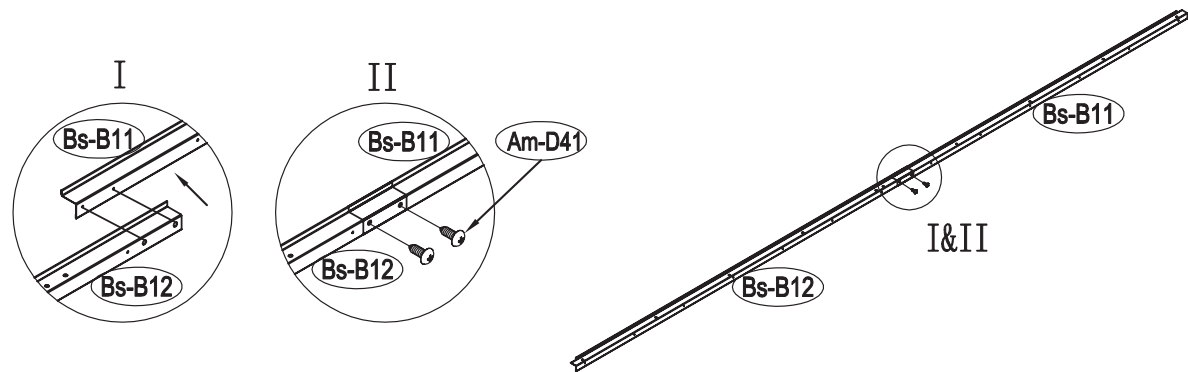


Falak összeszerelése - 8-9. lépés

8. Szerelje a falmerevítőket a Bm-8 oldalfalelemek belső oldalára, kívülről behajtott Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel.






9. Helyezze a T-P7 összekötő elemet a Bm-B9 bal és Bm-B10 jobb ajtósínre, majd Am-D41 csavarokkal rögzítse. Toljon két-két T-P2 ajtócsúszkát a bal és jobb ajtósínbe.

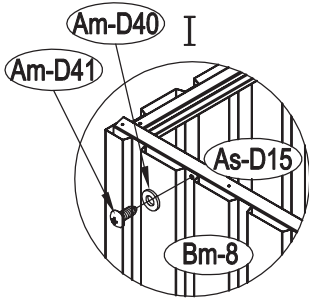

x2

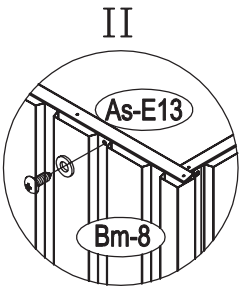



x2

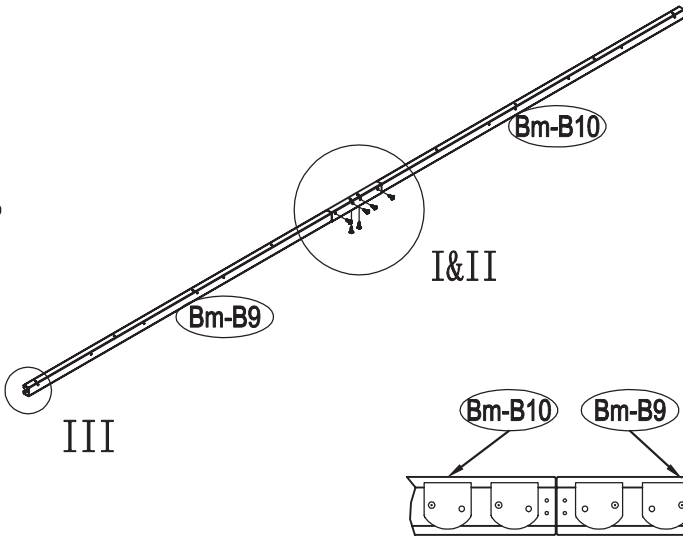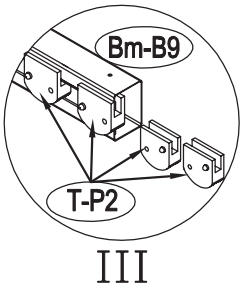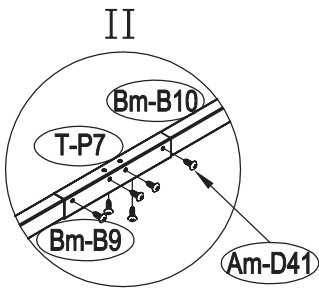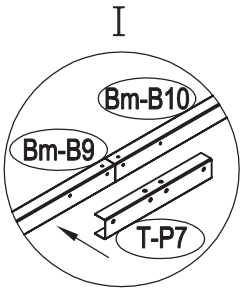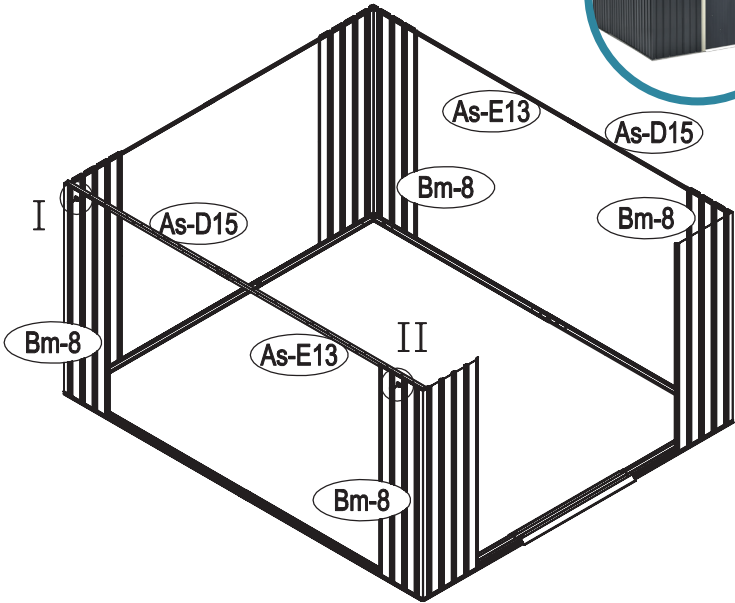

Falak összeszerelése - 10. lépés (kétszer számozva az eredetiben)

10. Szerelje a Bm-B9 bal ajtósínt a Bm-A7 oldalfalelem felső belső részére Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. Ugyanígy rögzítse a Bm-B10 jobb ajtósínt.



10. (Az eredeti útmutató ismét 10-es számmal jelöli.) Illessze a Bm-A7 jobb oldali falelemet a Bm-8 bal oldali falelemhez. Alul a Bs-G3 alapprofilhoz, középen a falelemeknél és felül az As-E13/As-D15 merevítőkhöz rögzítse Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. A falelemeket Am-D43 csavarokkal és anyákkal is kösse össze. Ismételje meg további kilenc alkalommal.

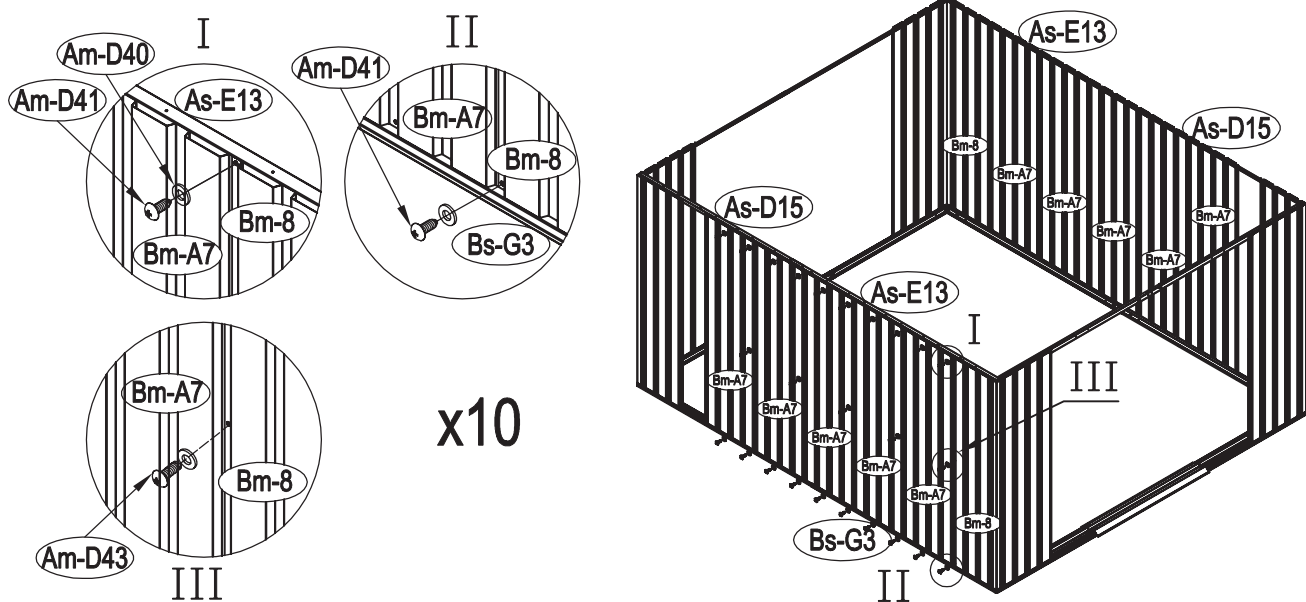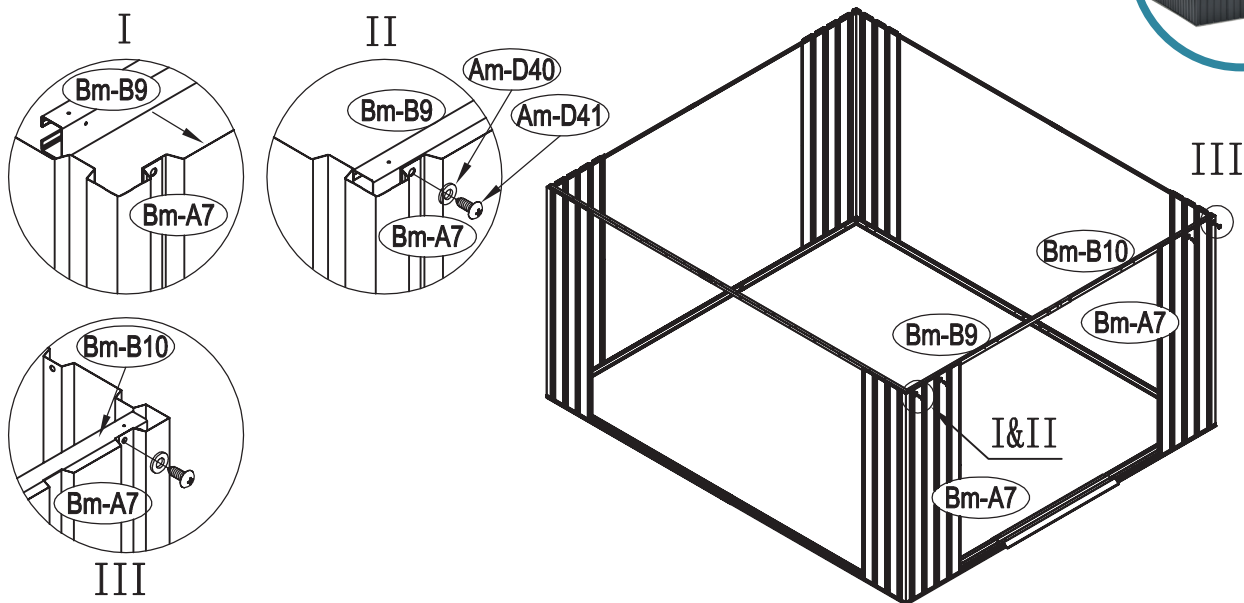

Falak összeszerelése - 11-12. lépés

11. Helyezze a Bm-A7a elemet a Bm-A7a és Bm-8 falelemek közé az ábra szerint. Rögzítse alul a Bs-G3 profilhoz, középen a falelemekhez, felül az As-D15 merevítőhöz Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. A szomszédos elemeket Am-D43 csavarokkal és anyákkal kösse össze. Ismételje meg egyszer.





12. Kösse össze a Bm-A7 falelemeket. Rögzítse őket a Bm-B2 és Bm-B1 alsó profilokhoz, valamint a Bs-B12 falmerevítőhöz Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. Ismételje meg további három alkalommal.

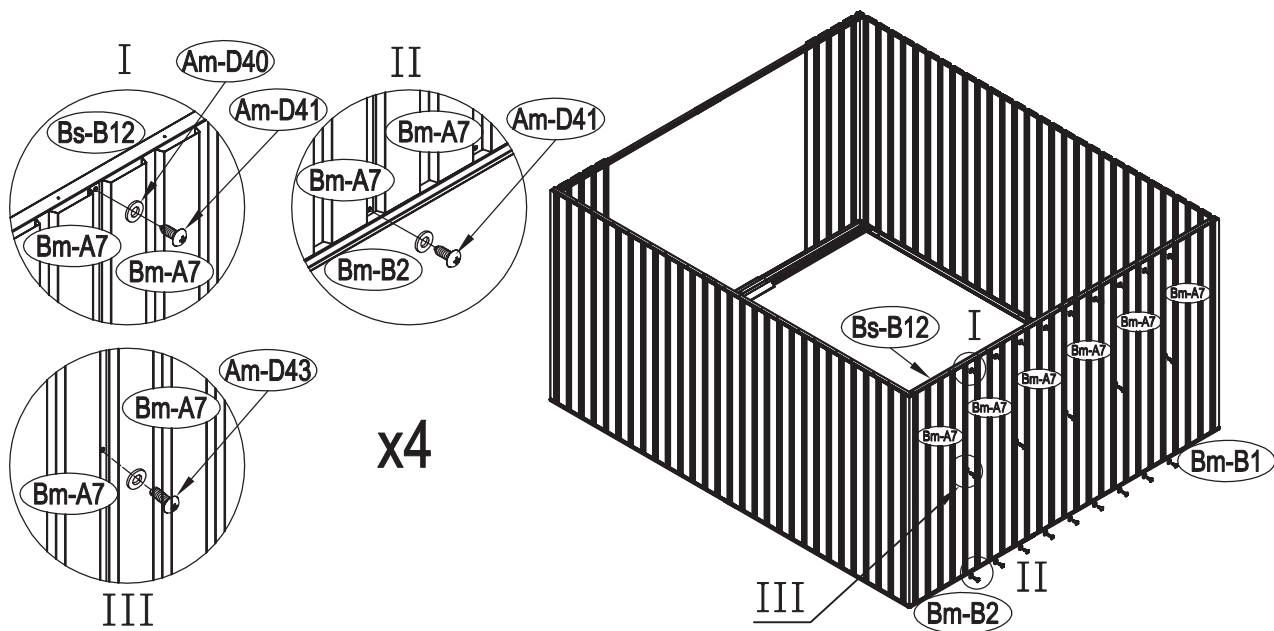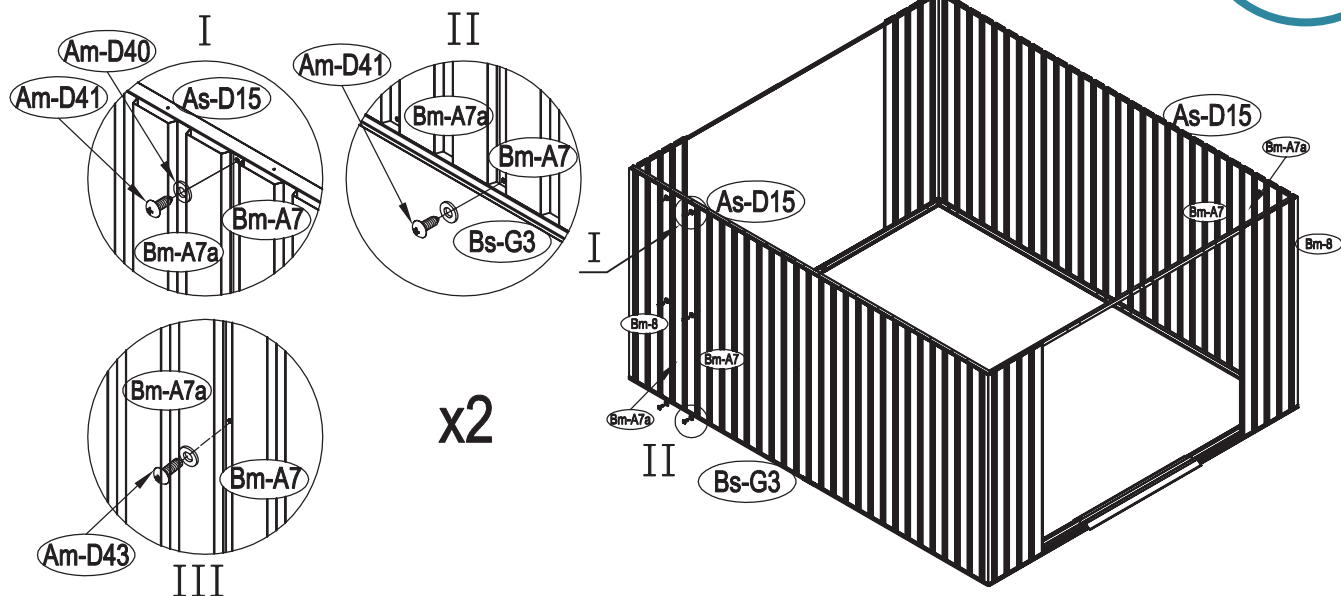

Falak összeszerelése - 13-14. lépés

13. Rögzítse a Bm-A7b falelemet a Bm-B9 és Bm-B10 ajtósinékhez, valamint alul a Bm-B4 és Bm-B5 padlóprofilokhoz Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. Kösse a Bm-A7b elemet a Bm-A7 falelemhez Am-D43 csavarokkal és anyákkal. Ismételje meg egyszer.

14. Rögzítse a Bm-16 ajtóoszlopot a Bm-B9 bal ajtósinéhez és a Bm-B4 alaphoz Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. A Bm-16 oszlopot és a Bm-A7b falelemet Am-D43 csavarokkal és anyákkal kapcsolja össze.



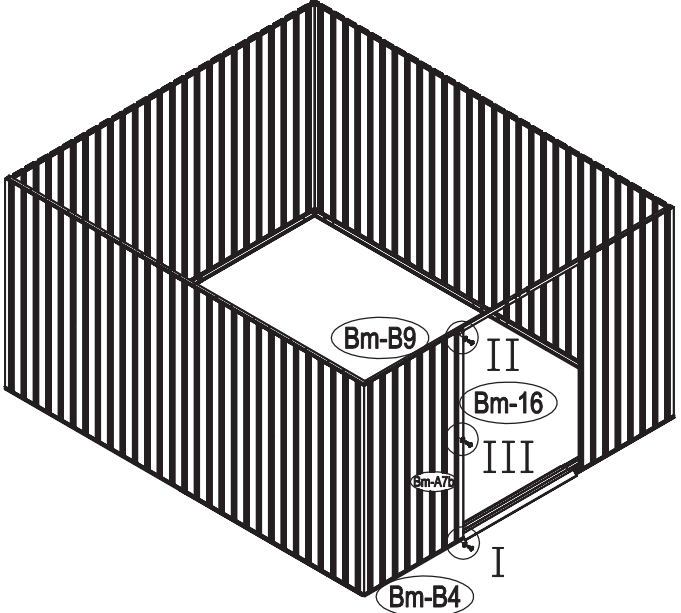
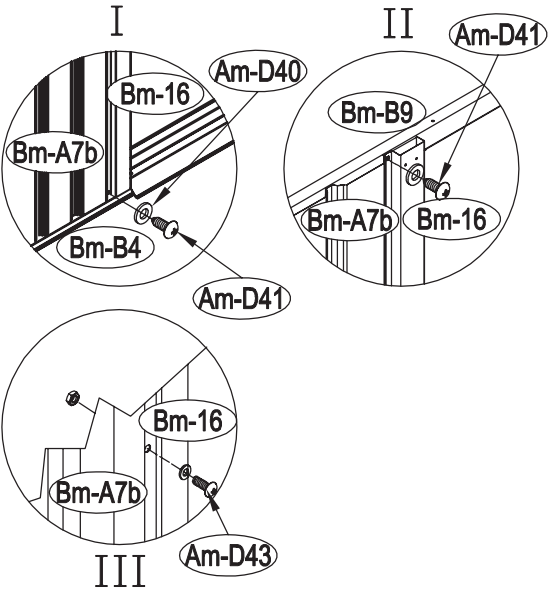
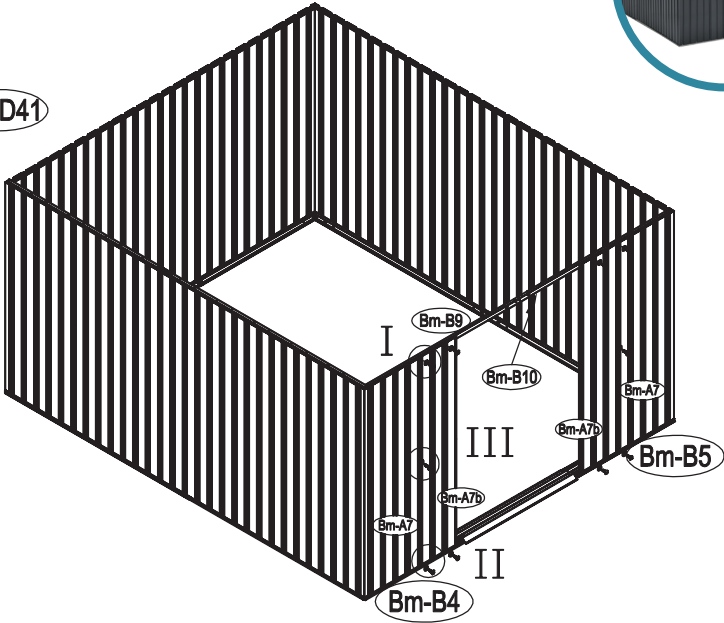
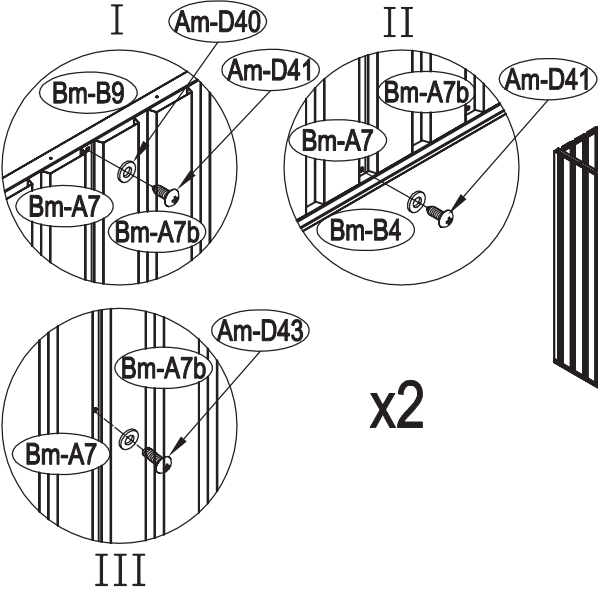


Falak összeszerelése - 15-17. lépés

15. Rögzítse a Bm-17 ajtóoszlopot a Bm-B10 jobb ajtósínhez és a Bm-B5 alaphoz Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. Kösse a Bm-17 oszlopot a Bm-A7b falelemhez Am-D43 csavarokkal és anyákkal.


16. A Bs-A6 bejárat küszöböt kívülről rögzítse a Bm-B4 és Bm-B5 padlóprofilhoz két Am-D41 csavarral.

17. A Bs-A18 ajtósínburkolatot kívülről rögzítse a Bm-16 és Bm-17 ajtóoszlophoz oldalanként két Am-D41 csavarral és két Am-D40 alátéttel.

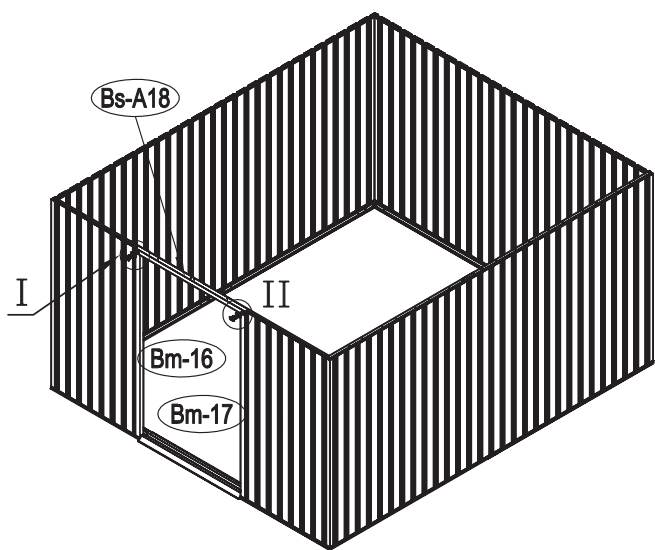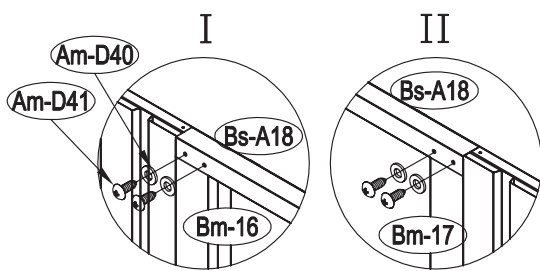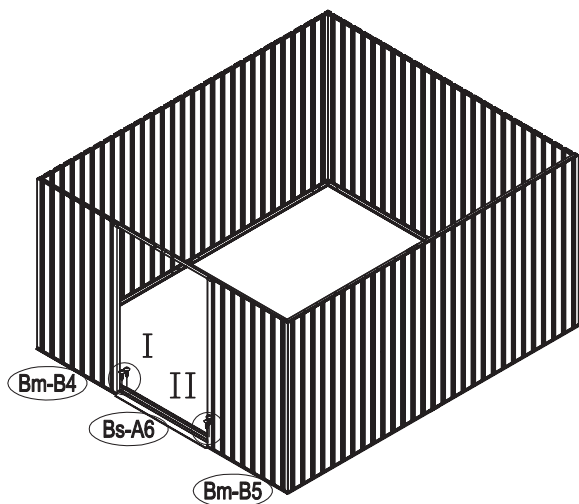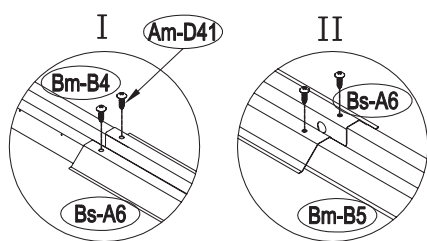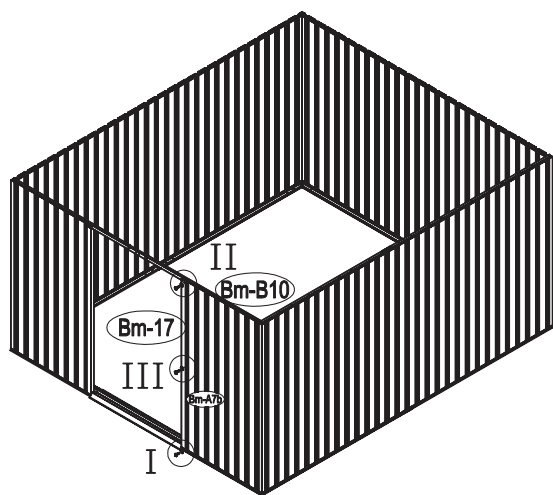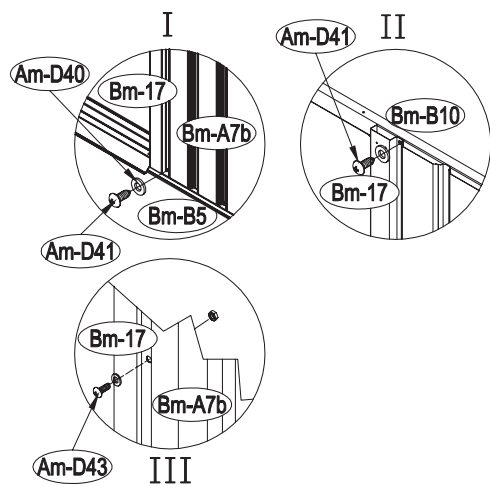

Alkatrészjegyzék - tetőszerkezet (1. rész)





As-C19 bal oromfal-elem, 1315,3 mm: 2 db; As-C20 jobb oromfal-elem, 1315,3 mm: 2 db; As-E22 tetőtartó, 1625,5 mm: 4 db; As-E22a tetőtartó, 1625,5 mm: 4 db; T-B29 szögvas, 160 mm: 4 db. Az eredeti táblázatban megtalálhatók a keresztmetszetek és a gyártói cikkszámok.

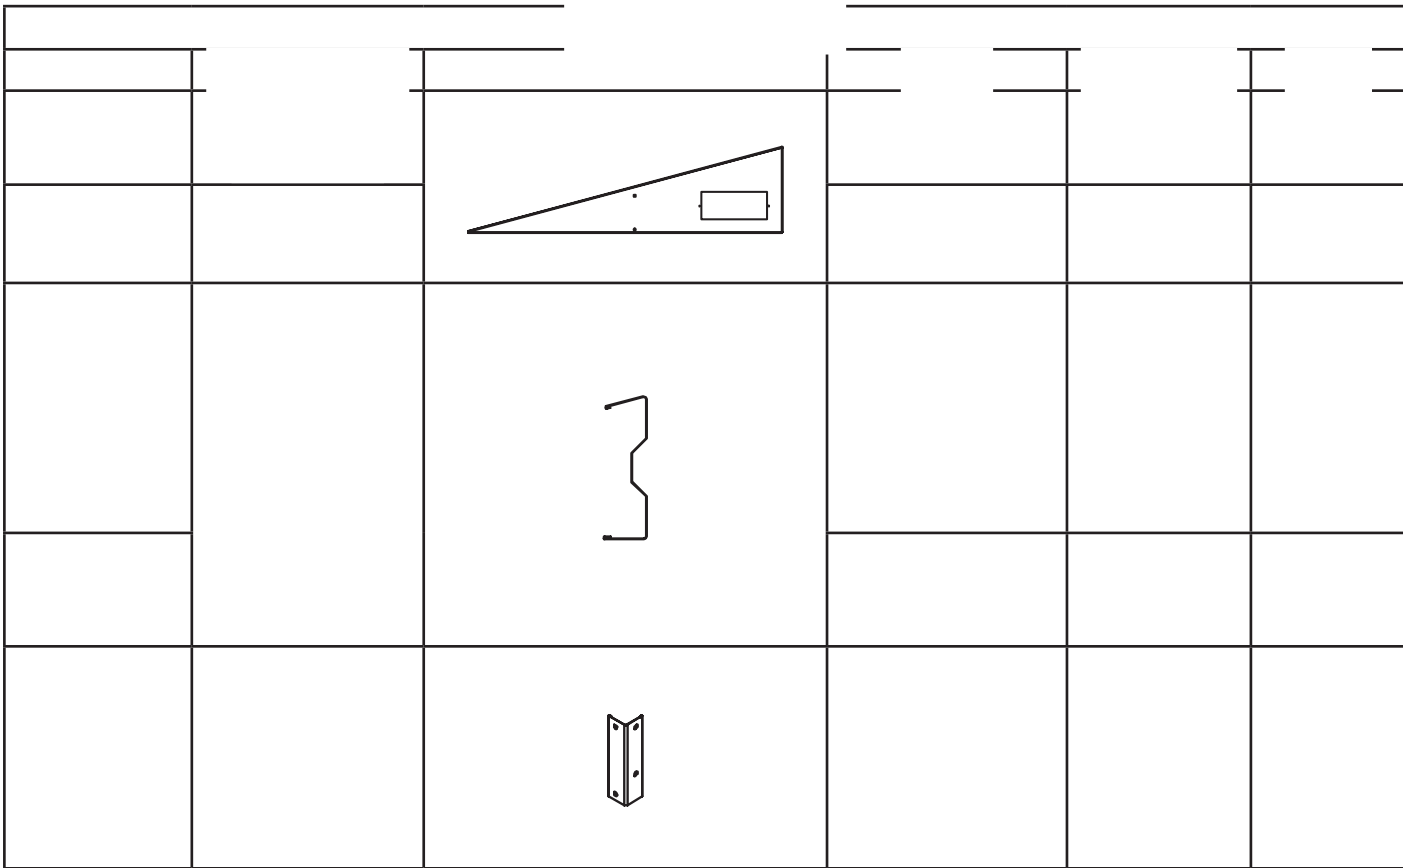

Tetőszerkezet - 1-2. lépés




1. Szerelje az As-C19 bal oromfal-elemet a Bm-B9 bal ajtósínre, az As-C20 jobb elemet a Bm-B10 jobb ajtósínre. Nyomja az elemeket az oldalfalhoz, és Am-D41 csavarokkal lazán rögzítse. A csavarokat még ne húzza meg, mert igazítás szükséges. Kösse össze az oromfal-elemeket T-P8 sarokvasakkal, Am-D41 és Am-D43 (anyás) csavarokkal, majd húzza meg a csavarokat.

2. A hátsó oldalon szerelje az As-C19 elemet a Bs-B12, az As-C20 elemet a Bs-B11 falmerevítőre. Lazán rögzítse Am-D43 csavarokkal. Kösse össze az oromfal-elemeket Am-D41 és Am-D43 csavarokkal, majd igazítás után húzza meg.

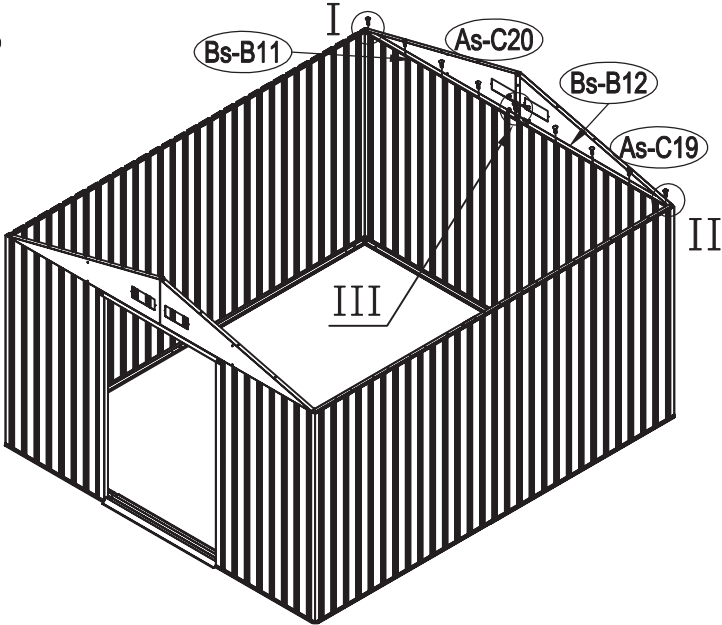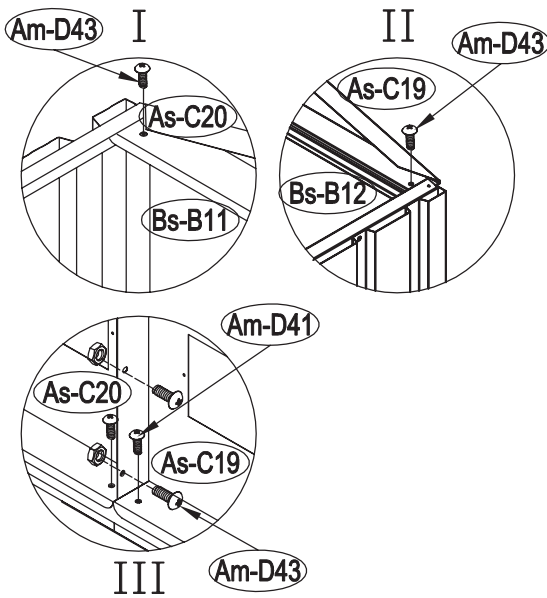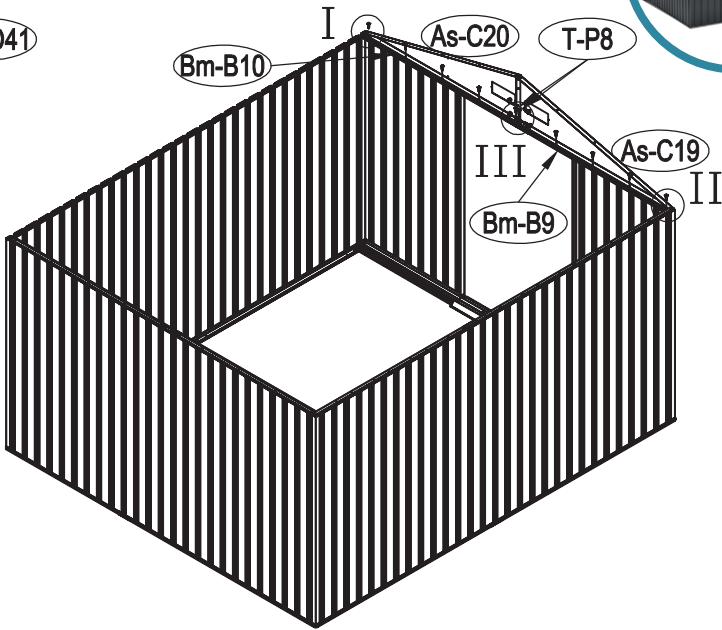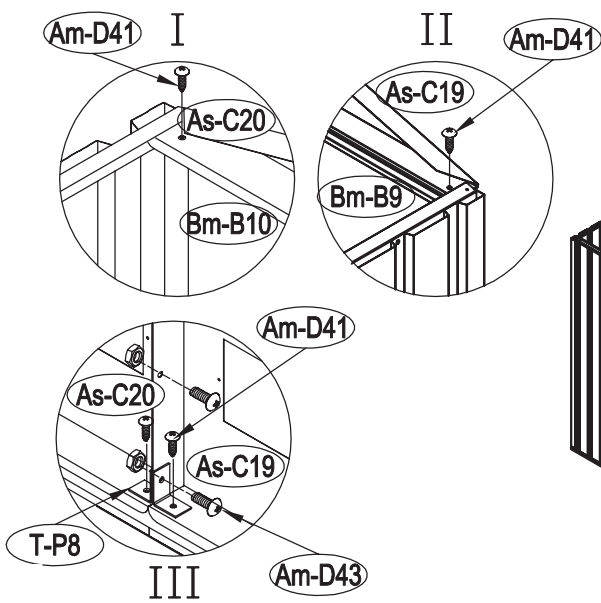

Tetőszerkezet - 3-5. lépés



3. Rögzítse a T-B29 szögvasakat az As-C19 bal oromfal-elemhez Am-D43 csavarokkal, anyákkal és Am-D40 alátétekkel; ismételje meg. Ugyanígy szerelje a szögvasakat az As-C20 jobb oromfal-elemre.
4. Kösse össze az As-E22 és As-E22a tetőtartókat Am-D43 csavarokkal és anyákkal. Ismételje meg egyszer.
5. Az összeszerelt As-E22 és As-E22a tetőtartókat rögzítse az oromfalakhoz Am-D43 csavarokkal és anyákkal.

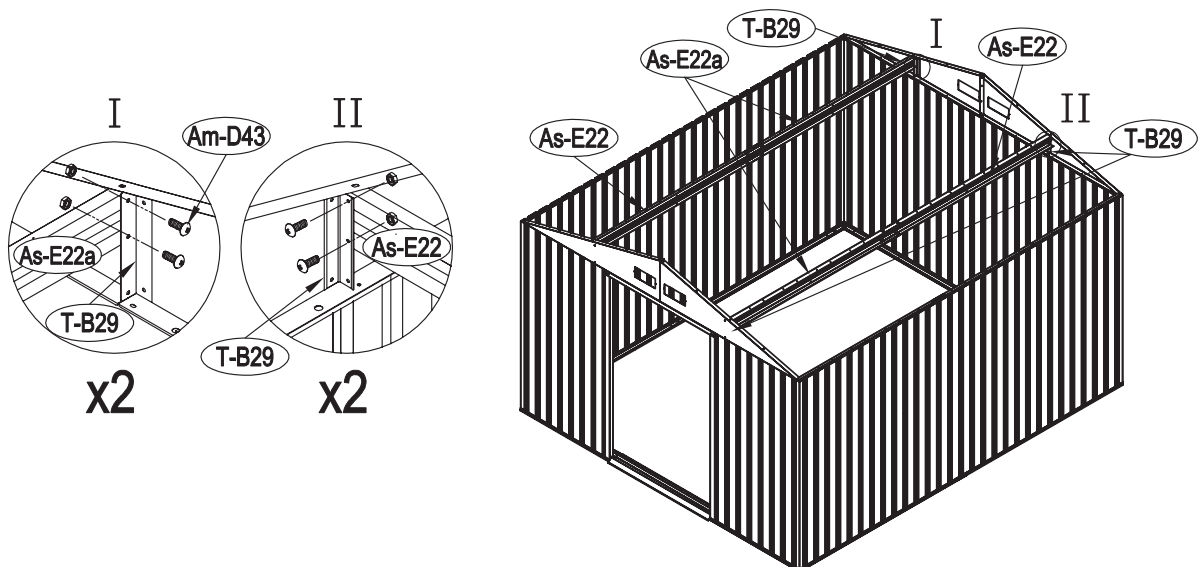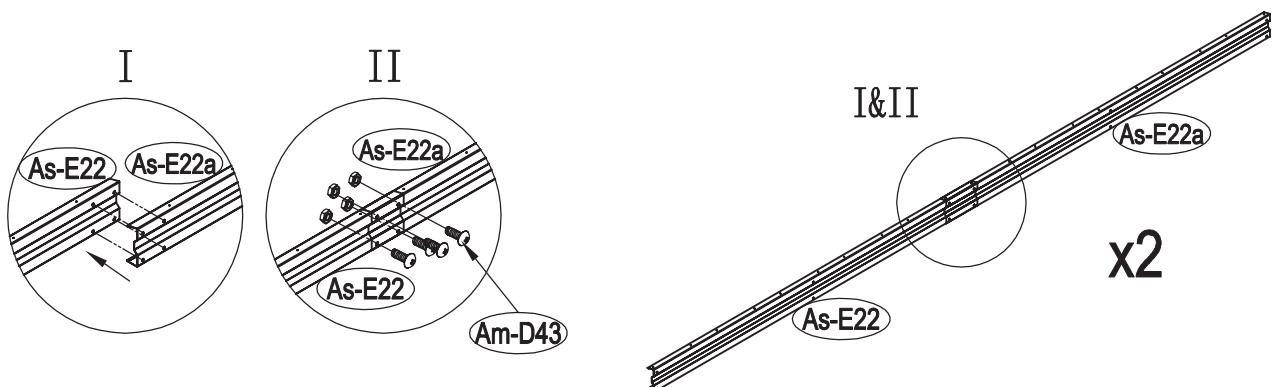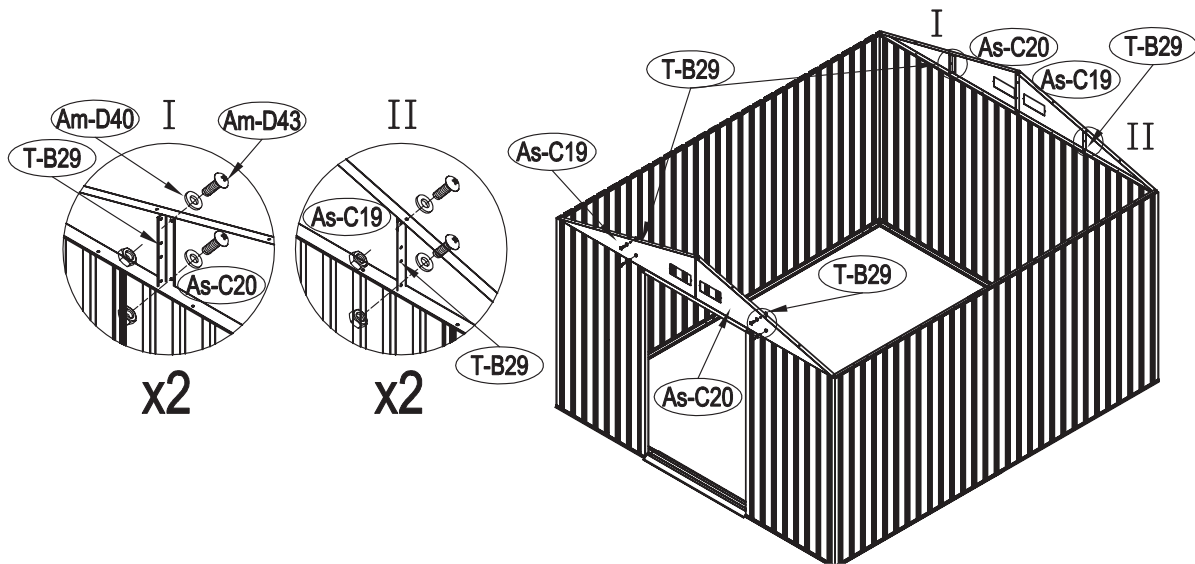

Tetőszerkezet - 6-7. lépés

6. Kösse össze a két megmaradt As-E22 és As-E22a tetőtartót középen négy Am-D43 (M4 × 10 mm) csavarral és anyával.

7. Az As-E22/As-E22a tetőtartót szerelje középre az első és hátsó As-C19/As-C20 oromfalra Am-D43 csavarokkal és anyákkal. A fennmaradó két As-E22 és As-E22a tetőtartót középen két Am-D43 csavarral és anyával kapcsolja össze.

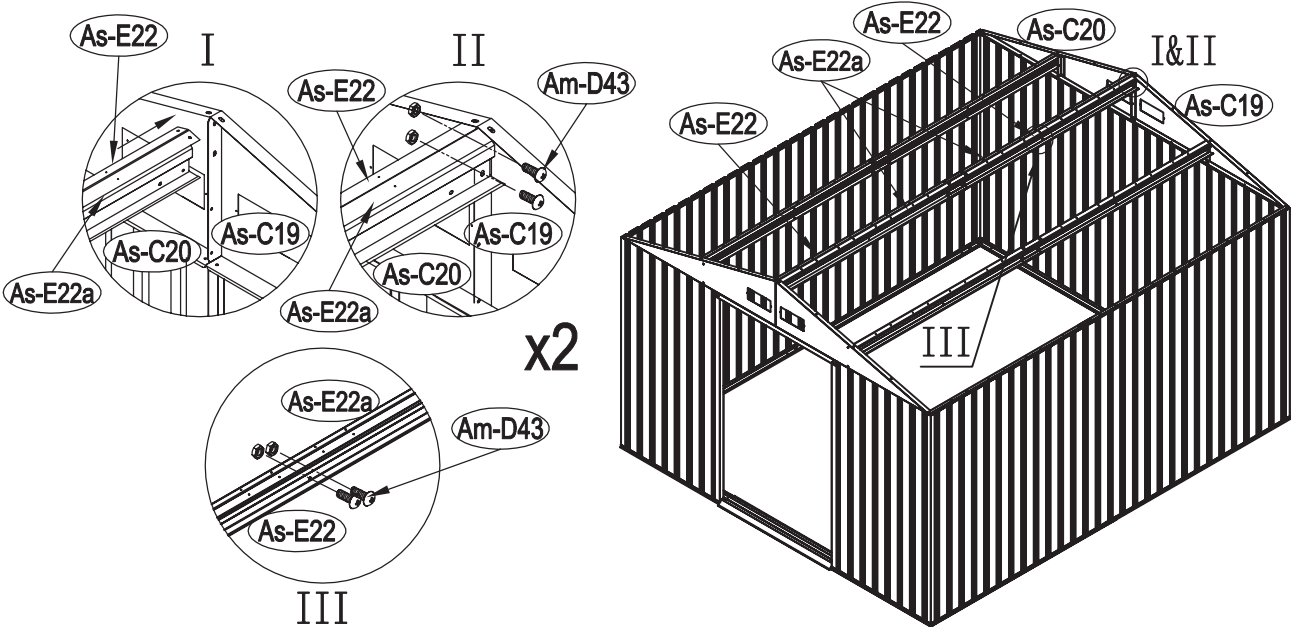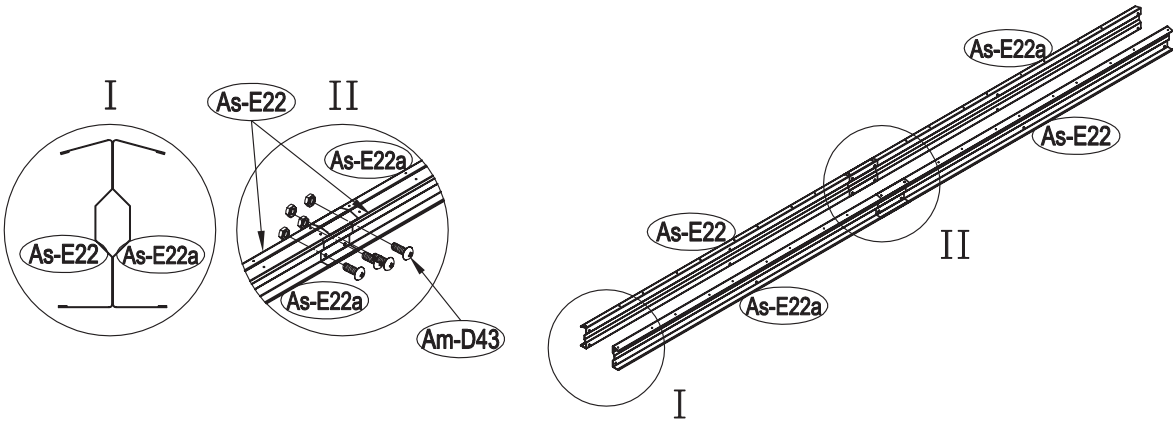


Alkatrészjegyzék - tetőfedés (2. rész)

Am-C23 tetőlemez, 1420 mm: 2 db; Am-C24 tetőlemez, 1420 mm: 16 db; Am-C25 tetőlemez, 1420 mm: 2 db.





Am-26 oldalsó tetőszegély, 1296 mm: 4 db; Am-27 oldalsó tetőszegély, 657 mm: 2 db; As-C38 oldalsó tetőszegély, 1418 mm: 2 db; As-C39 oldalsó tetőszegély, 1418 mm: 2 db.

Am-A28 tetőgerinc-fedőelem, 1298 mm: 2 db; Am-B28 tetőgerinc-fedőelem, 659 mm: 1 db.

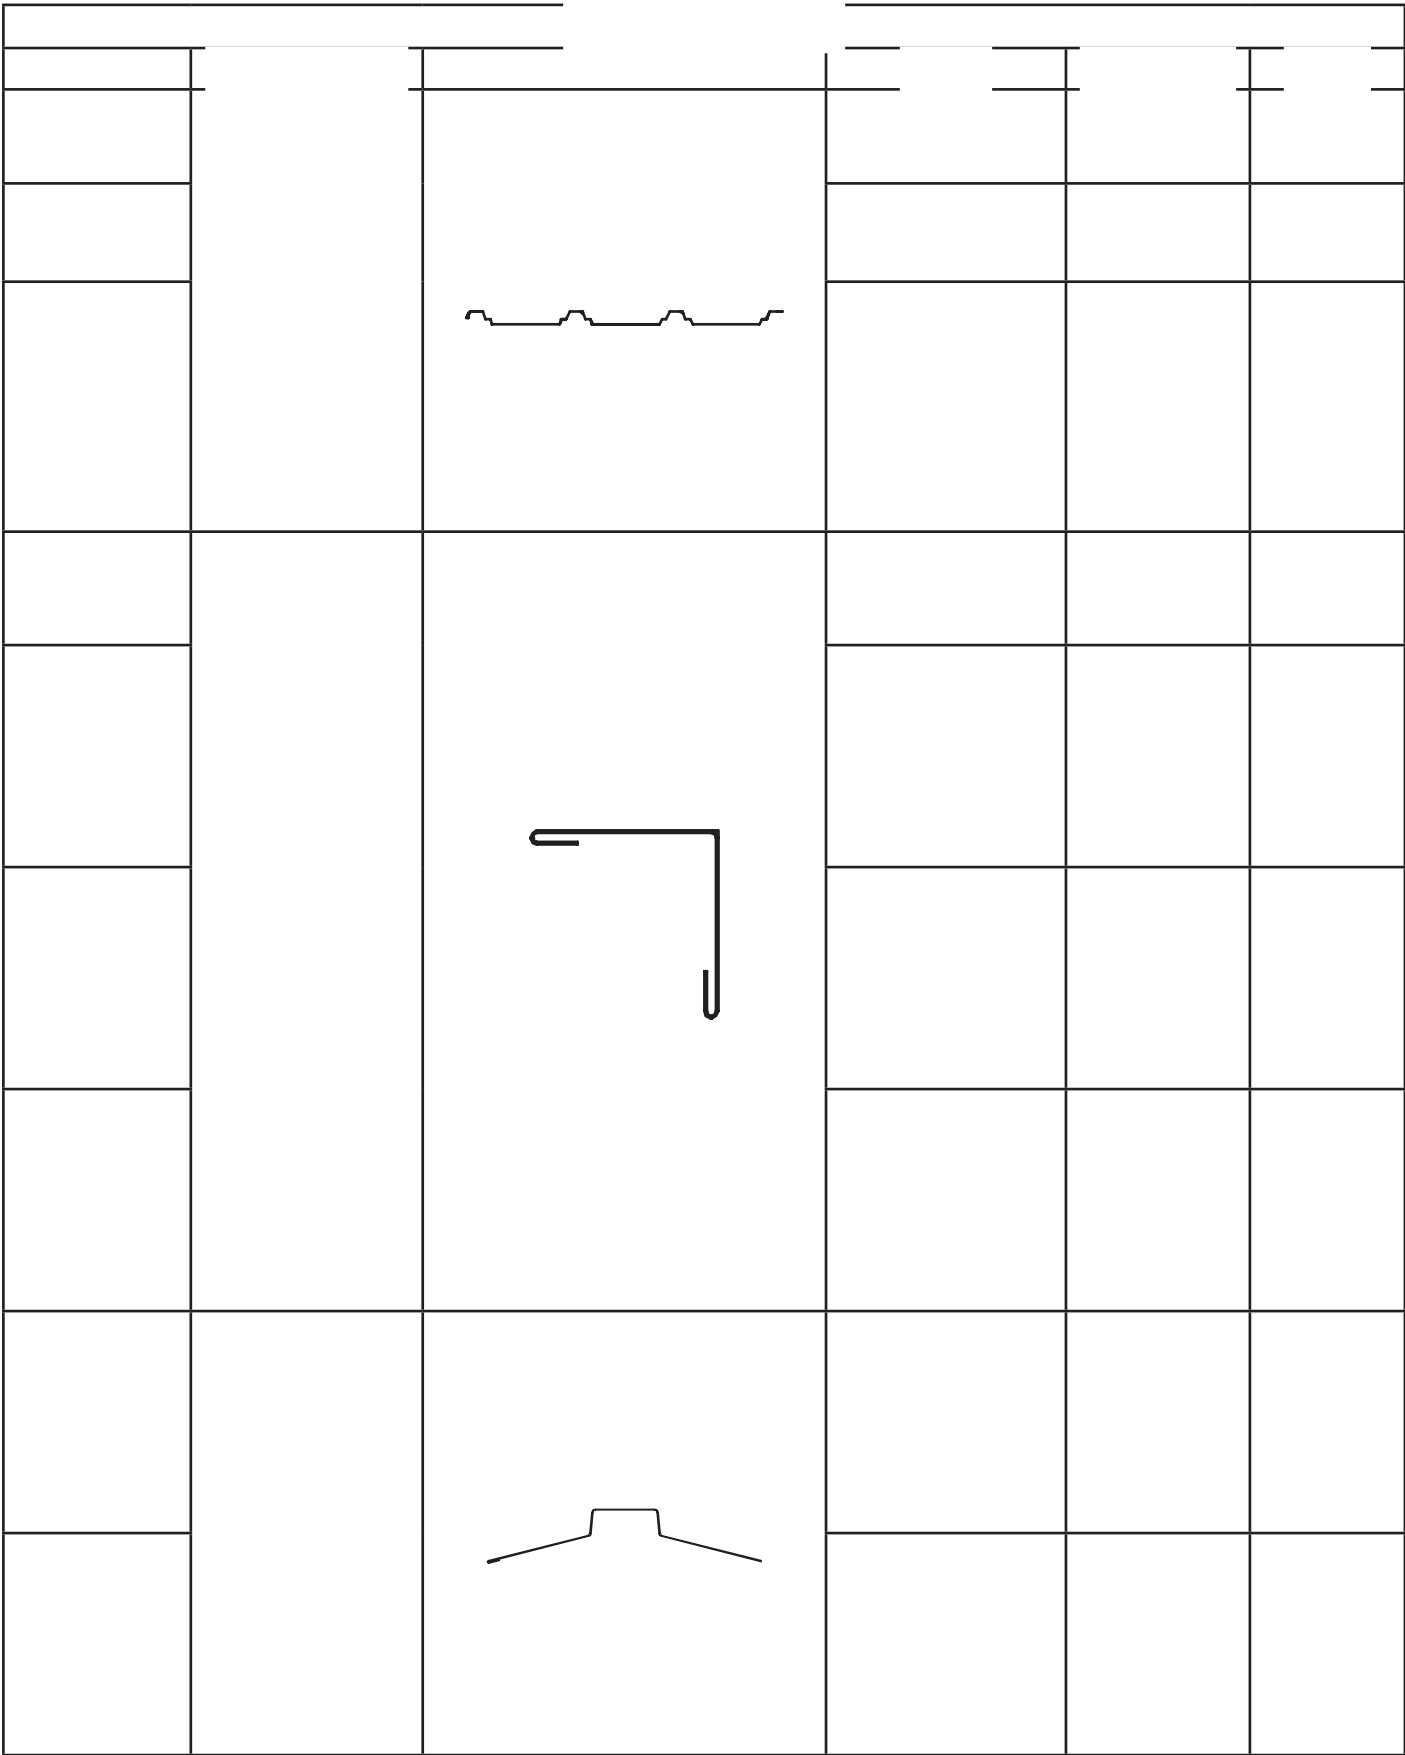





Tetőfedés - 1-2. lépés

1. Fektesse az Am-C23 és Am-C25 tetőlemezt a tetőtartókra és az oromfalra. Rögzítse Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. A lemezek egymáshoz rögzítéséhez Am-D43 csavarokat és anyákat használjon.
2. Helyezzen egy Am-C24 tetőlemezt az Am-C23 lemezre, és rögzítse Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. Ismételje meg még kétszer. Az Am-C25 oldalán is helyezzen fel Am-C24 lemezt ugyanígy, és ismételje meg még kétszer.

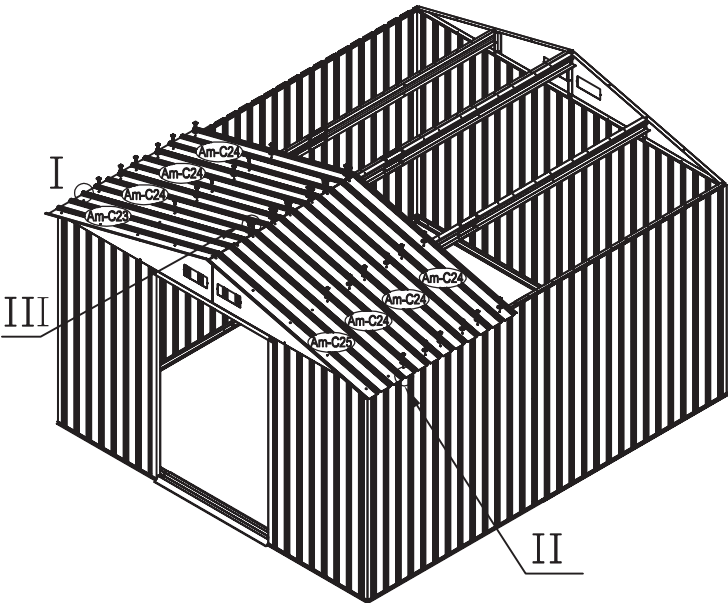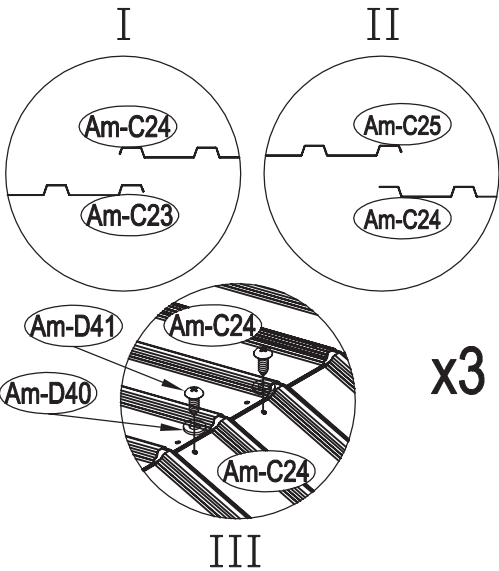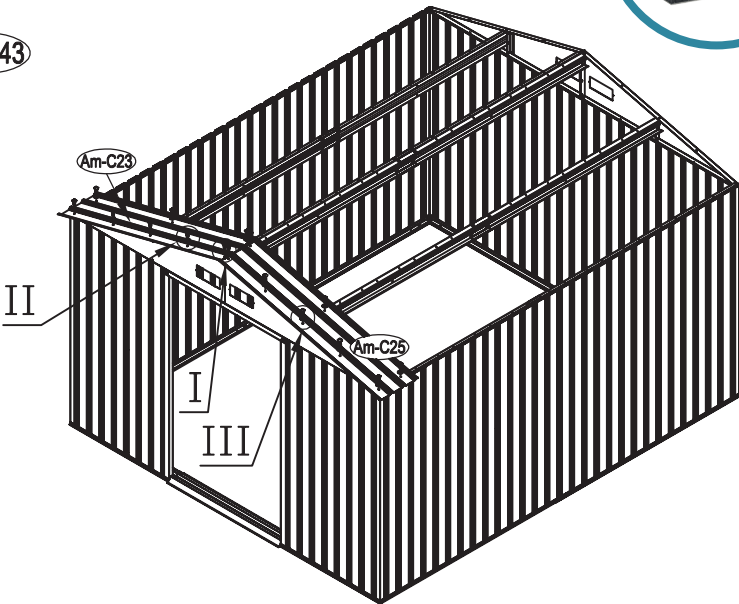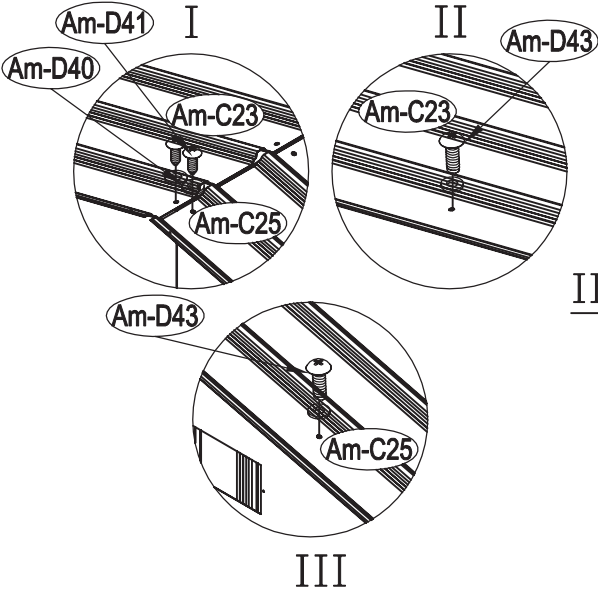





Tetőfedés - 3-4. lépés

3. Szerelje fel az Am-28 jelölésű tetőgerinc-fedőelemet a tetőlemezek két oldalára Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel.
4. Helyezze az Am-C24 tetőlemezt a szomszédos Am-C24 lemezre, és rögzítse Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. Ismételje meg még háromszor.

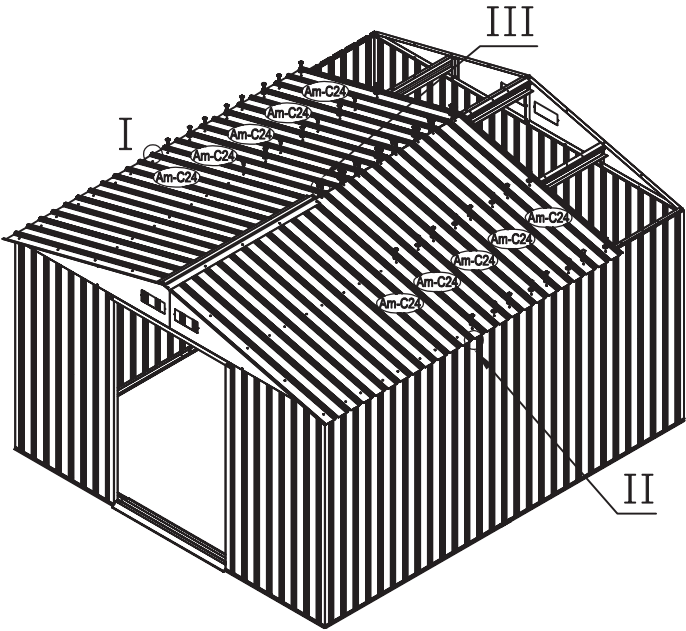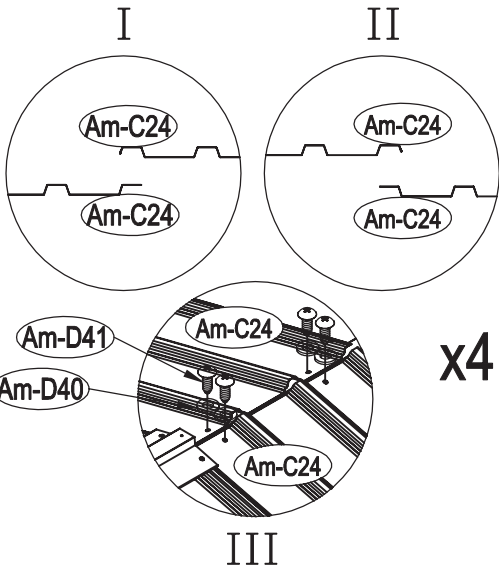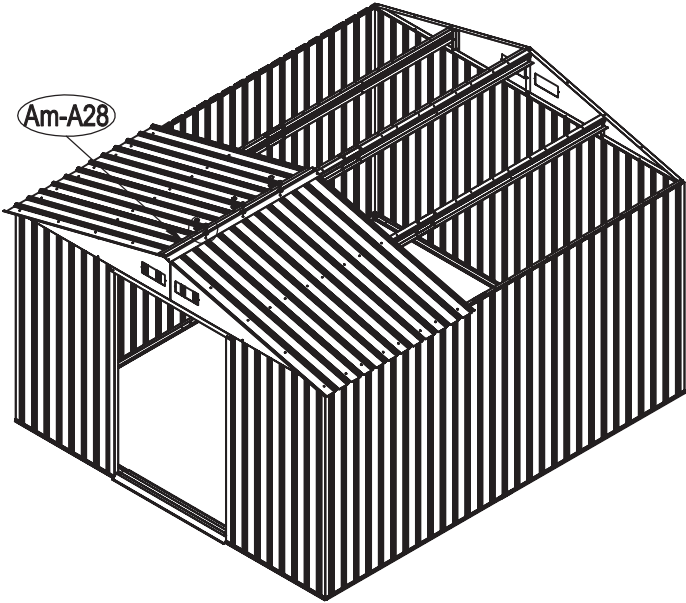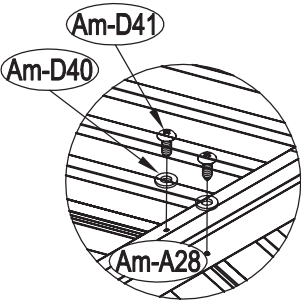

Tetőfedés - 5-6. lépés





5. Szerelje az Am-B28 tetőgerinc-fedőelemet a tetőlemezek két oldalára Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel.
6. Helyezze egymásra a szomszédos Am-C24 tetőlemezeket, és rögzítse Am-D41 csavarokkal, Am-D40 alátétekkel, valamint Am-D43 csavarokkal és anyákkal. A műveletet a tető másik oldalán is végezze el az ábra szerint.

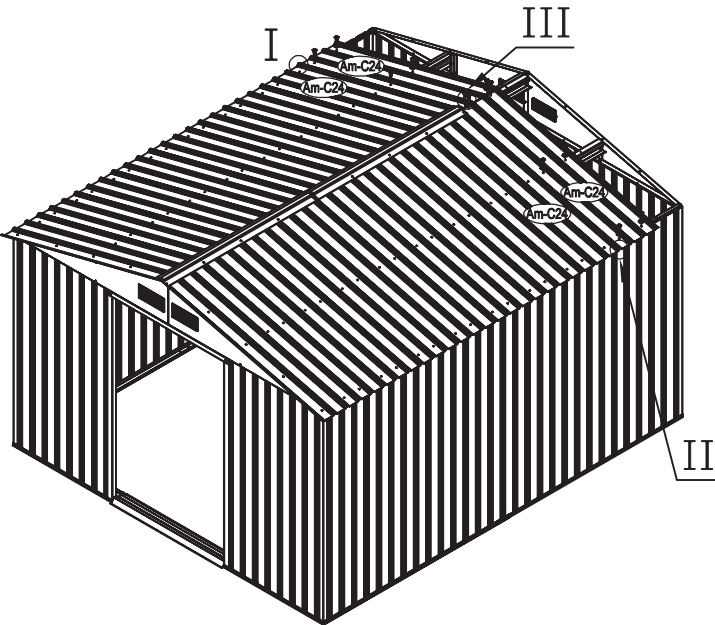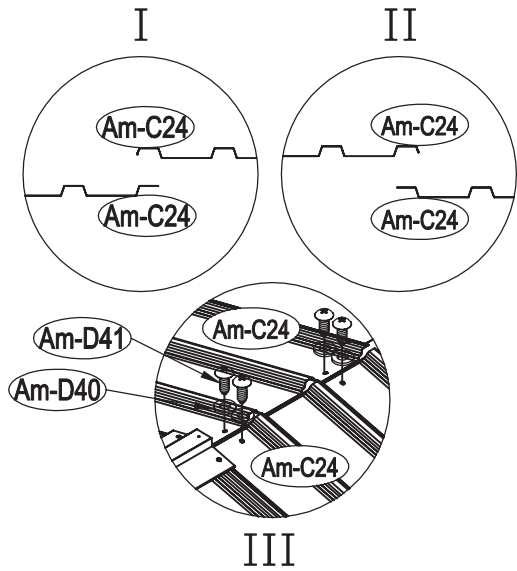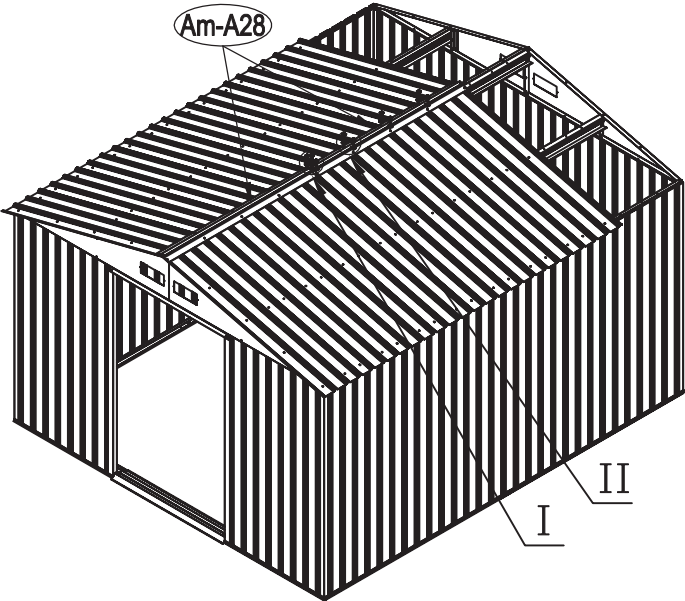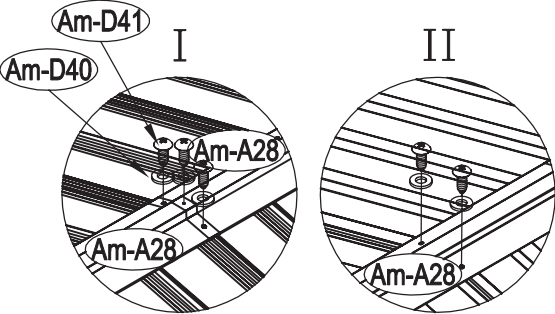

Tetőfedés - 7-8. lépés

7. Helyezze az Am-C25 tetőlemezt az Am-C24 lemezre, és rögzítse Am-D41 csavarokkal, Am-D40 alátétekkel, valamint Am-D43 csavarokkal és anyákkal. Az Am-C23 lemezt ugyanígy rögzítse a szomszédos Am-C24 lemezhez.


8. Szerelje fel az Am-B28 és Am-A28 tetőgerinc-fedőelemeket a tetőlemezek két oldalán Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel.

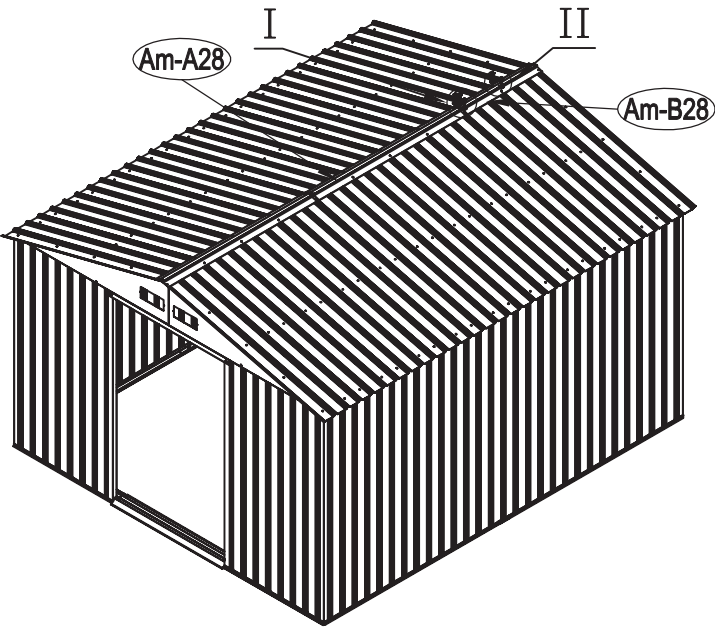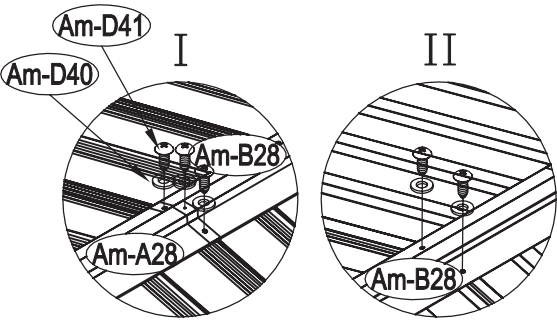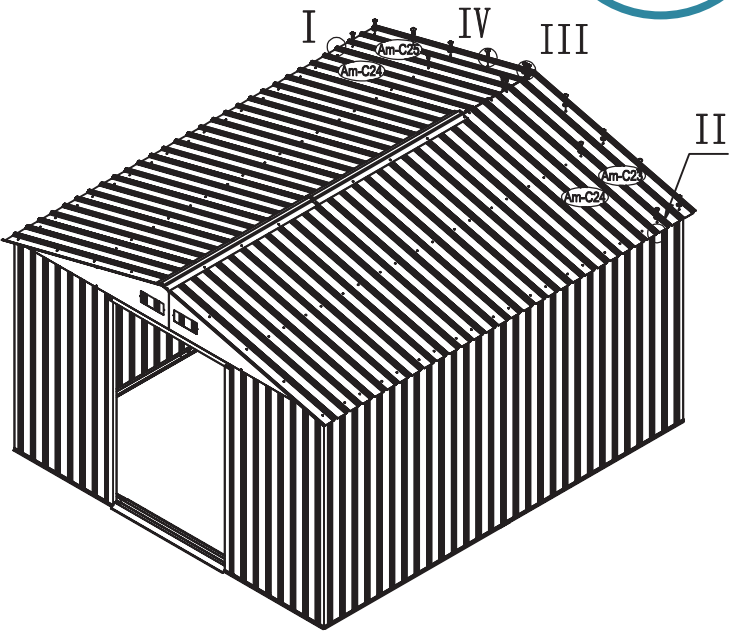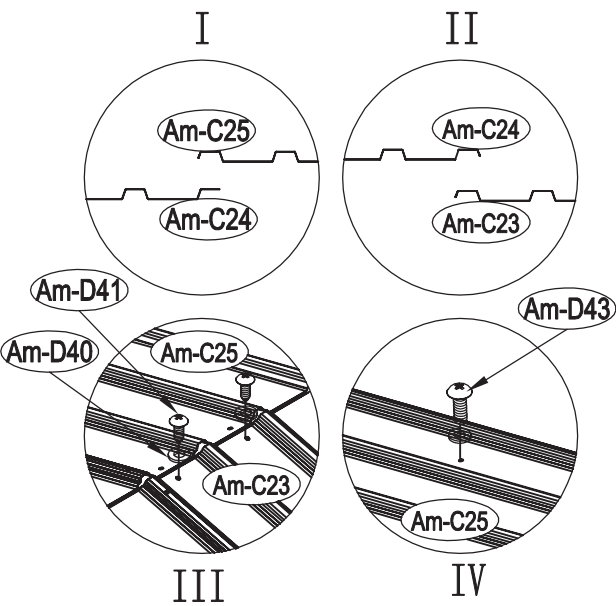


Tetőfedés - 9-10. lépés

9. Szerelje az As-C38 és As-C39 oldalsó szegélylemezeket az Am-C23 és Am-C25 tetőlemezre. Mindegyiket két Am-D41 csavarral és Am-D40 alátéttel rögzítse. Ismétlje meg egyszer.





10. Szerelje fel az Am-26 és Am-27 oldalsó tetőszegélyeket a tető mindkét oldalán Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. Ismétlje meg egyszer.

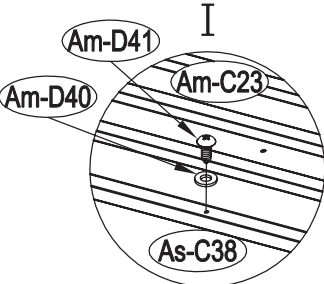

x2

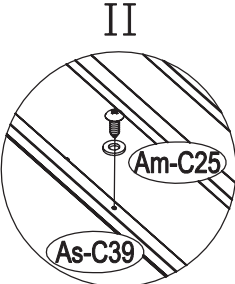


x2

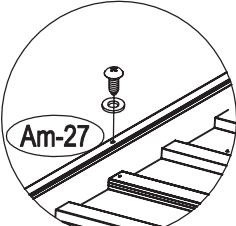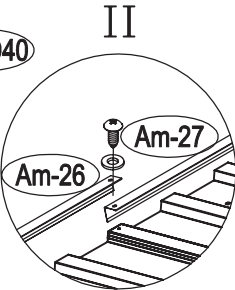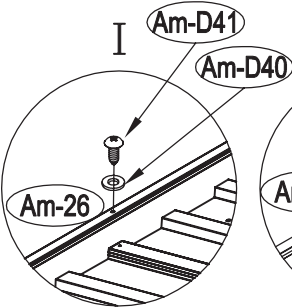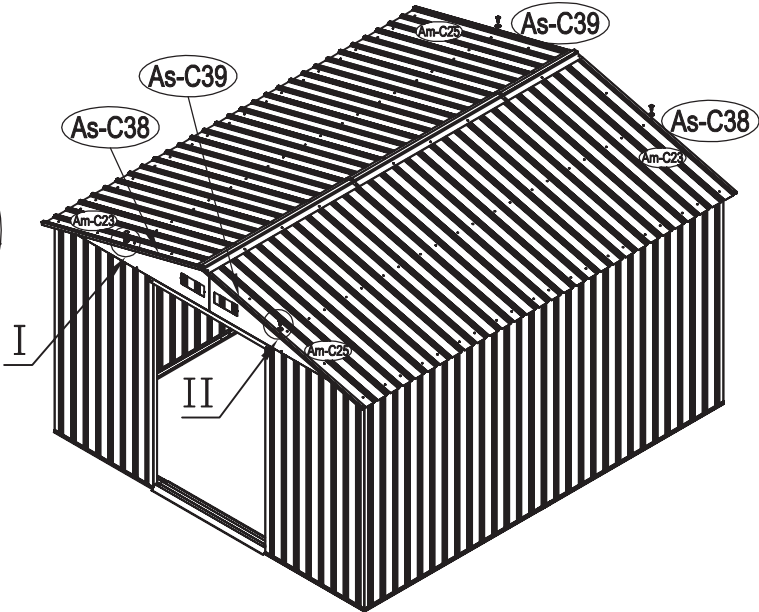

III



x2

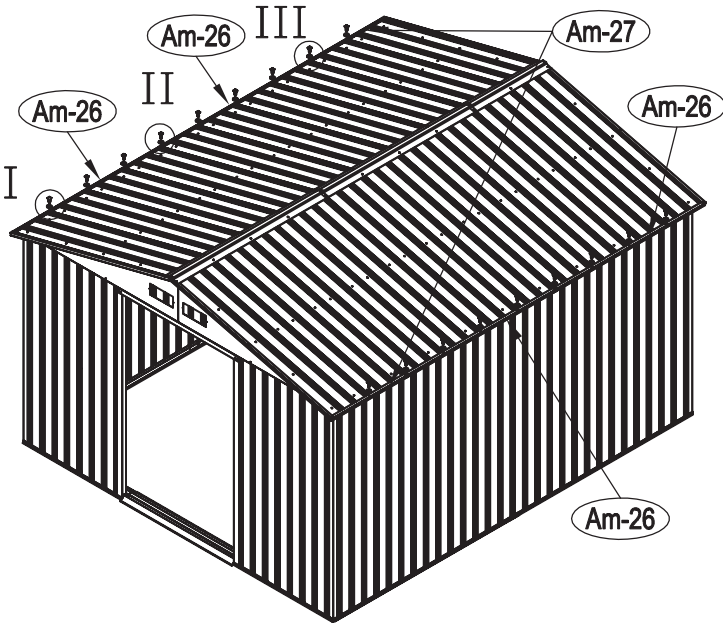

Tetőfedés - 11-12. lépés

11. Helyezze az Am-A28 tetőgerinc-fedőelemet középre az As-C39 és As-C38 elemeknél, majd rögzítse Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel.




12. Helyezze a T-P4 végzáró sapkákat elől és hátul az Am-A28 gerincfedő elemre, és rögzítse Am-D41 csavarokkal és Am-D40 alátétekkel. Ismételje meg egyszer. A négy tetősarokra szerelje fel a T-P3 sarokzáró elemeket Am-D42 (M4 × 16 mm) csavarokkal és Am-D40 alátétekkel.

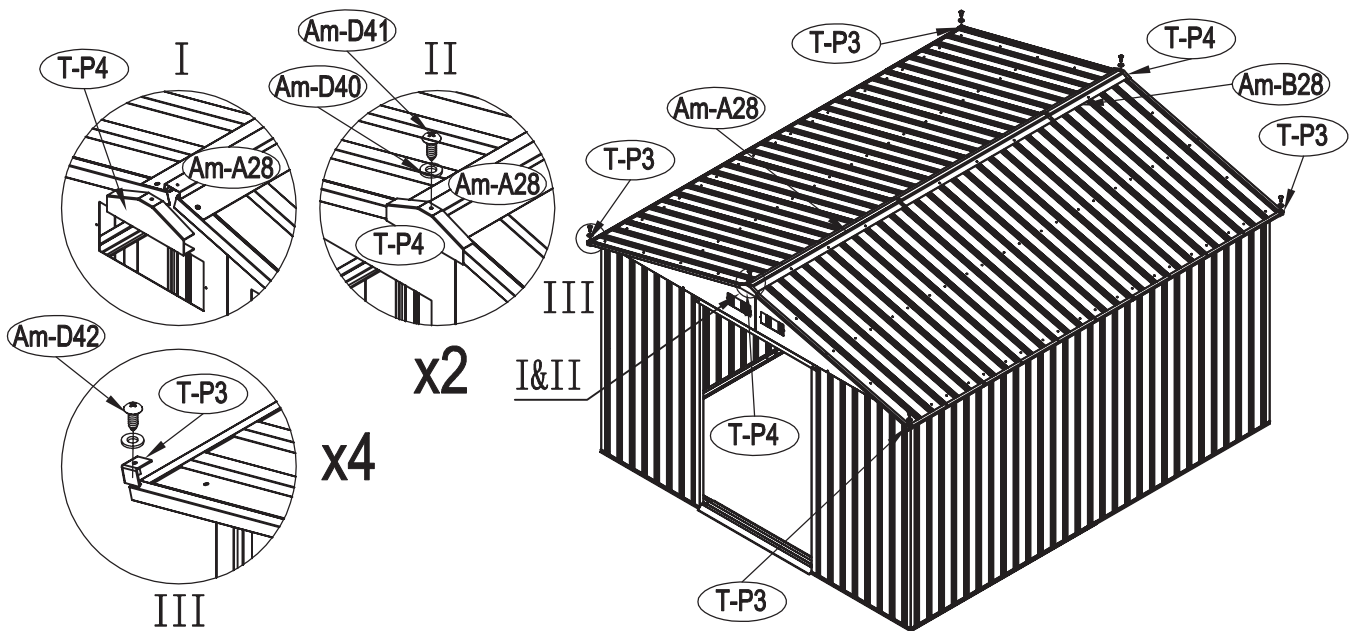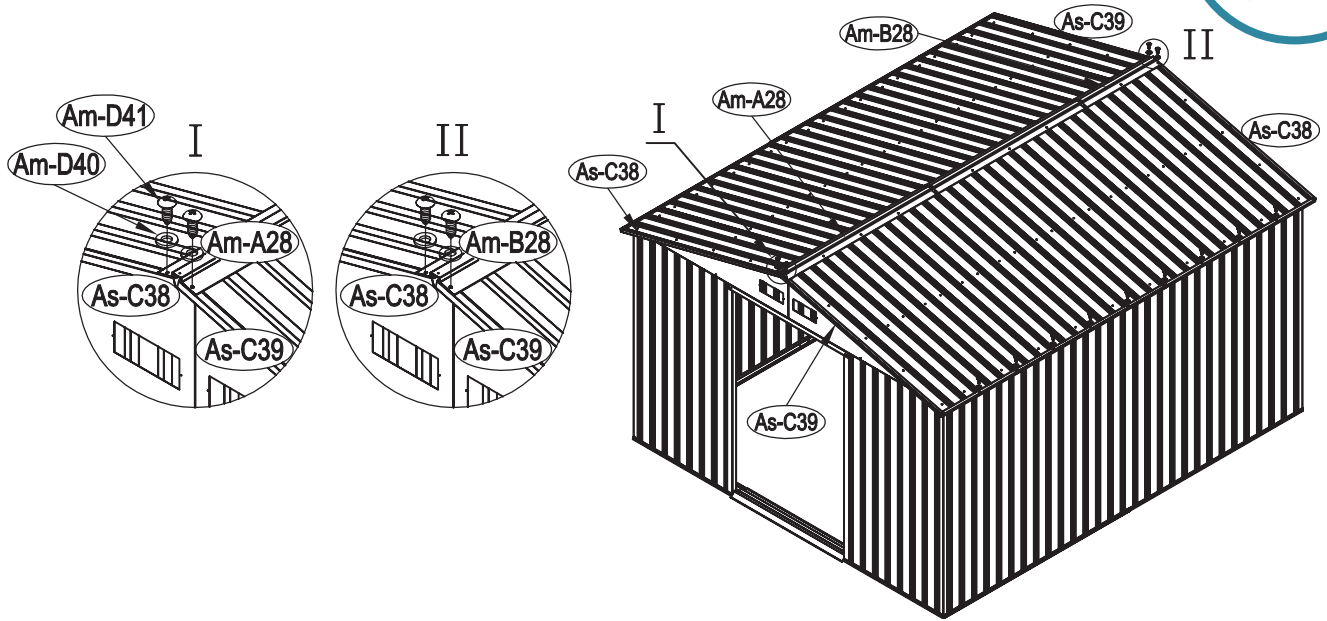

Tetőfedés - 13-14. lépés

13. Kívülről rögzítse a TP5A szellőzőrácsokat az As-C19 bal és As-C20 jobb oromfal előkészített nyílásaiba Am-D41 csavarokkal. Ismételje meg egyszer.

14. A sérülések elkerülése érdekében belülről helyezze az Am-D44 műanyag védősapkákat a kiálló Am-D41 (M4 × 10 mm) csavarvégekre. A műveletet összesen 201 csavarvégen végezze el.

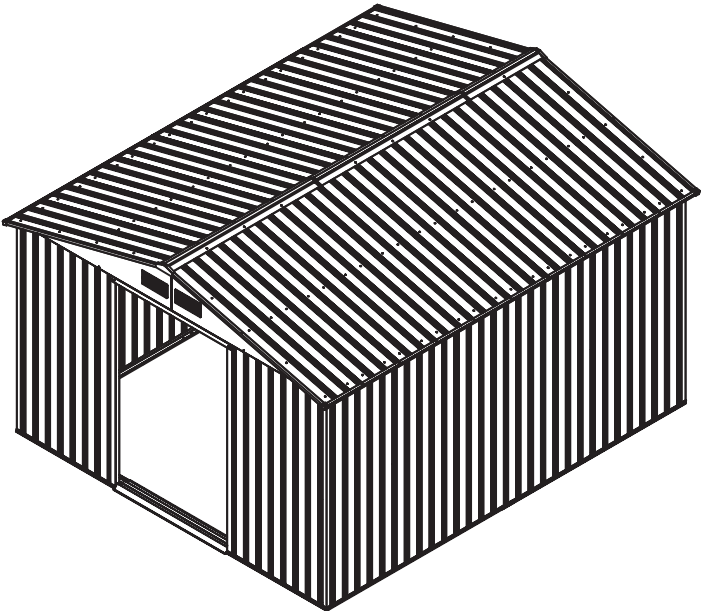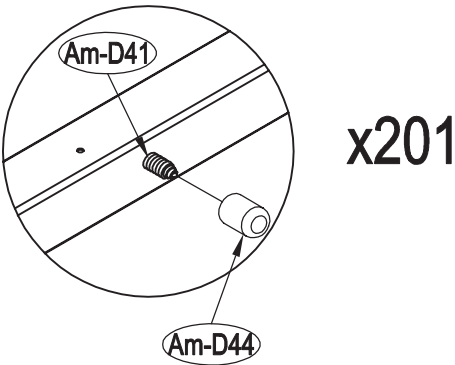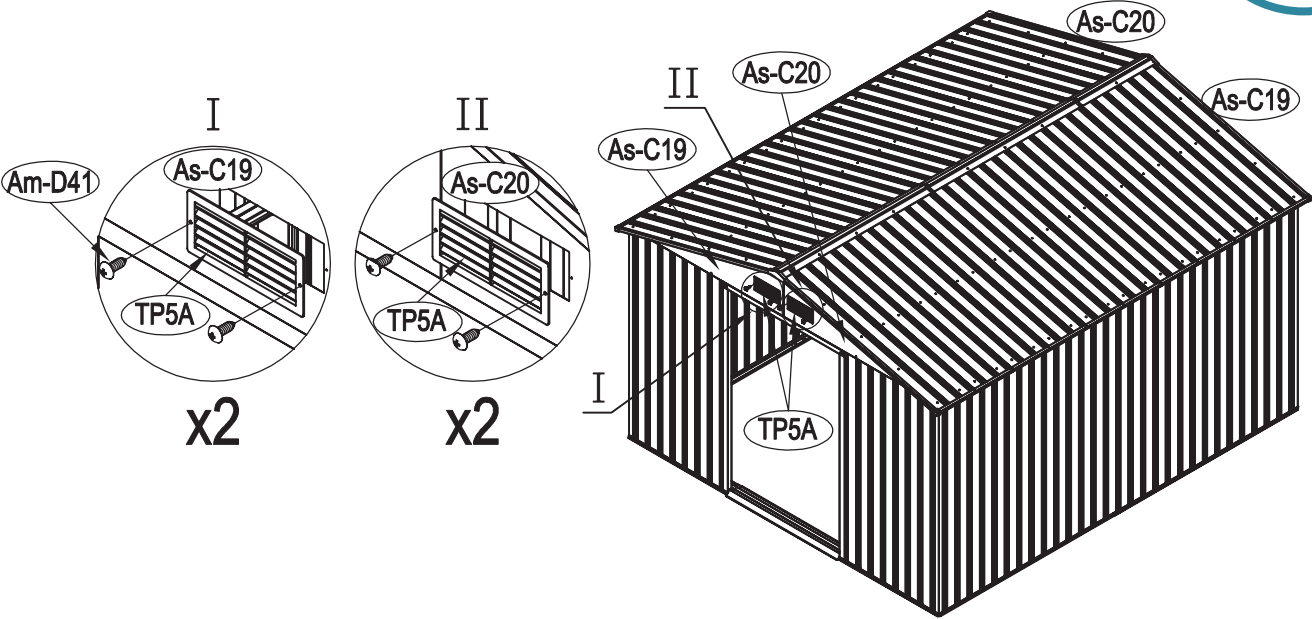



Alkatrészjegyzék - tolóajtók

Bm-A30 bal ajtószárny, 1543 mm: 1 db; Bm-A35 jobb ajtószárny, 1543 mm: 1 db; Bm-31 függőleges ajtómerevítő, 1483 mm: 2 db; Bm-A32 átlós ajtómerevítő, 876 mm: 4 db; Bs-A33 bal felső ajtómerevítő, 486 mm: 1 db; Bs-A34 bal alsó ajtómerevítő, 486 mm: 1 db; Bs-A36 jobb felső ajtómerevítő, 486 mm: 1 db; Bs-A37 jobb alsó ajtómerevítő, 486 mm: 1 db.

[illegible]



Tolóajtók - robbantott ábra

Az eredeti ábra a bal (L) és jobb (R) ajtószárny szerelési sorrendjét és az alkatrészek elhelyezését mutatja. Bal ajtó: Bm-A30, Bm-31, két Bm-A32, Bs-A33, Bs-A34. Jobb ajtó: Bm-A35, Bm-31, két Bm-A32, Bs-A36, Bs-A37. A kódok az alkatrészjegyzékkel egyeznek.

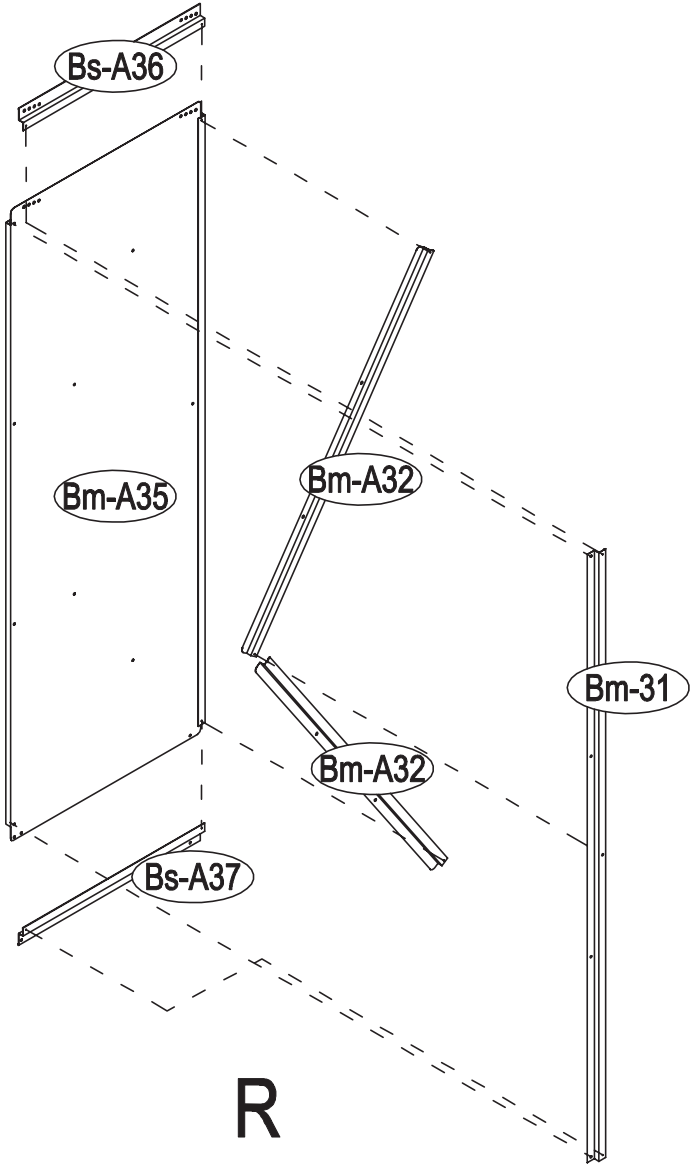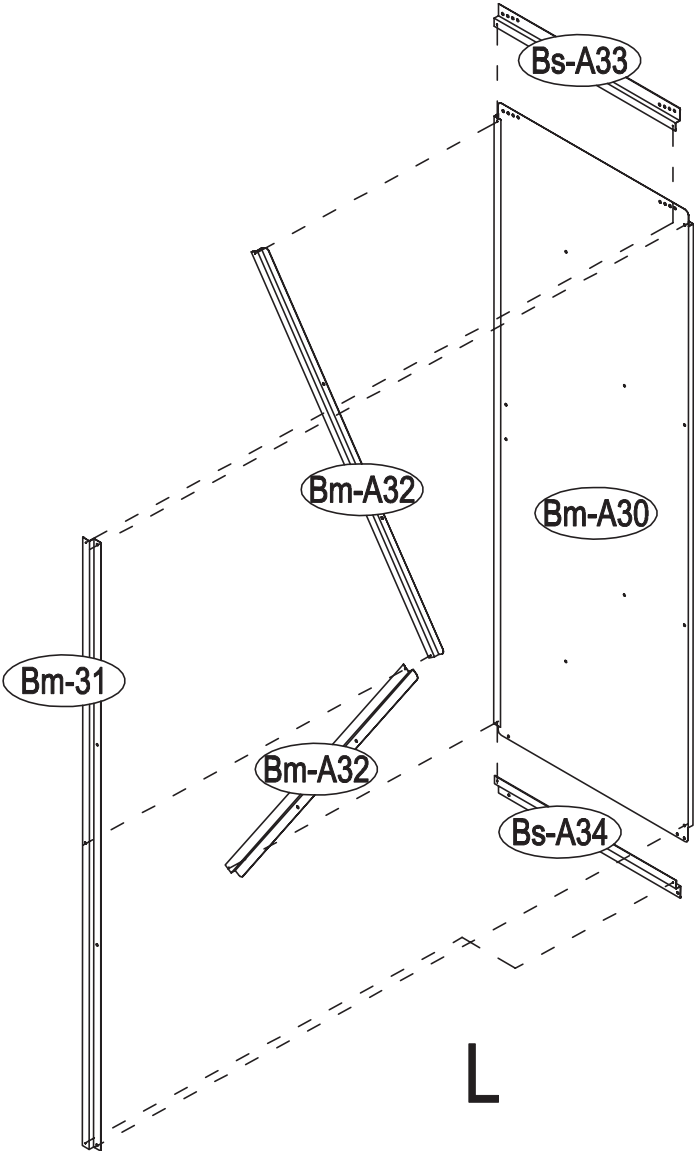



Tolóajtók - 1-2. lépés

1. Rögzítse a Bm-31 függőleges ajtómerevítőt a Bm-A30 bal ajtószárny belső oldalára Am-D43 (M4 × 10 mm) csavarokkal és anyákkal. Ugyanígy szerelje a másik Bm-31 merevítőt a Bm-A35 jobb ajtószárnyra.
2. Szerelje a Bm-A32 átlós ajtómerevítőket a jobb, majd a bal ajtószárny belső oldalára. A merevítők az ajtósarkoktól a Bm-31 függőleges merevítő közepéig fussanak. Az eredeti szöveg Bm-D32 jelölésű csavart említ; a megfelelő kötőelem az ábrán ellenőrizhető.

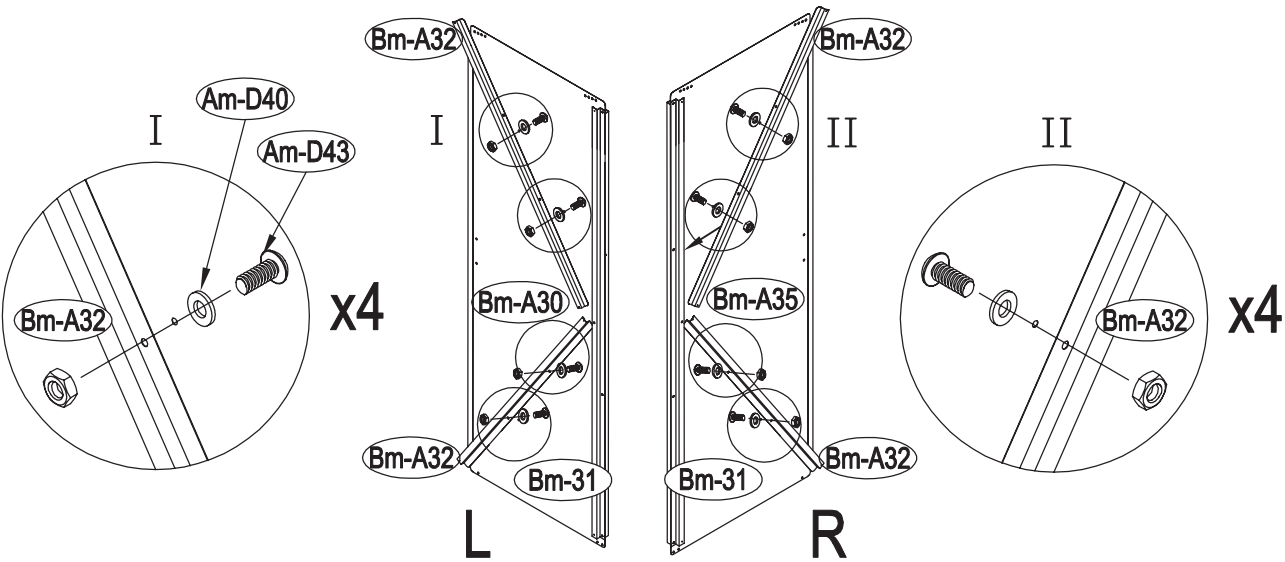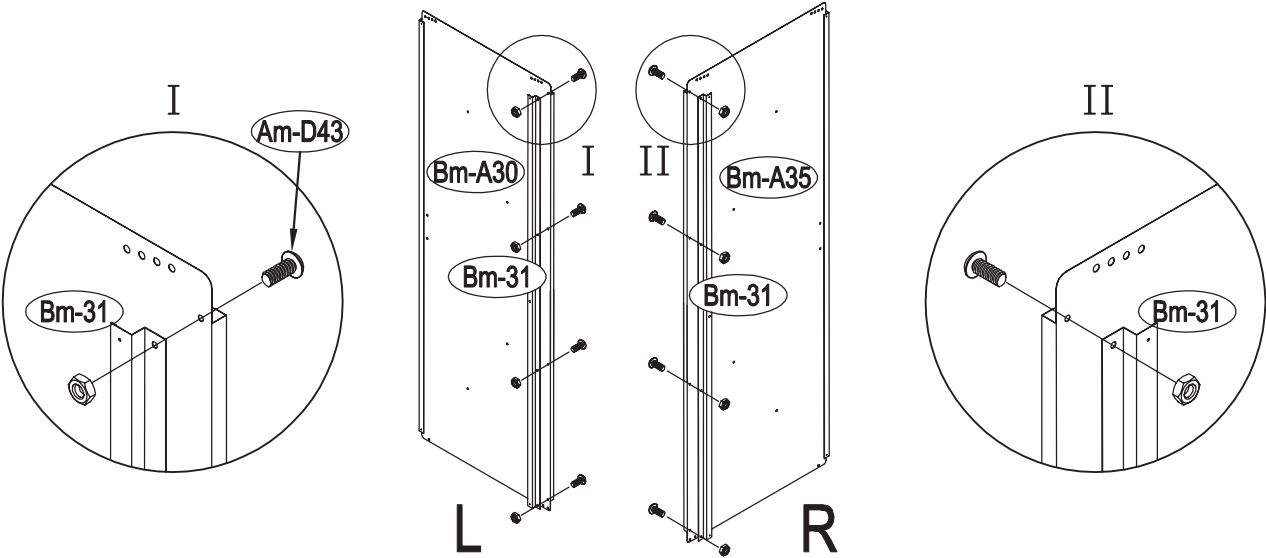

Tolóajtók - 3-4. lépés





3. Kösse össze a Bm-A32 átlós merevítőket a Bm-31 függőleges merevítővel egy Am-D41 (M4 × 10 mm) csavarral. Ismételje meg a másik ajtón is.
4. Szerelje a Bs-A33 bal felső ajtómerevítőt a Bm-31 függőleges és Bm-A32 átlós merevítőkhöz Am-D41 csavarral. A Bs-A34 bal alsó ajtómerevítőt ugyanígy helyezze fel, majd Am-D41 csavarral rögzítse az ajtólemezhez.

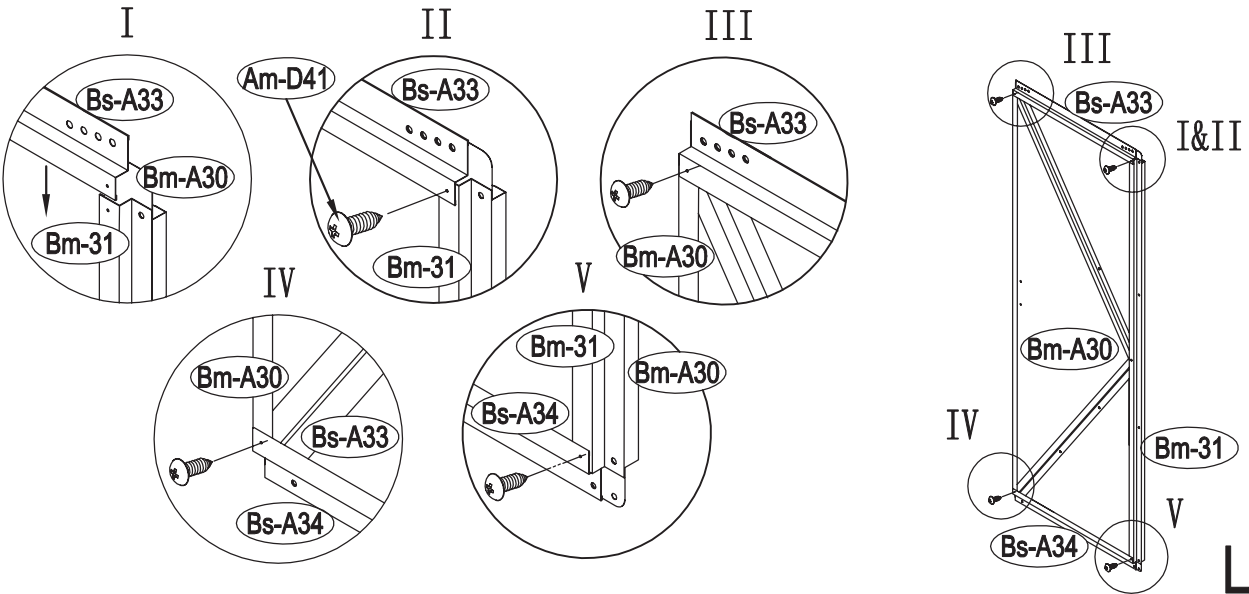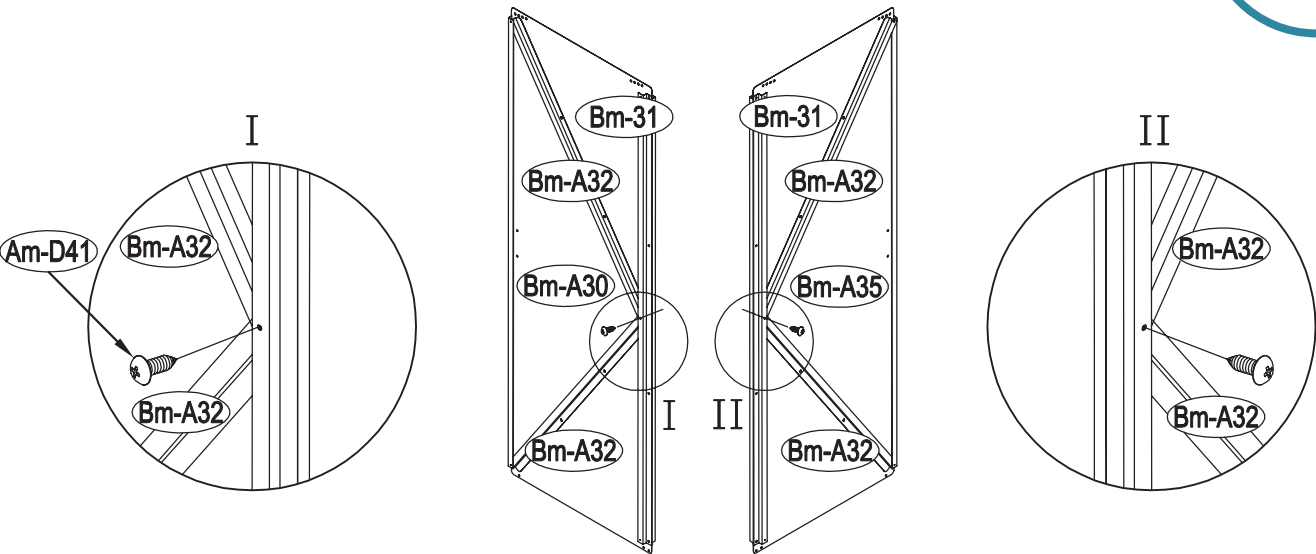

Tolóajtók - 5-6. lépés

5. Szerelje a Bs-A36 jobb felső ajtómerevítőt a Bm-31 függőleges és Bm-A32 átlós merevítőkhöz Am-D41 csavarral. Ugyanígy szerelje a Bs-A37 jobb alsó ajtómerevítőt, és rögzítse az ajtólemezhez Am-D41 csavarral.





6. Rögzítse a T-P6 fogantyút a Bm-A30 bal ajtószárnyra Am-D43 csavarokkal és anyákkal. A másik T-P6 fogantyút ugyanígy szerelje a Bm-A35 jobb ajtószárnyra.

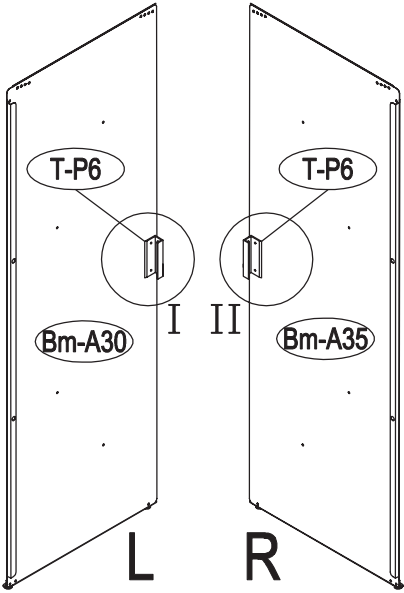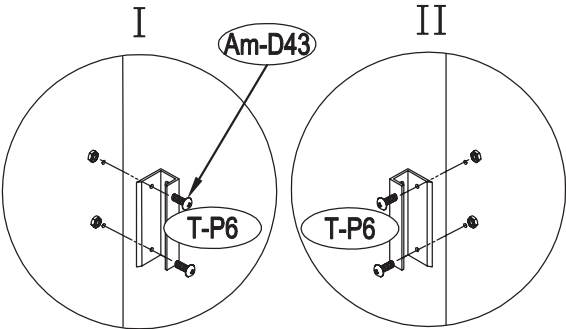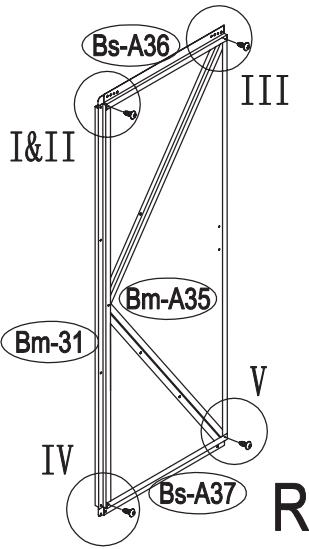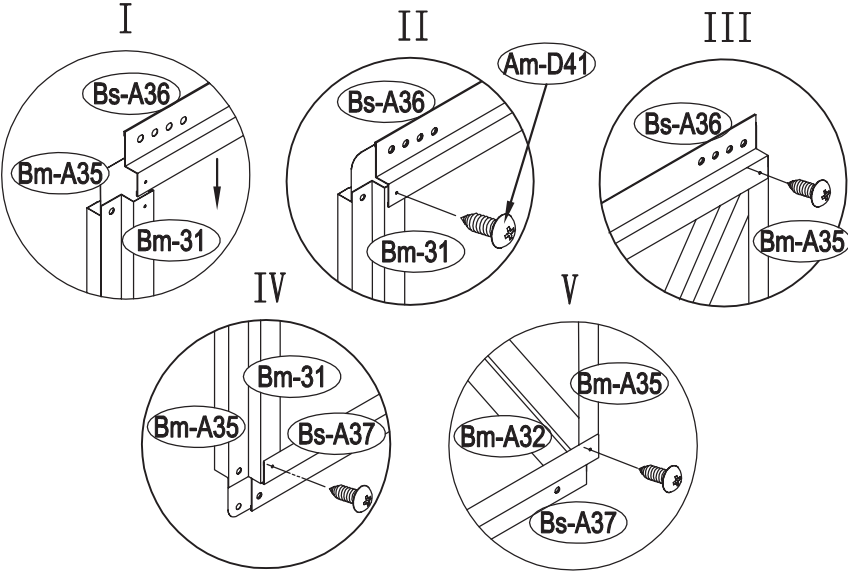

Tolóajtók - 7-8. lépés



7. Szerelje a T-P1 alsó ajtóvezetőket a Bs-A34 bal alsó merevítőre, a Bm-A30 bal ajtószárnyon Am-D43 csavarokkal és anyákkal. Ugyanígy szerelje fel őket a Bs-A37 jobb alsó merevítőre, a Bm-A35 jobb ajtószárnyon.

8. Helyezze az ajtószárnyat a T-P1 alsó vezetőkkal a Bs-A6 bejárat küszöbbe, majd felül rögzítse a két T-P2 ajtócsúszkához Am-D41 csavarokkal. Ismételje meg a második ajtószárnyal.

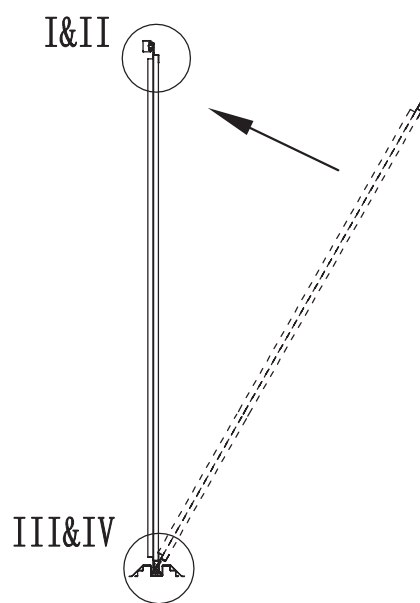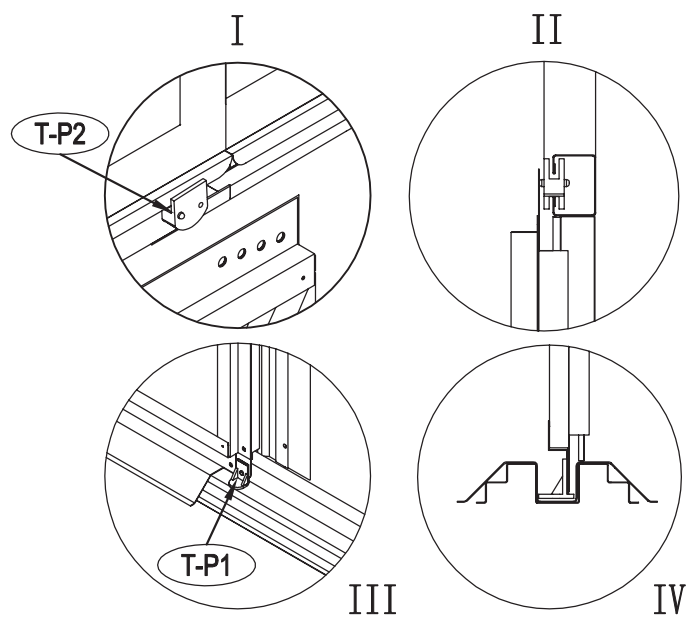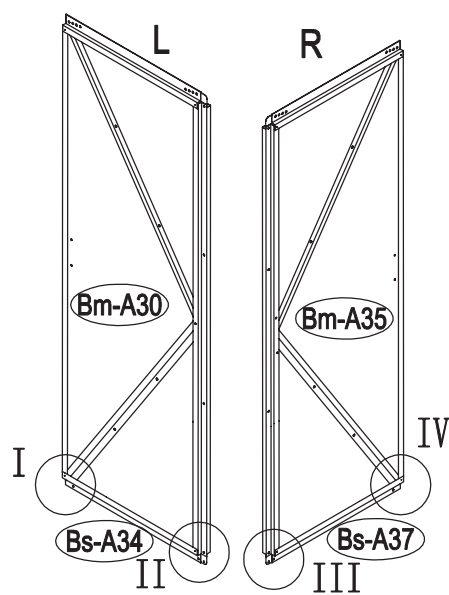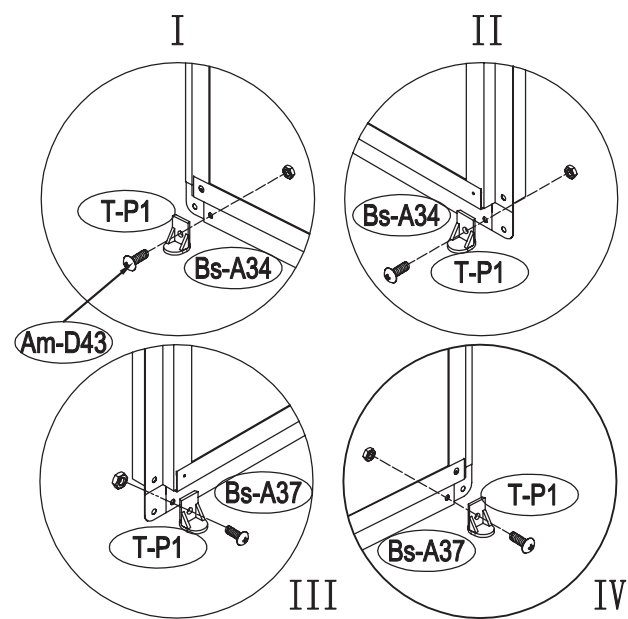


Tolóajtók - 9. lépés, beállítás

Az ajtó megfelelő beállításához a T-P2 felső ajtócsúszka három különböző pozícióban rögzíthető a felső ajtómerevítőhöz. Ezzel az ajtólap magassága és dőlése szabályozható. A három rögzítési pontot az eredeti ábra mutatja.

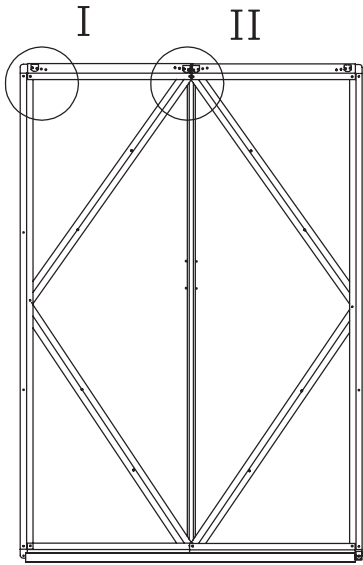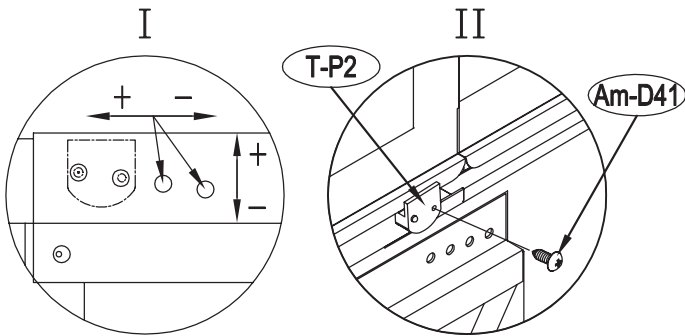




Padlókeret - szerelési áttekintő ábra

Az ábra a V-A1 és V-A3 padlóprofilok elrendezését mutatja. Az elemeket az ábrán szereplő kódok szerint fektesse le, és csak ezután kezdje el a következő oldalak szerinti összekötést.

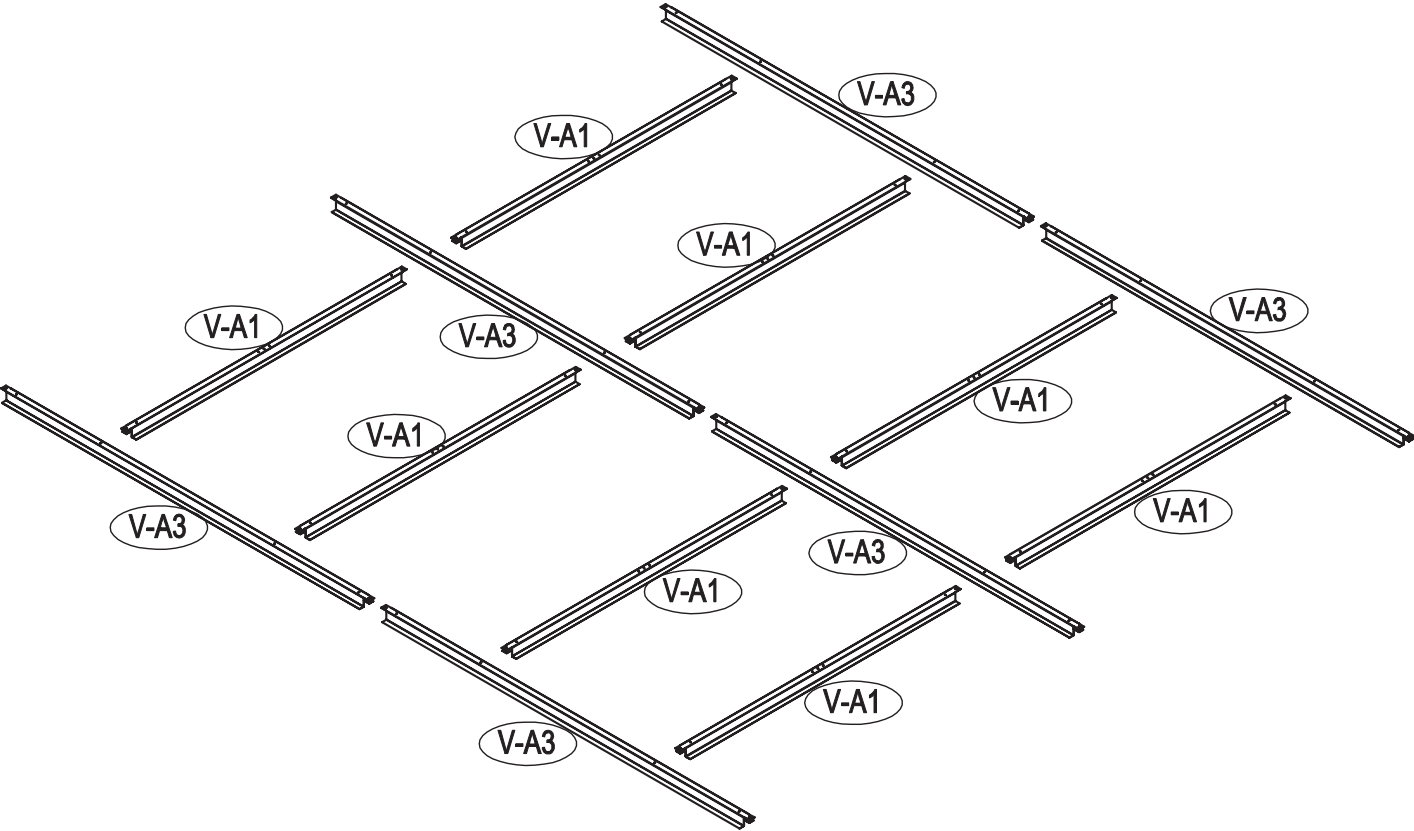


Padlókeret - 1-2. lépés


1. Kösse össze a V-A3 padlóprofilok két-két elemét két Am-D41 (M4 × 10 mm) csavarral. Ismételje meg még kétszer.
2. Kösse össze a V-A1 padlóprofilokat a V-A3 profilokkal Am-D41 csavarokkal az ábra szerint. Az első kapcsolódást ismételje meg további három alkalommal; a következő kapcsolódást további hét alkalommal. Az eredeti szöveg az egyik csavarnál Am-B41 jelölést használ, míg a tartozékjegyzékben Am-D41 szerepel.

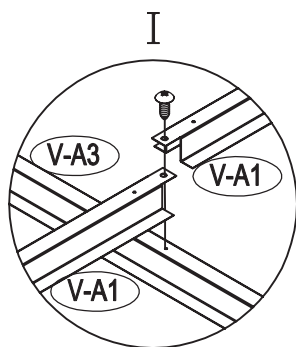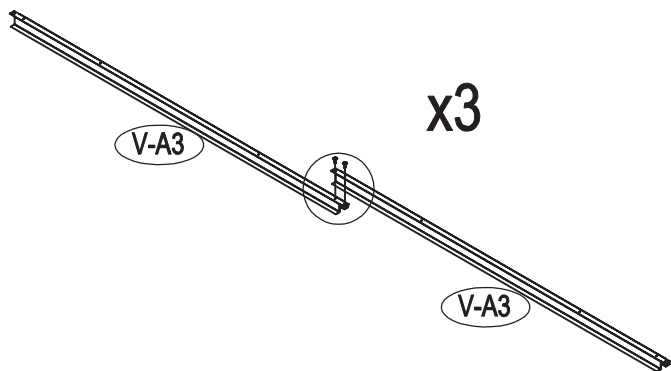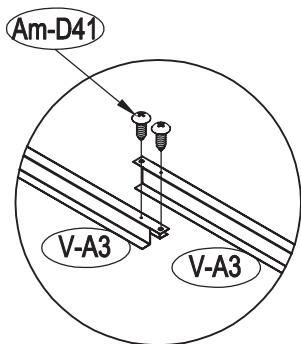

x4

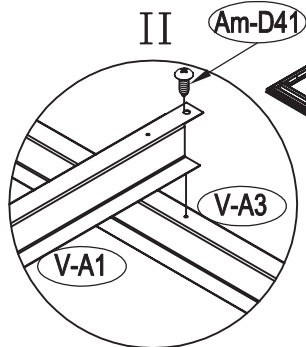

x8

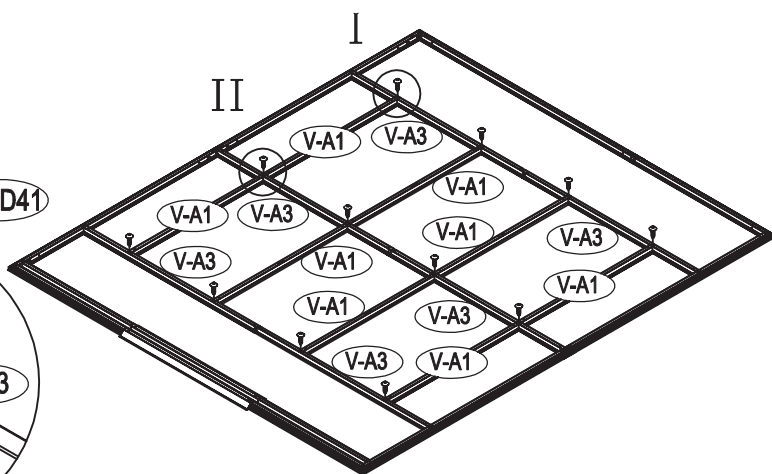

Padlókeret - 3. lépés és gyártói adatok

3. Rögzítse a V-A3 padlóprofilt a Bs-G3 profilhoz Am-D41 (M4 × 10 mm) csavarral. Ismétlje meg még háromszor. Ugyanígy rögzítse a V-A3 profilt a Bs-G3a profilhoz; ismétlje meg még háromszor.

Sok örömet kívánunk az antracitszínű, nyeregtetős JUSKYS XXL fém kerti szerszámtárolóhoz!

Gyártó: Juskys Gruppe GmbH, Leibnizstr. 1, 38228 Salzgitter, Németország. E-mail: info@juskys.de. Eredeti útmutató dátuma: 2017. szeptember.

