


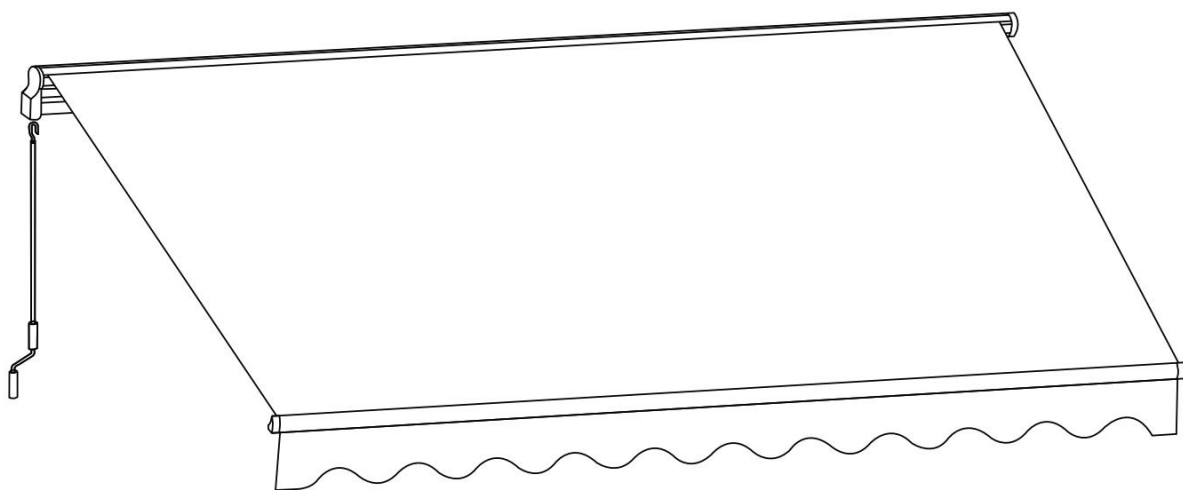

Használati és összeszerelési utasítások

Cikkszám:

bézs | szürke

250x200 cm: 300491 | 300494

300x250 cm: 300492 | 300495

Díj: 2211-GLM1-01

Összecsukható napellenző

1. Az Ön biztonsága érdekében.....	3
1.1 Rendeltetésszerű használat.....	3 1.2
Rendeltetésszerű használaton kívül.....	3 1.3
Célcsoport.....	3 1.4 Figyelmeztetési
szintek.....	3
1.5 Szimbólumok	4 1.6 Biztonsági
utasítások.....	4
2. Kicsomagolás és ellenőrzés	4
2.1 A termék kicsomagolása	4
2.2 A szállítási terjedelem ellenőrzése	5 3. Leírás és működés 4. Összeszerelés
.....	6
.....	7
4.1 Szükséges szerszámok	7 4.2 A napellenző
felszerelése	7
4.3 Falra szerelés	15
5. Használat	21
5.1 A napellenző kihúzása	21
5.2 A napellenző behúzása	21 6. Tárolás 7. Tisztítás,
karbantartás és.....	21
szervizelés 8. Javítás 9. Szétszerelés	21
.....	22
.....	22
10. Műszaki adatok 11.	22
Hulladékkezelés	23

CSEH

Üdvözljük a Juskys Group GmbH-nál ! Köszönjük bizalmát! Örülünk, hogy termékünket választotta, és reméljük, hogy elégedett lesz vele.

Ha bármilyen kérdése van, vagy igénybe szeretné venni szolgáltatásainkat, szakértőink készséggel állnak rendelkezésére:

Szerviz e-mail címe: info@juskys.de

A Juskys csapatod

© Juskys Gruppe GmbH Leibnizstraße
1 38228 Salzgitter
NÉMETORSZÁG
www.juskys.de
www.artsauna.de

1. Az Ön biztonsága érdekében



Kérjük, figyelmesen és teljes egészében olvassa el ezt a dokumentumot.

Kérjük, olvassa el és kövesse a jelen dokumentumban és a terméken található összes utasítást és biztonsági információt.

Csak kifogástalan állapotban használja a terméket. Fizikai vagy mentális fogyatékkal élő személyek csak felügyelet mellett és a biztonsági előírásoknak megfelelően használhatják a terméket. Őrizze meg ezt a dokumentumot a termékkel együtt, és tegye elérhetővé terjesztés céljából. Az összeszerelést, szétszerelést, karbantartást és tisztítást gyermekek nem végezhetik.

E

1.3 Célcsoport A felhasználók

felnőttek és 12 éves vagy annál idősebb, felnőtt felügyelete alatt álló gyermekek, akik elolvasták és megértették a használati utasítást és a terméken található jelöléseket, vagy akik hasonló használati utasítást és biztonsági információkat kaptak. A terméket csak ezek a személyek használhatják.

1.1 Rendeltetésszerű használat Ez a termék kizárólag magánhasználatra készült.

Ezt a terméket kizárólag napvédelemre és a magánélet védelmére használja a szabadban.

A rendeltetésétől eltérő bármilyen használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és súlyos személyi sérülést és anyagi kárt okozhat.

Nem vállalunk felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából és a nem rendeltetésszerű használatból eredő személyi vagy vagyoni károkért.

1.2 Ne használja rendeltetésszerűen

Ez a termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.

Ez a termék nem játék. Csak akkor használja a terméket, ha teljesen kényelmesen érzi magát, és fizikai, mentális és érzékszervi képességei engedik.

Soha ne használja a terméket bódító vagy szibbasztó szerek, például alkohol, kábítószer vagy erős gyógyszerek hatása alatt.

E

A szakképzett munkavállalók speciális gépészeti képzettséggel rendelkező személyek, például betanított kézművesek, lakatosok stb., akik gépészekkel rendelkeznek.

1.4 Figyelmeztetési szintek



VESZÉLY

Figyelmeztetés egy olyan veszélyre, amely el nem kerülése halált vagy súlyos sérülést okoz.



FIGYELMEZTETÉS

Figyelmeztetés olyan veszélyekre, amelyek – ha nem kerülük el őket – halált vagy súlyos sérülést okozhatnak.



FIGYELEM

Figyelmeztetés egy olyan veszélyre, amely sérülésekhez vezethet, ha nem tartják be az óvintézkedéseket.

FIGYELEM

Figyelmeztetés egy olyan veszélyre, amely anyagi kárhoz vezethet, ha nem tartják be az óvintézkedéseket.

1.5 Szimbólumok

Szimbólum	Név
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a felhasználónak a termék használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie a kezelési és telepítési utasításokat.
A-tól Z-ig / 1-É	Ez a szimbólum az ábrán használt alkatrészt jelöli.

1.6 Biztonsági utasítások

 FIGYELEM
Sérülés- és anyagi kárveszély Sérülés- és anyagi kárveszély nem rendeltetésszerű használat miatt. Ne akasszon fel és ne támaszkodjon a napellenzőre. Ne akasszon és ne helyezzen semmilyen tárgyat a napellenzőre. Ne használja a napellenzőt ruhaszárításra. A napellenző kihúzásakor ügyeljen arra, hogy ne legyenek tárgyak a közelében. Rossz időjárás, erős szél vagy havazás esetén húzza be teljesen a napellenzőt. Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Hibás vagy sérült termék használata tilos. Tartsa távol a napellenzőt hőforrásoktól, például forró készülékektől (sugárzó fűtőtestek, grillsütők stb.) vagy nyílt lángtól.

FIGYELEM
Anyagi kár A termék módosítása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A terméket csak az eredeti alkatrészekkel és eredeti állapotában használja. Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon.

2. Kicsomagolás és ellenőrzés 2.1 A termék

kicsomagolása FIGYELMEZTETÉS

 Fulladásveszély
a csomagolóanyag miatt és kis alkatrészek lenyelése. A csomagolóanyagot azonnal ártalmatlanítsa a háztartási hulladékokra vonatkozó előírásoknak megfelelően. A kis alkatrészeket tartsa gyermekektől elzárva.
FIGYELEM
Anyagi kár A csomagolás felnyitásához éles vagy súroló tárgyak használata károsíthatja a terméket. Ne használjon éles vagy súroló tárgyakat, például ollót, kést vagy levélbontót a csomagolás felnyitásához.

1. Óvatosan, kézzel húzza le a ragasztócsíkokat.
2. Nyisd ki a dobozt.
3. Óvatosan vegyen ki minden alkatrészt a dobozból.
4. Helyezze az alkatrészeket egymás mellé egy tiszta, puha, sima felületre.

Nem


2.2 A szállítási terjedelem ellenőrzése


FIGYELEM

Anyagi kár A hiányzó
vagy hibás alkatrészek használata károsíthatja a terméket.

Ellenőrizze a szállítmány tartalmát, hogy hiánytalan és sértetlen.

A szállítás a következő tételeket tartalmazza:

Szimbólum	Kijelölés	Ábra	Cikkszám	Szám
A-1	az a-1 keret egy része		250 cm: 30049101 300 cm: 30049201	1
A-2	az a-2 keret egy része		250 cm: 30049102 300 cm: 30049202	1
B-1	csuklós kar B-1		250 cm: 30049103 300 cm: 30049203	1
B-2	csuklós kar B-2		250 cm: 30049104 300 cm: 30049204	1
C-1	Frontstrebe c-1		250 cm: 30049105 300 cm: 30049205	1
C-2	Frontstrebe c-2		250 cm: 30049106 300 cm: 30049206	1
AA-1	M4x10 mm-es csavar		30049107	10
D-1	D-1 oldalsó elem forgattyús fogaskerékkel		30049108	1
D-2	D-2 oldalelem		30049109	1
E	konzol		30049110	2
F	kézi hajtókar		30049111	1
G-1	fém szög		30049112	2

Szimbólum	Kijelölés	Telepítés	Cikkszám	Szám
G-2	M10x60 mm-es csavar		30049113	2
G-3	Menetes csavarok M10x100mm		30049114	4
H-1	H-1 oldalsó burkolat		30049115	1
H-2	H-2 oldalsó burkolat		30049116	1
.	napellenző szövet		Bézs: 30049117 Szürke: 30049401	1
J	rögzítő rúd		30049118	3
LM	Napellenző-lendkerék		Bézs: 30049119 Szürke: 30049402	1
L	rögzítés		30049120	2
M-1	csatlakozó		30049121	2
M-2	mosó		30049122	2
M-3	M6-os hatszögletű anya		30049123	2
N-1	n-1. sapka		30049124	1
N-2	n-2. sapka		30049125	1

3. Leírás és funkciók

Ez a termék egy összecusukható karú napellenző kültéri használatra. A napellenző felszerelhető kézi tekerőkarral kihúzható és visszahúzható, így biztosítva a magánéletet és a nap elleni védelmet.

4. Összeszerelés

4.1 Szükséges szerszámok A

termék összeszereléséhez a következő további szerszámokra van szükség:

Kijelölés	Változat
Schönhammer	
Imbuszkulcs	8 mm
Nyitott kulcs	M14 és M17
csavarhúzó	Keresztnyílás
kőfúró	10 mm
méter	
vízmérték	


4.2 A napellenző felszerelése

FIGYELEM

Vagyoni kár


Egy másik személy segítségével szerelje össze teljesen és biztonságosan a terméket.

Összeszerelés közben ne használjon elektromos szerszámokat.

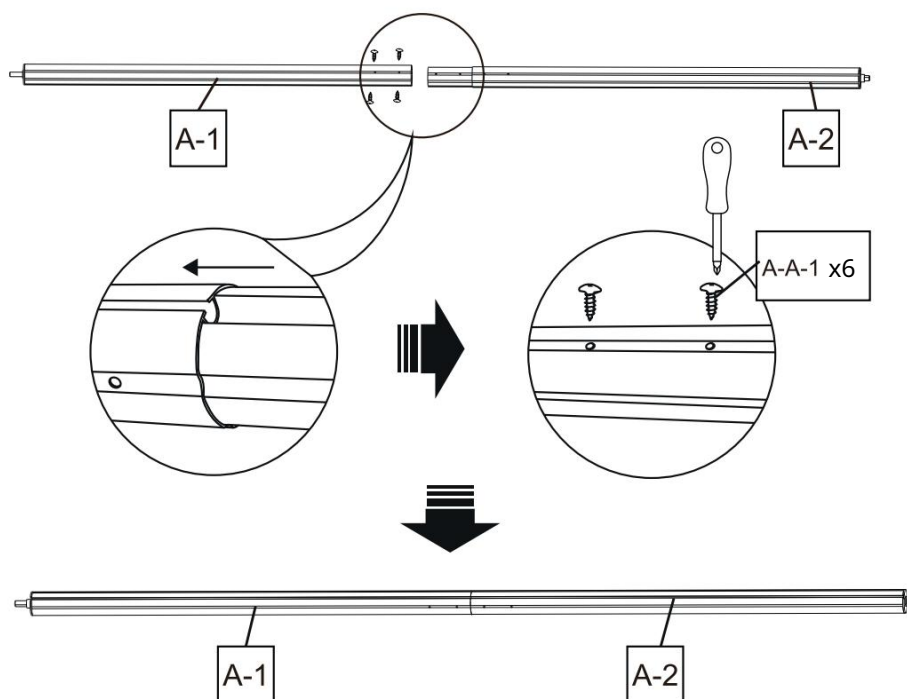

1. Helyezze be a keretrészt [A-2] a keretrészbe [A-1] ütközésig.
2. Rögzítse mindkét keretrészt 6 csavarral [AA-1], majd húzza meg őket kézzel.

Teljesen összeszerelték a vázrész, a görgőcsövet.


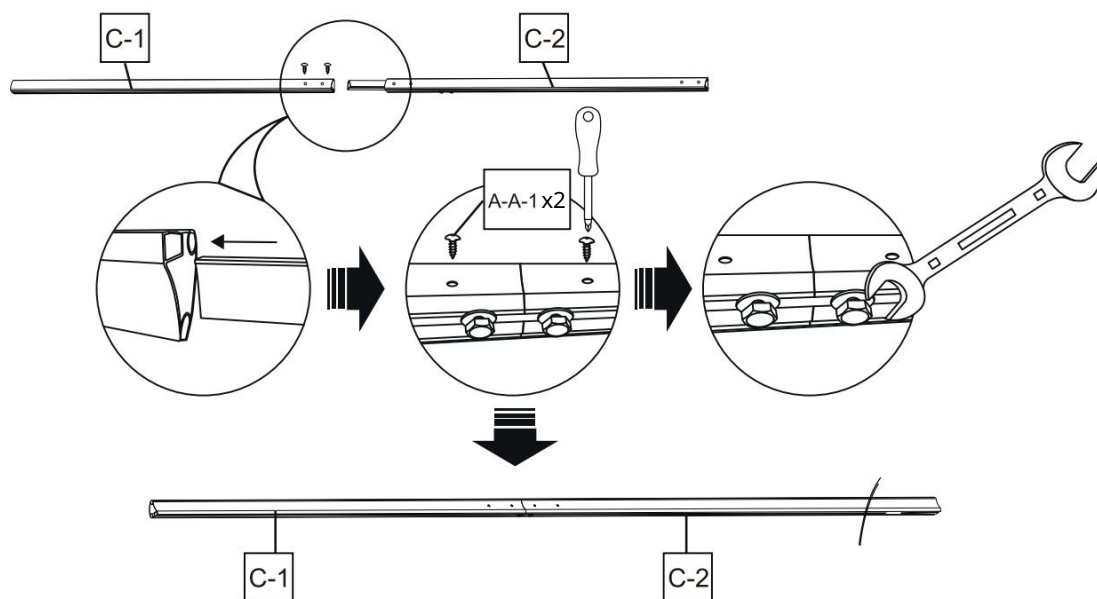


3. Helyezze be az első rugóstagot [C-2] az első rugóstagba [C-1] ütközésig, az ábrán látható módon.

4. Rögzítse mindkét első rugóstagot két csavarral [AA-1], és húzza meg őket kézzel.


5. Helyezzen be 2 csavart [G-2] az első rugóstagok alsó furataiba. 6. Húzza meg a csavarokat [G-2] kézzel egy villáskulcs segítségével.

Teljesen összeszerelték az oszlopkeret elejét.

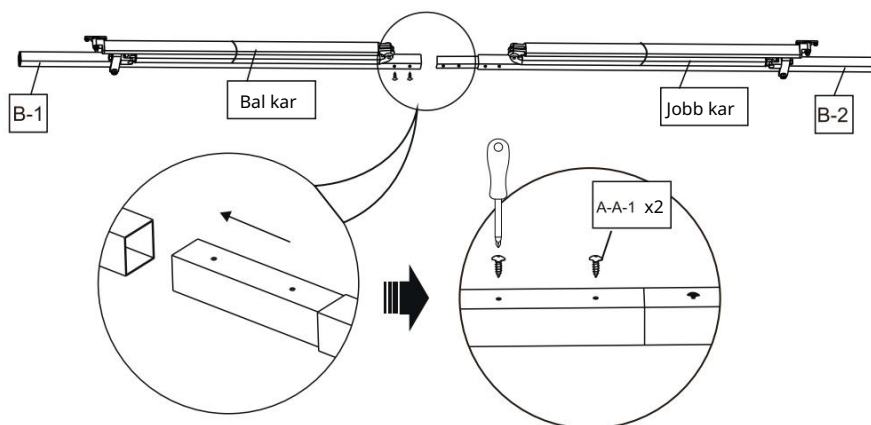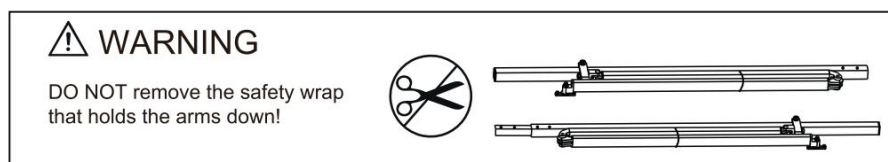


7. Helyezze be teljesen a csuklós kart [B-2] a csuklós karba [B-1] az ábrán látható módon.

8. Rögzítse mindkét csuklós kart két csavarral [AA-1], és húzza meg őket kézzel.

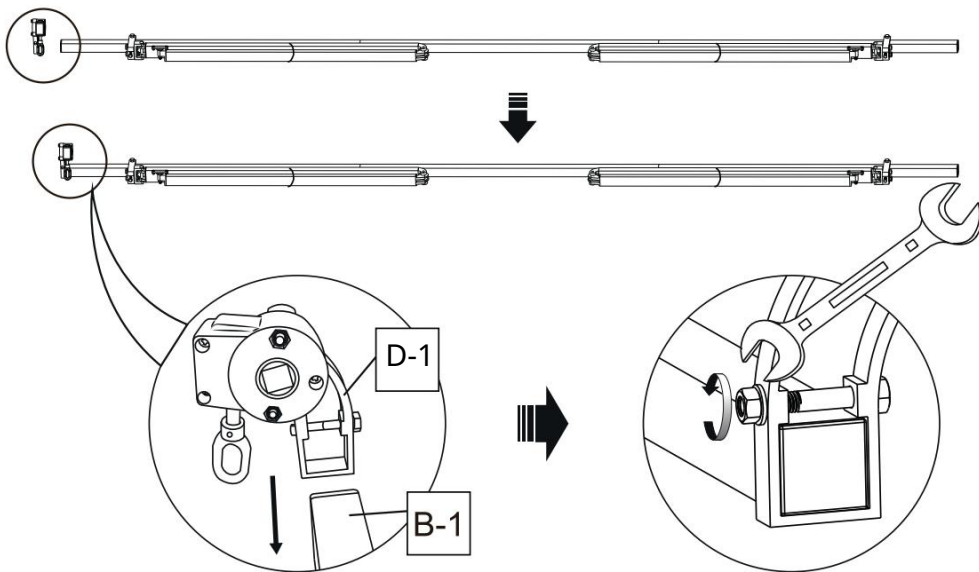


9. Helyezze az oldalsó elemet a hajtókarral [D-1] a csuklós karra [B-1].

10. Húzza meg kézzel a főtengely csavarját [D-1] egy villáskulcs segítségével.

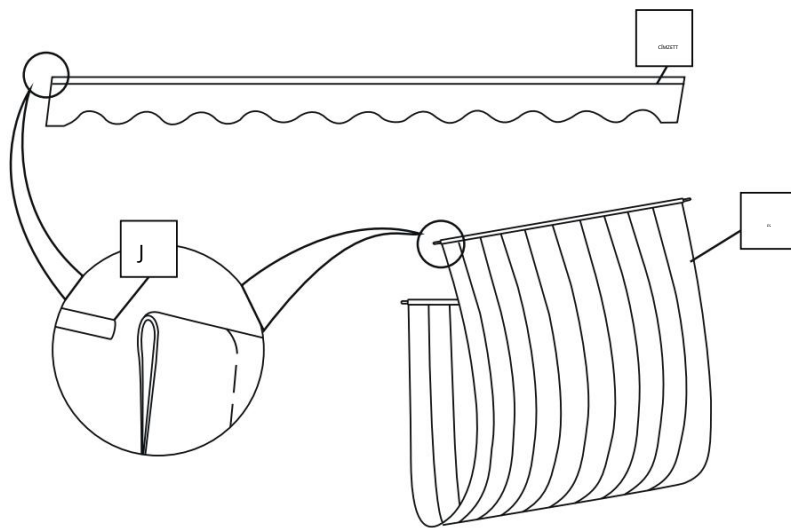

11. Fűzze be a két rögzítőrudat [J] a napellenző anyagának [I] végein található hurkokba.


12. Fűzze be a rögzítőrudat [J] a napellenző karnisának hurokjába [K].

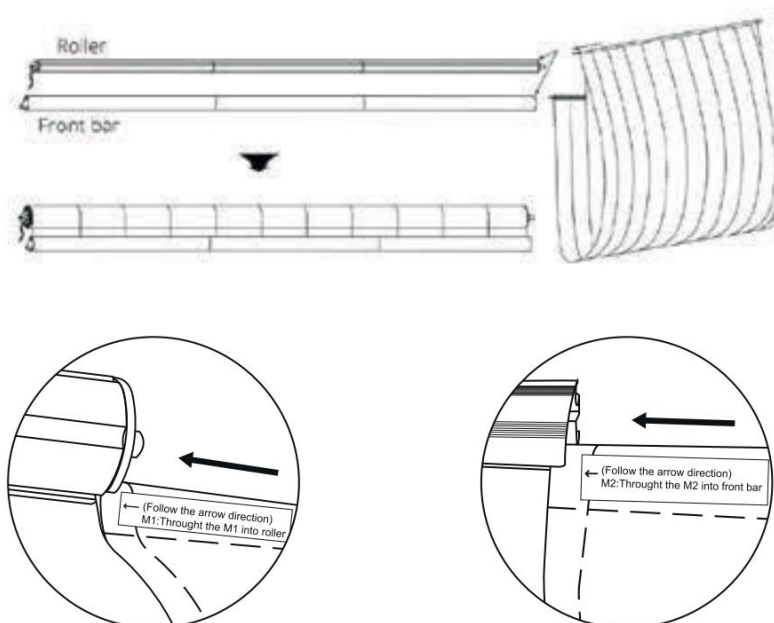

13. Vegye elő az előszerelt keretelemeket, a redőnycsövet és az első fogantyút.


14. Fűzze be a napellenző szövetét [I] az előszerelt rögzítőrúddal [J] a keretrészekben – a görgőcsőben és az első rúdban – kialakított hornyokba.

Megjegyzés: A napellenző anyagának [I] befűzésekor ügyeljen a megfelelő igazításra az anyagon található jelölések segítségével. Az anyag szegélyezett oldalának lefelé kell néznie .

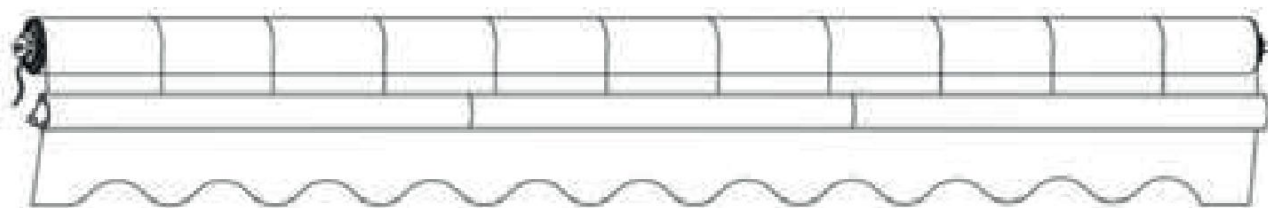

15. Tekerje fel a napellenző anyagát [I] a lehető legszorosabban az óramutató járásával ellentétes irányba a vázcsőre.


16. Csavarja be a napellenző karnisját [K] az előlő sín kijelölt hornyába.

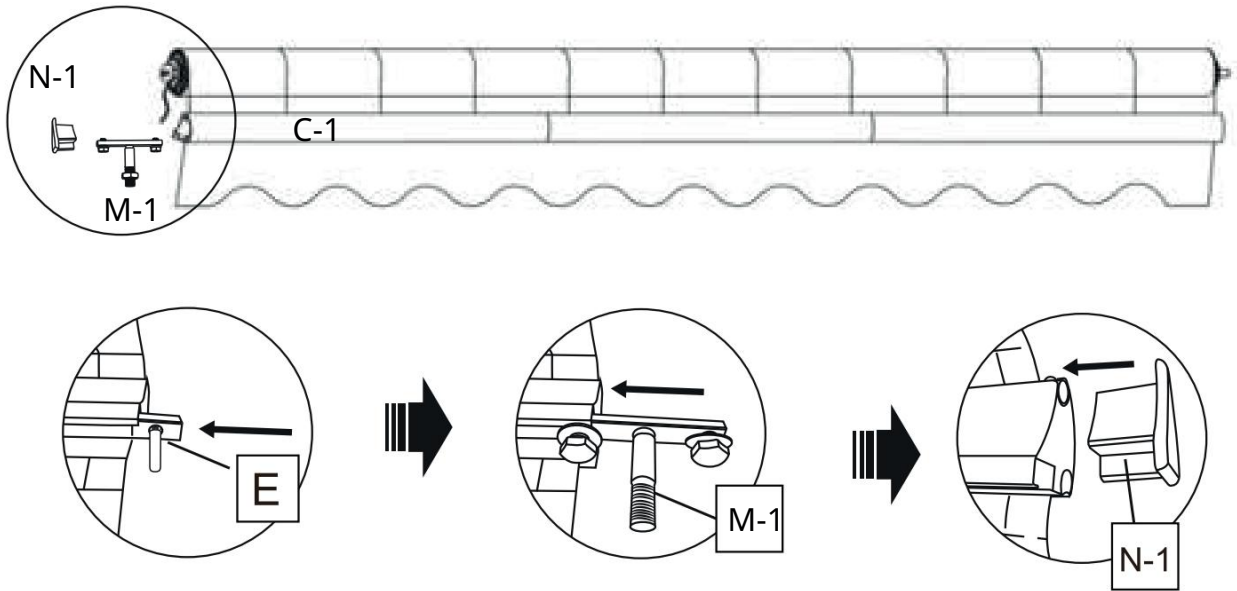

17. Helyezze be a konzolt [E] az első sín bal oldalán található horonyba.

18. Helyezze be az [M-1] csatlakozót a bal oldali első sín hornyába, a [E] konzol mögött.

19. Helyezze a kupakot [N-1] az első sín bal végére.

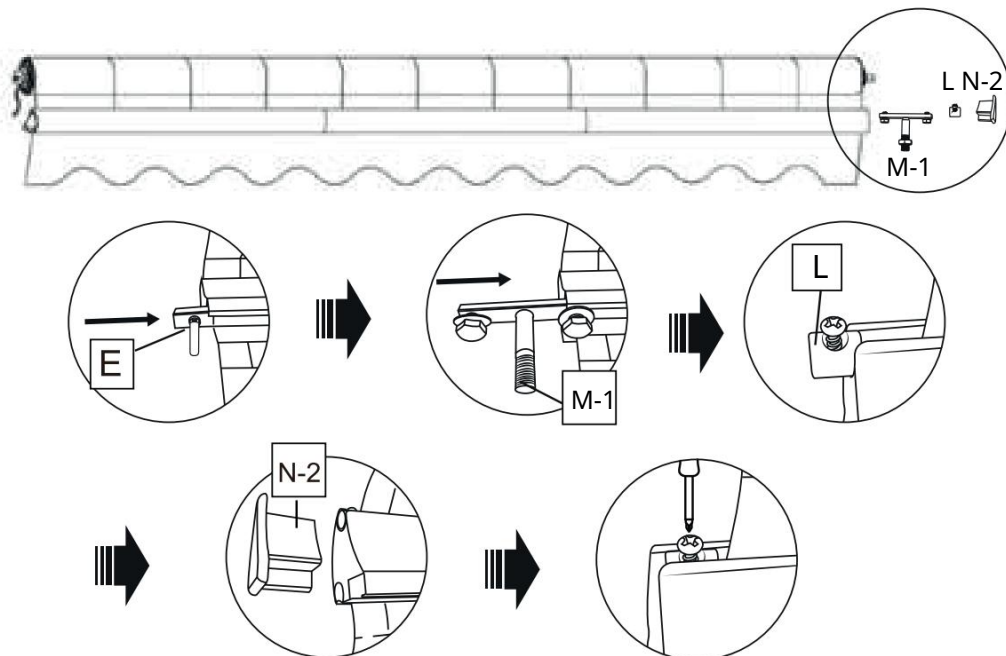

20. Helyezze be a konzolt [E] az első sín jobb oldalán található horonyba.

21. Helyezze be az [M-1] csatlakozót az első sín jobb oldali hornyába, a konzol [E] mögött.

22. Helyezze be a rögzítőelemet [L] az első sín megfelelő hornyába.

23. Helyezze a kupakot [N-2] az első sín jobb végére.

24. Húzza meg a rögzítőelemet [L] egy csavarhúzóval.


pont a




FIGYELEM

Sérülésveszély.


Győződjön meg arról, hogy a két első kart rögzítő rögzítőpántok továbbra is a csuklós karhoz vannak rögzítve.

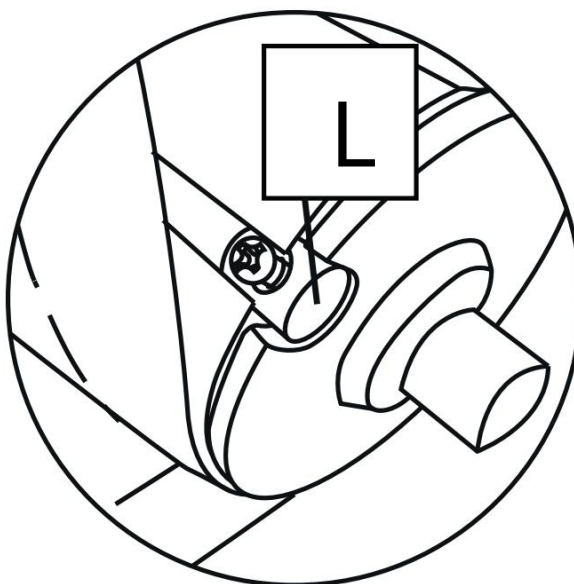

25. Rögzítse az [L] rögzítőelemet a görgőcső jobb oldalán található furathoz.

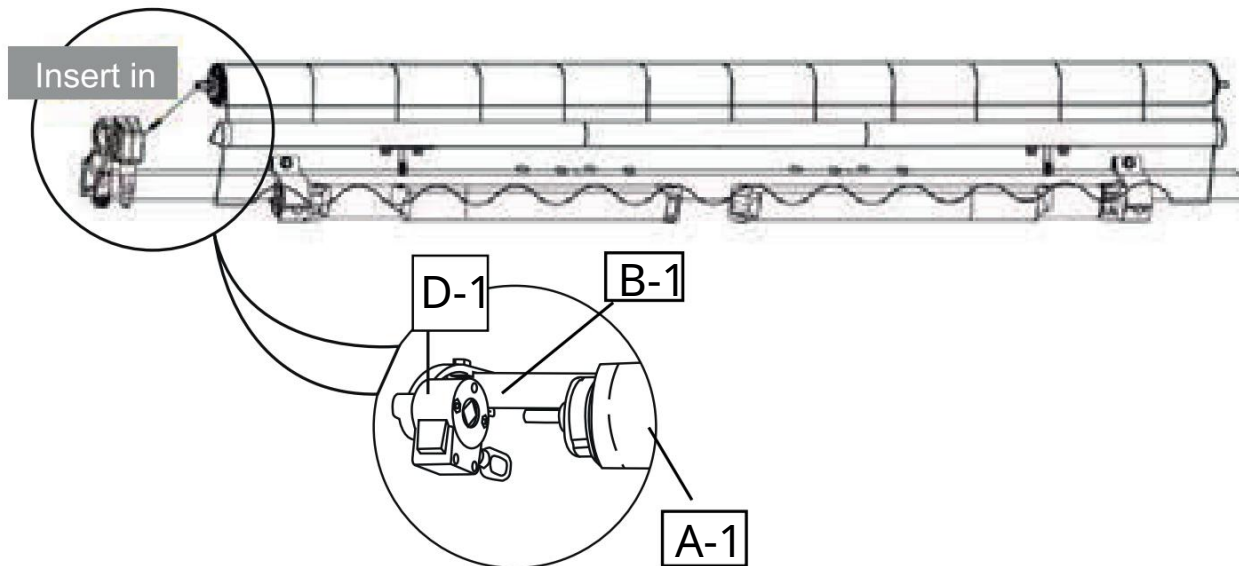


26. Helyezze be a négyszögletes tengellyel rendelkező görgőcsövet a csuklós karon található megfelelő hajtókar-fogaskerék hüvelybe [D-1].

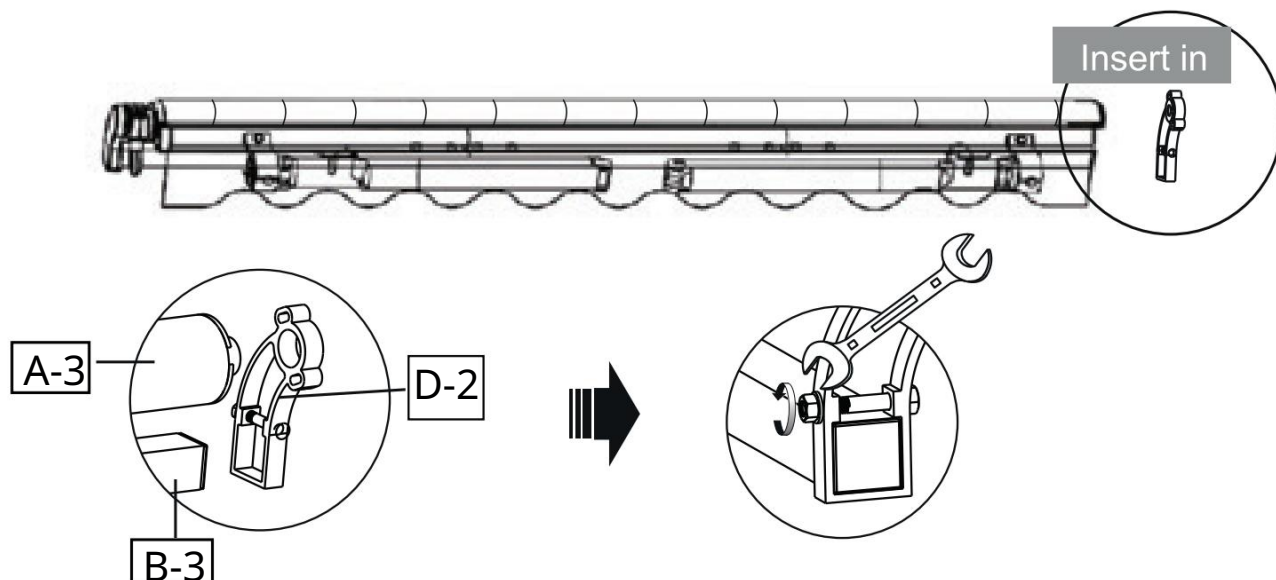

27. Rögzítse az oldalsó elemet [D-2] a görgőcső jobb végéhez a képen látható módon.

Megjegyzés: Szükség esetén használjon puhafejű kalapácsot, ha a hossztartót [D-2] nem lehet teljesen beszerezni.

28. Húzza meg az oldalsó elemen [D-2] lévő csavart egy villáskulccsal.

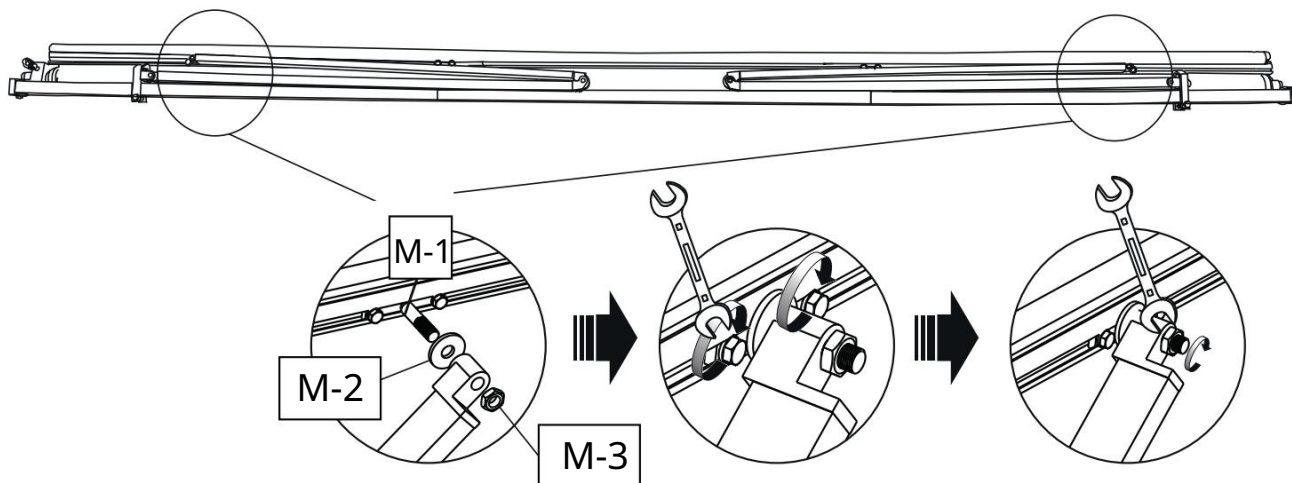


29. Helyezzen egy-egy alátétet [M-2] a két összekötő darab [M-1] mindegyikére.

30. Helyezze a csuklós karokat mindkét végén lévő furattal a csatlakozókra [M-1].

31. Húzza meg a csatlakozó részekben [M-1] található két hatszögletű csavart egy villáskulcs segítségével.


32. Csavarjon egy hatlapú anyát [M-3] a 2 összekötő darab [M-1] mindkét végére.

Megjegyzés: A 32. lépésben ne húzza meg teljesen a hatlapú anyákat. Győződjön meg arról, hogy körülbelül 3-4 mm rés van közöttük, hogy a csuklós karok mozogni tudjanak.

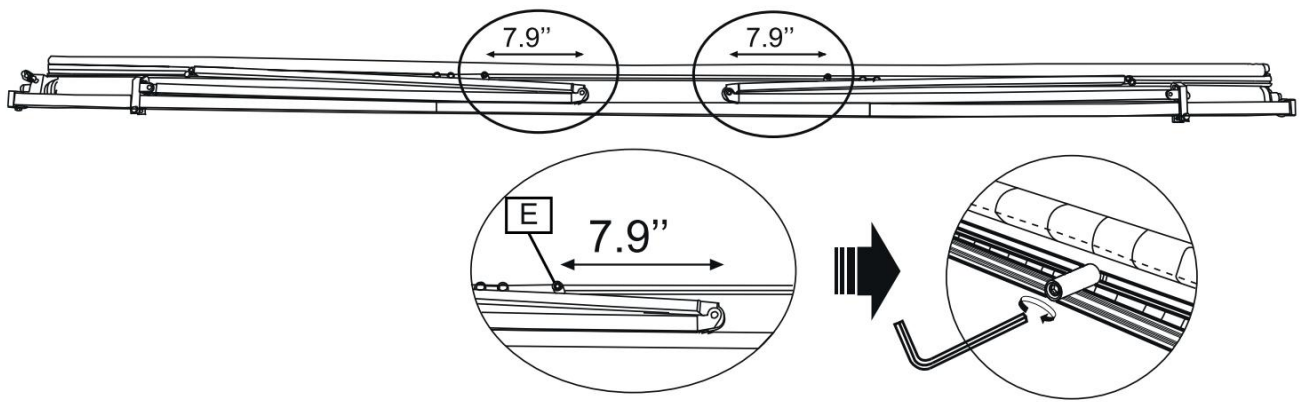


33. Mozdassa el a 2 konzolt [E] úgy, hogy 20 cm (7,9 hüvelyk) távolságra legyenek mindkét kar végétől.

34. Húzza meg a 2 konzolt [E] egy imbuszkulccsal.

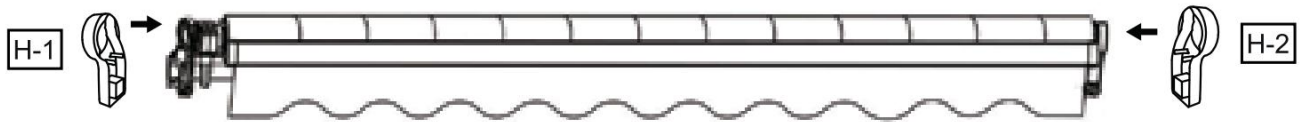

35. Rögzítse az oldalsó burkolatot [H-1] az oldalsó taghoz [D-1].

36. Rögzítse az oldalsó burkolatot [H-2] az oldalsó taghoz [D-2].

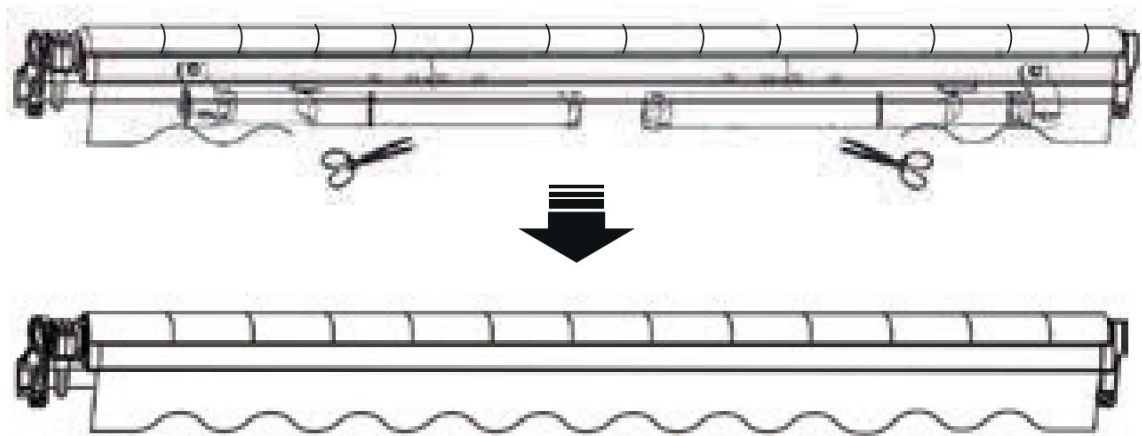

37. Vágja el a rögzítőpántokat, amelyek mindkét első kart a csuklós karhoz rögzítik.

A felhajtható napellenző fel van szerelve.

4.3 Falra szerelés

**FIGYELMEZTETÉS**

Összeomlásvesztély Ha az összes konzol nincs biztonságosan rögzítve a falhoz, a napellenző összeomolhat, és sérülést vagy halált okozhat.

A konzolok helyes elhelyezése a napellenző felszerelésének legfontosabb szempontja.

ööö

Rögzítse biztonságosan a konzolokat tömör és tömör téglá- vagy fafalakhoz.

Soha ne próbáljon meg fali konzolokat rögzíteni laza téglákra vagy nem teljesen szilárd felületekre.

FIGYELEM

Falra szerelési útmutató

Ez a napellenző vasbeton, téglá és fa falakra is rögzíthető.

Ez a napellenző készlet azonban csak téglá- és vasbetonfalakra való rögzítésre alkalmas csavarokat tartalmaz.



Ha fához szeretné rögzíteni a napellenzőt, használjon megfelelő hosszúságú és átmérőjű facsavarokat a napellenző fa gerendákhoz való rögzítéséhez. A csavar mérete a fa méretétől függ.

Ezek a csavarok barkácsboltokban kaphatók.

A biztonságos és megbízható telepítéshez szakember igénybevételét javasoljuk.

n

Mire van szükség

	Címke	Kép	Összeg
F	kézi hajtókar		1
G-1	Fém szög		2
G-2	Csavar M10x60mm		2
G-3	Menetes csavarok M10x100mm		4

A szerelési magasság

fontos, a fali konzolok csavarozása előtt fontos figyelembe venni a napellenző kinyúlásának területét.

paripa

Például, ha teraszajtó fölé szeretné felszerelni a napellenzőt, kérjük, hagyjon legalább elegendő helyet az ajtókeret felett, és ügyeljen arra, hogy a napellenző ne akadályozza az ajtó nyitását és zárását. A vetítési szög csak minimálisan állítható, ezért ezt vegye figyelembe a napellenző helyének kiválasztásakor.

Der Fallwinkel can

Ajánlott szerelési magasság:

Az ideális esési szög (teljesen kinyújtott állapotban) gyárilag be van állítva, így a dőlésszöget nem kell módosítani.


A megfelelő lejtés kiszámításának képlete:

ÉS = Szükséges első sínmagasság

L = Kinyújtott kar hossza

C = Fali konzol magassága

$C = A + 0,17 \cdot L$

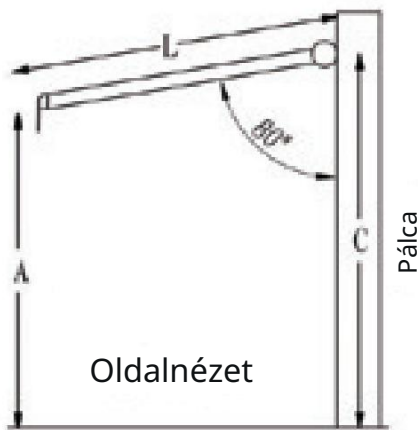

A telepítési hely mérése

1. Mérje meg a napellenző hosszát a fal mentén, ahová fel szeretné szerelni. Ez a vonal a napellenző legmagasabb pontja, és a fali konzol felső szélével van egy vonalban.

2. Vízmérték segítségével húzzon krétavonalat a teljes hossz mentén.

Fontos: Győződjön meg róla, hogy a vonal teljes hosszában vízszintes.

3. Győződjön meg róla, hogy a vonal a teraszajtó, ablak vagy más releváns elem hosszának közepén fut.


4. Fogja a fali tartót, és helyezze a tetejét teljesen vízszintesen a vonal alá, a képen látható módon.

5. Jelölje meg krétával vagy ceruzával az összes fali konzol és csavarfurat helyét.

Győződjön meg arról, hogy a fali tartó és a napellenző közötti távolság azonos.

Megjegyzés: 3,0 m vagy annál szélesebb napellenzőkhöz 2 fali konzolra, 3,5 m vagy annál szélesebb napellenzőkhöz pedig 3 fali konzolra lesz szükség.

Az ereszcatorna és a fal tartó közötti távolságnak legalább 10 cm-nek kell lennie.

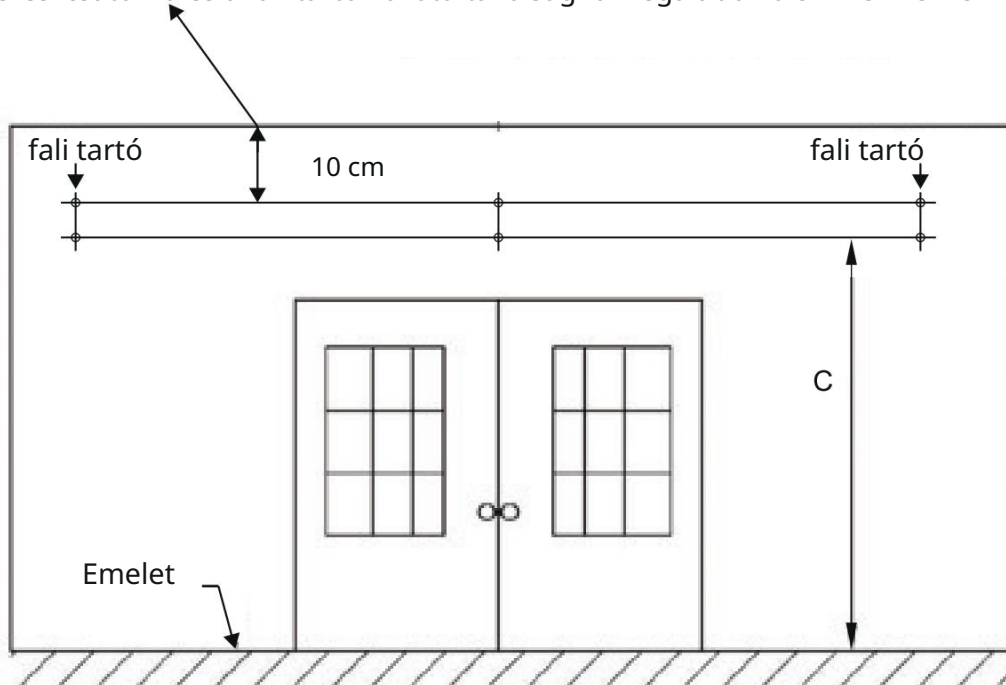

Lyukak fúrása



FIGYELMEZTETÉS

Sérülés- és anyagi kárveszély.

Minden csavarlyukat függőlegesen és vízszintesen kell beállítani, hogy a napellenző egyenesen lógjon.

Ha nem biztos benne, fúrás előtt ellenőrizze a beállítást. azaz sich nicht.

A rögzítőfuratok átmérőjének és mélységének meg kell egyeznie a csavarok méretével.



FIGYELMEZTETÉS

Sérülés- és anyagi kárveszély.

Minden fali konzolnak biztonságosan rögzítve kell lennie a falhoz. A felszerelés

után ellenőrizze a fali konzolok szilárdságát.

Ha a fali konzolok lazák, húzza meg szorosabban a hatlapú anyákat.

1. Fúrjon lyukakat a fali tartóhoz [G-1] egy 8 cm-es kőzetfúróval.

2. Tisztítsa meg a fúrt lyukakat

Fontos: A lyukakat tömör téglán vagy betonon kell fúrni a szükséges stabilitás és alátámasztás^{ajak} biztosítása érdekében.

3. Ha még nem tette meg, távolítsa el a hatlapú anyát és az alátétet.

4. Nyomja a csavarokat [G-3] a fúrt lyukakba. Előfordulhat, hogy puha kalapáccsal finoman ütögesse be a csavarokat [G-3] a lyukakba.

5. Ellenőrizze, hogy a csavarok [G-3] szilárdan illeszkednek-e a fúrt lyukakba, de nem nyúlnak ki 2,5 cm-nél jobban a falból.


6. Helyezze a fali tartót [G-1] a csavarok menetes száraira.

7. Szereljen fel egy alátétet minden menetes rúdra.

8. Csavarjon egy hatlapfejű anyát minden menetes rúdra.

9. Húzza meg a hatlapfejű anyákat egy kulccsal.

10. Ismételje meg a 3–9. lépéseket a többi fali konzollal.

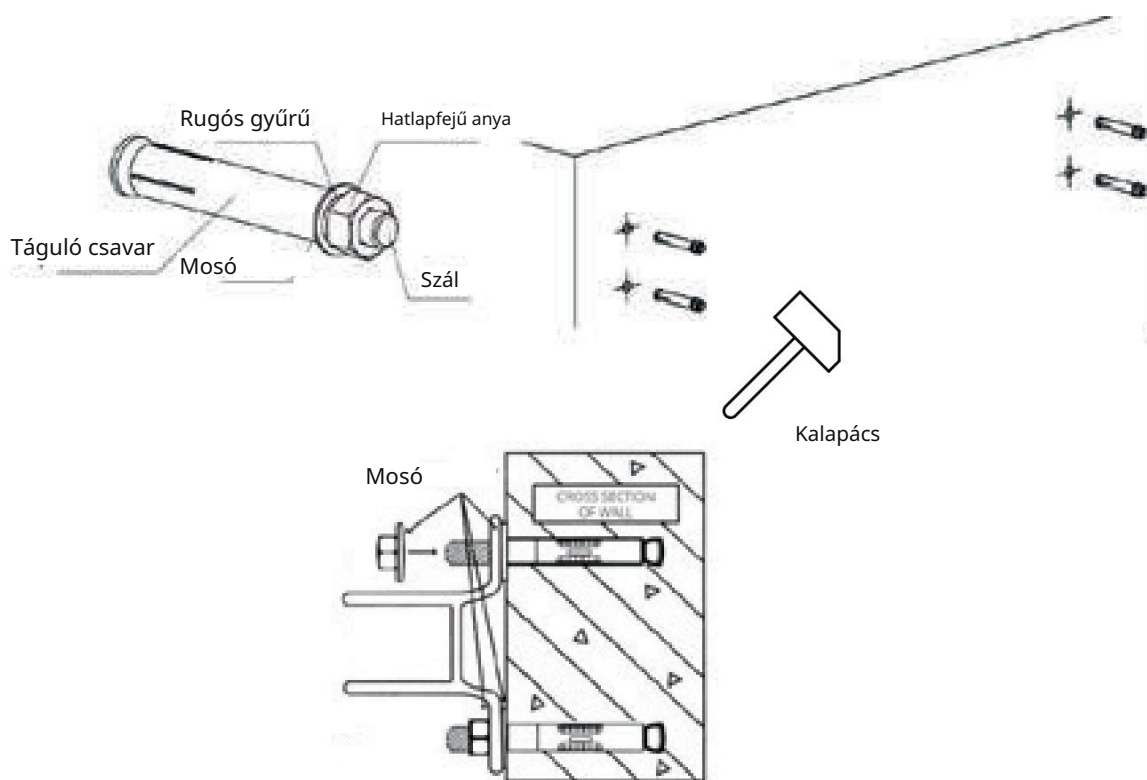


Az összecusukható napellenző

felszerelése Megjegyzés: Az összecusukható napellenző felszereléséhez legalább 2 ember és 2 stabil létra szükséges.

1. Rögzítse az oldalsó elemeket [D-1, D-2] a fali konzolokhoz [G-1].
2. Húzza meg az összes hatlapfejű csavart egy kulccsal.
3. Ellenőrizze újra, hogy minden csavar biztonságosan meg van-e húzva.
4. A kézi tekerőkarral [F] húzza ki teljesen a napellenzőt, és ellenőrizze a stabilitását. Az első rúdnak vízszintesnek kell lennie.


Ha nem elégedett az elülső rúd magasságával, kérjük, olvassa el az alábbi fejezetet.

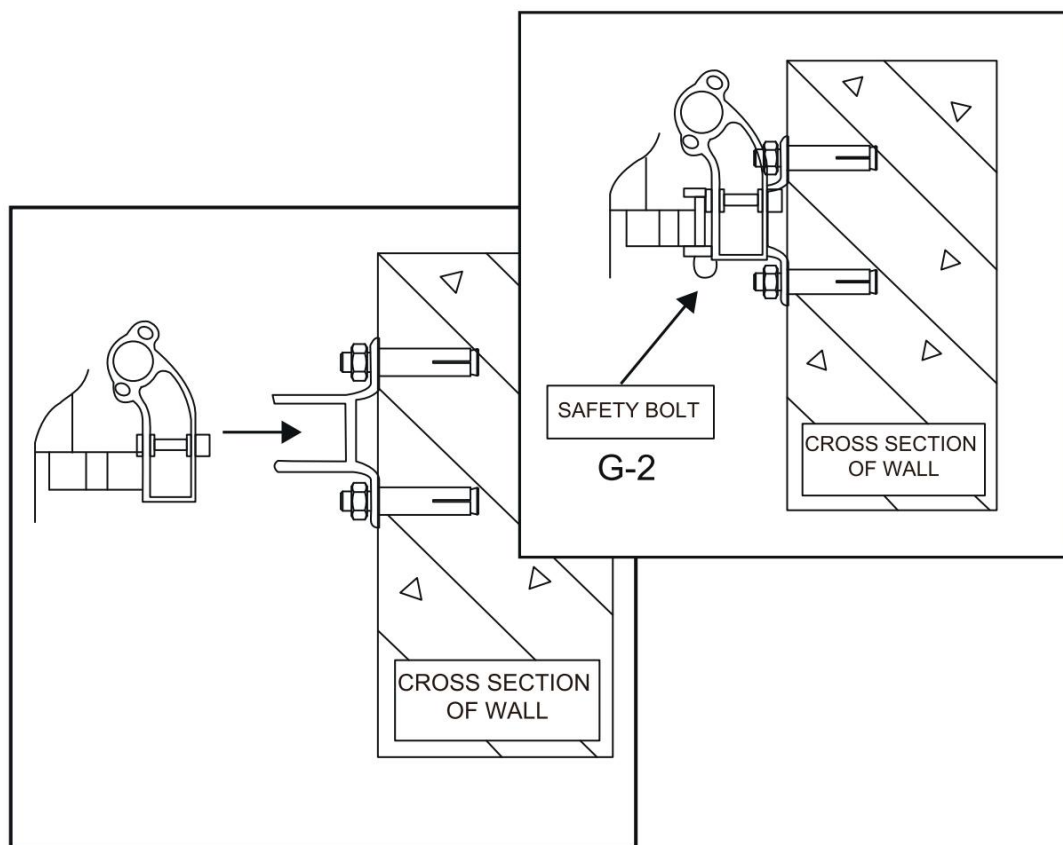

Napellenző beállítása


Minden napellenzőnek van egy előre beállított dőlésszöge, amelyet ideálisnak tekintenek.

Ha azonban módosítania kell a dőlésszöget, ezt néhány egyszerű lépésben megteheti.

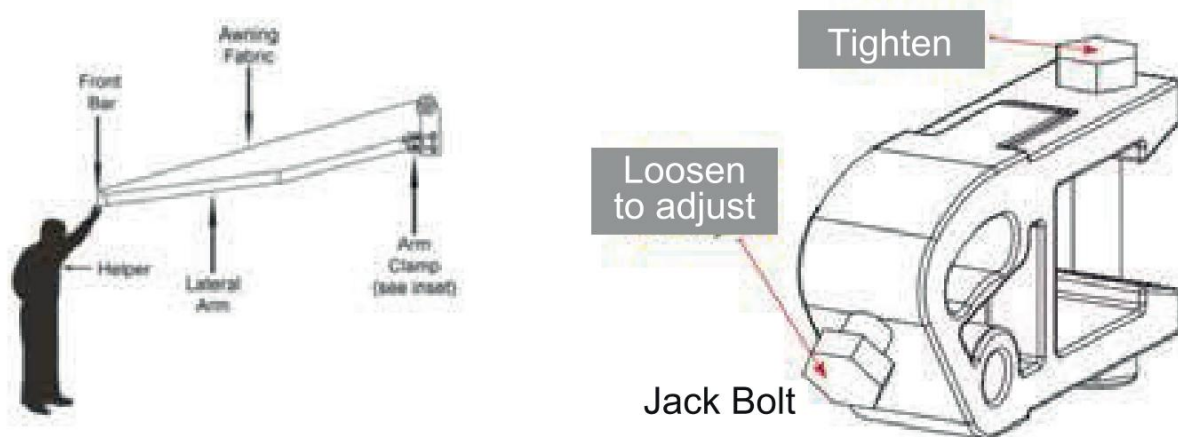

1. Lazítsa meg az oldalsó panel elülső csavarját.
2. Emelje fel vagy süllyessze le az első elemet a dőlésszög csökkentéséhez vagy növeléséhez.
3. Ezután húzza meg újra az összes csavart egy kulccsal.
4. A kézi tekerőkarral húzza ki teljesen a napellenzőt, és ellenőrizze a stabilitását. Az első rúdnak vízszintesnek kell lennie.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy az elülső rúd teljesen és egyenletesen van beállítva. Bármilyen helytelen beállítás helytelen behelyezést eredményez.

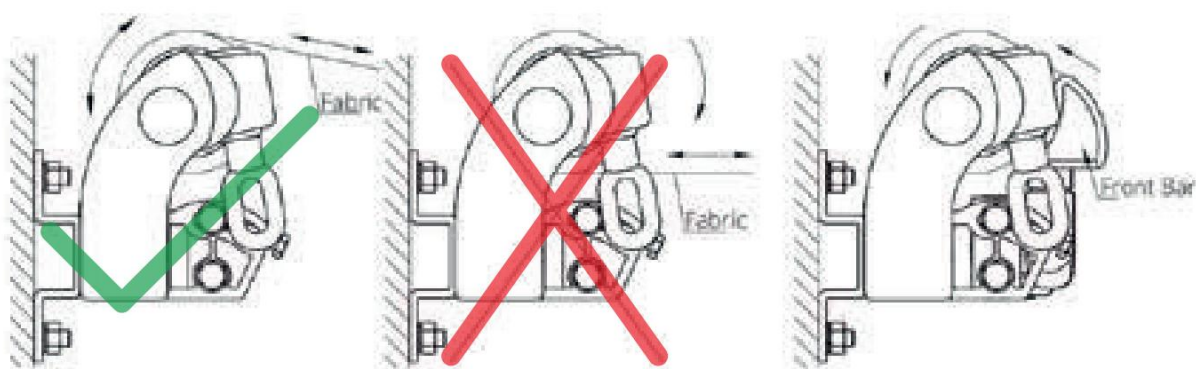

5. Használat

 **FIGYELEM**

Sérülésveszély nem rendeltetésszerű használat miatt.
A terméket rendeltetésszerűen használja.

Lásd az „1.1 Rendeltetésszerű használat” fejezetet.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e. Hibás vagy sérült termék használata tilos. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a napellenző biztonságosan és stabilan rögzül-e a padló és a mennyezet között.

5.1 Nyissa ki a napellenzőt

Az egyik kezével tartsa erősen a felső fogantyút, miközben a másik kezével óvatosan fordítsa el az alsó fogantyút a napellenző kihúzásához. és, um szerszám

Megjegyzés: Amikor teljesen kihúzza a napellenzőt, figyelje, ahogy az anyag letekeredik a tekercsről.

Lassítson a végéhez közeledve, hogy elkerülje a túlzott csavarodást és a napellenző károsodását.

5.2 Húzza be a napellenzőt

Az egyik kezével tartsa erősen a felső fogantyút, miközben a másik kezével óvatosan fordítsa el az alsó fogantyút a napellenző behúzásához.

Megjegyzés: A napellenző visszahúzásakor figyelje az anyagot, ahogy az letekeredik a görgőről. Lassítson le a vége felé, hogy elkerülje a túlzott csavarodást és a napellenző károsodását.

6. Tárolás

A terméket kibontatlan állapotban, sötét, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja.

7. Tisztítás, karbantartás és szervizelés

FIGYELEM

Anyagi kár Ellenőrizze a tisztítószer és a felület kompatibilitását a látható részen. Csak tisztítókendőket és puha keféket használjon.

süket és világos

A port és a kisebb szennyeződések nedves ruhával távolítsa el.

Erősebb szennyeződés esetén használjon enyhe, nem gyúlékony tisztítószeret.

Azonnal húzza meg a meglazult csavarokat.

A hibás vagy sérült alkatrészeket azonnal cserélje ki.

Minden használat előtt

Állami

Ellenőrizze a terméket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tökéletes állapotban van.

Tartozékok

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e kilazult vagy deformálódott tartozékok.

Rögzítés

Ellenőrizze a napellenző rögzítését a padló és a mennyezet között. Szükség esetén állítsa be a rögzítést az alátámasztó csavarok segítségével.

8. Javítás

FIGYELEM

Anyagi kár A javításokat csak a gyártóval vagy a gyártó által képzett szakemberrel végeztesse .

Csak a gyártó által jóváhagyott alkatrészeket használjon .

9. Szétszerelés

FIGYELEM

A termék károsodása a helytelen szétszerelés miatt. A

terméket teljesen és biztonságosan szerelje szét. A

terméket egy második személy segítségével szerelje szét.

1. A termék szétszerelése az összeszerelés fordított sorrendjében történik, lásd az " 5. Összeszerelés" fejezetet a 10. oldalon.

10. Műszaki adatok

Összecsukható napellenző	
Kijelölés	Érték
bézs:	
250x200 cm: 300491 300x250 cm: 300492	
Cikkszám:	szürke:
250x200 cm: 300494 300x250 cm: 300495	
Anyag:	Alumínium, acél, poliészter 280g/m²
Szélesség:	250 cm
	300 cm
Mélység (teljesen kinyújtva):	200 cm
	250 cm
Súly:	250x200 cm: 17 kg
	300x250 cm: 20 kg

11. Ártalmatlanítás

Csomagolás

A csomagolóanyag újrahasznosítható.

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa, és vigye el a helyi gyűjtőhelyre.

Termék

Ez a termék nem való a háztartási hulladékba. Használati idejének végén kérjük, díjmentesen juttassa vissza a gyártóhoz, az értékesítés helyére vagy a kijelölt nyilvános gyűjtőhelyekre.

Az ártalmatlanítás részleteit az alkalmazandó állami törvények szabályozzák. Az újrahasznosítható anyagokat az újrahasznosítási ciklusba vezetik be új nyersanyagok előállítására érdekében.

m

A következő újrahasznosítható anyagokat gyűjtik a települési gyűjtőpontokon:

Üveghulladék, műanyagok, fémhulladék, lemez és sok más.

A régi készülékek ilyen módon történő újrahasznosításával jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

www.juskys.de
www.artsauna.de

Juskys Group GmbH

Egyéb ManualsLib projektek



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ Beszélt nyelv